

STAP



Differansetrykkregulatorer
DN 15-50

Engineering
GREAT Solutions

STAP

STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator som holder differensialtrykket konstant over lasten. Resultatet blir nøyaktig og stabil modulerende regulering med mindre risiko for støy fra reguleringsventilene, samt enkel innregulering og idriftsetting. STAP-ventilenes uovertrufne nøyaktighet og kompakte mål, gjør at de egner seg spesielt godt til bruk i varme- og kjøleanlegg.

Nøkkelfunksjoner

- > **Trykkavlastningskjegle**
Sikrer nøyaktig differansetrykkregulering.
- > **Regulerbar innstillingsverdi og avstengningsfunksjon**
Gir ønsket differansetrykk, og garanterer nøyaktig innregulering. Avstengningsfunksjon gjør vedlikeholdet enkelt og ukomplisert.
- > **Måleuttak med avtapping (tilbehør).**
Gjør innreguleringen enklere og mer nøyaktig.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og kjøleanlegg.

Funksjoner:

Differansetrykkregulering
Innstillbar Δp
Måleuttak
Avstengning
Avtapping (avtappingssats som tilbehør)

Dimensjon:

DN 15-50

Trykkklasse:

PN 16

Maks. differansetrykk (Δp_V):

250 kPa

Innstillingsområde:

DN 15 - 20: 5* - 25 kPa
DN 32 - 40: 10* - 40 kPa
DN 15 - 25: 10* - 60 kPa
DN 32 - 50: 20* - 80 kPa
) Leveringsinnstilling

Temperatur:

Maks. arbeidstemperatur: 120°C
Min. arbeidstemperatur: -20°C

Materiale:


Ventilhus: AMETAL®
Overdel: AMETAL®
Kjegle: AMETAL®
Spindler: AMETAL®
O-ringer: EPDM-gummi
Membran: HNBR-gummi
Fjær: Rustfritt stål
Ratt: Polyamid
Pressender:
Nippel: AMETAL®
Tetning (DN 25-50): O-ring i EPDM

AMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.

Merking:

Hus: TA, PN 16/150, DN, tommebetegnelse og strømningsretning (pil).
Overdel: STAP, Δp_L 5-25, 10-40, 10-60 resp. 20-80.

Funksjonsbeskrivelse

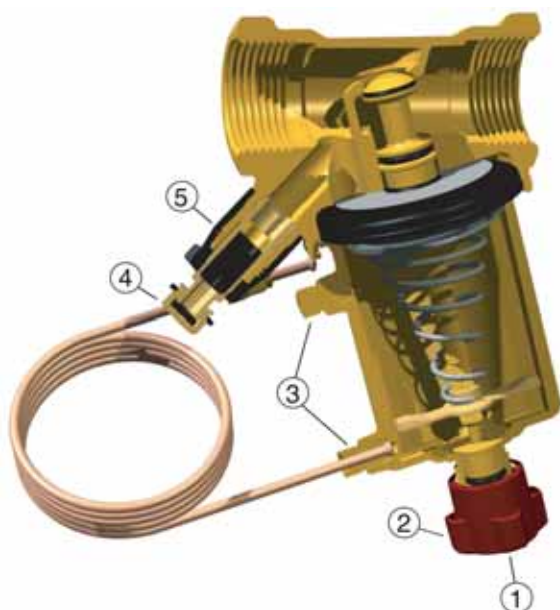

1. Innstilling Δp_L (Umbrakonøkkel)
2. Avstengning
3. Anslutning impulseledning
Utluftning
Anslutning måleuttak STAP
4. Måleuttak
5. Anslutning avtapping (tilbehør)

Måleuttak

Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvteftende måleuttaket.

Målenippel STAP (tilbehør) kan ansluttes til avluftningen hvis STAD ventilen sitter utefor rekkevidde for måling av differansetrykk.

Avtapping


Avtappingssats finnes som tilbehør. Kan ansluttes under drift.

Installasjon


OBS! STAP skal installeres i returledningen og i riktig strømningsretning.
For å lette monteringen ved trange steder kan overdelen demonteres.

Ved forlengelse av signalledningen benytt 6 mm kopperrør og forlengelsessats (tilbehør). **OBS!** Signalledningen som følger med ventilen skal alltid inngå.

Med ΔpV STAD **utenfor** fra lasten.
(Best egnet for applikasjonseksempler 1, 3, 4 og 5)

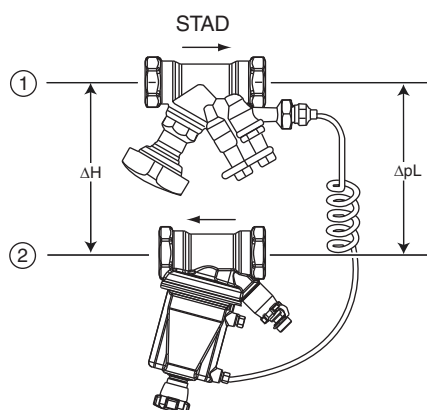

Med ΔpV STAD **inkludert** i lasten.
(Best egnet for applikasjonseksempel 2)


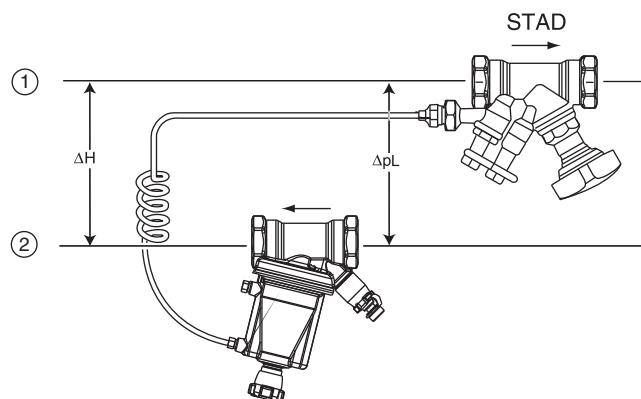


1. Tur
2. Retur

For flere installasjonseksempler, se håndbok nr 4 – Innregulering med differansetrykkregulatorer.
STAD – se katalogblad "STAD".

Dimensjonering

Diagrammet viser det laveste trykkfallsom en STAP-ventil trenger ved de forskjellige vannmengder, for å være i sitt arbeidsområde.

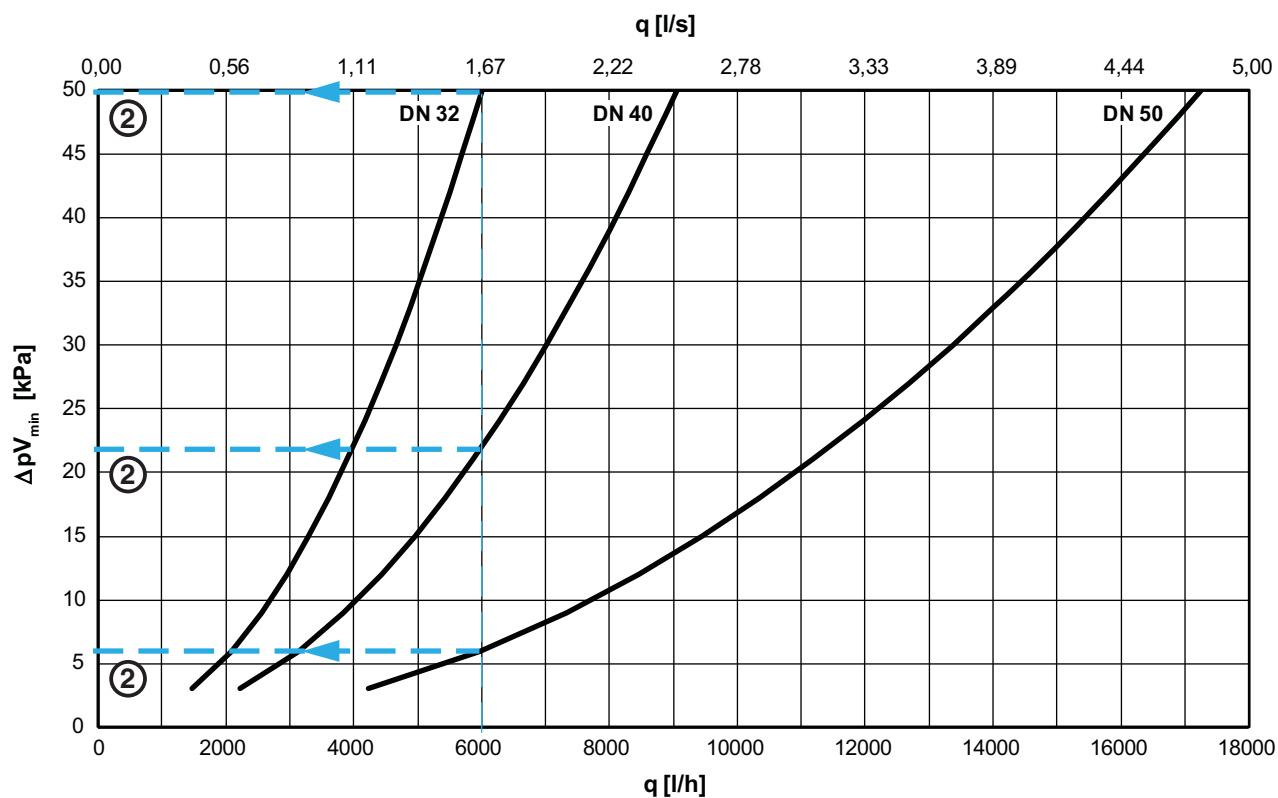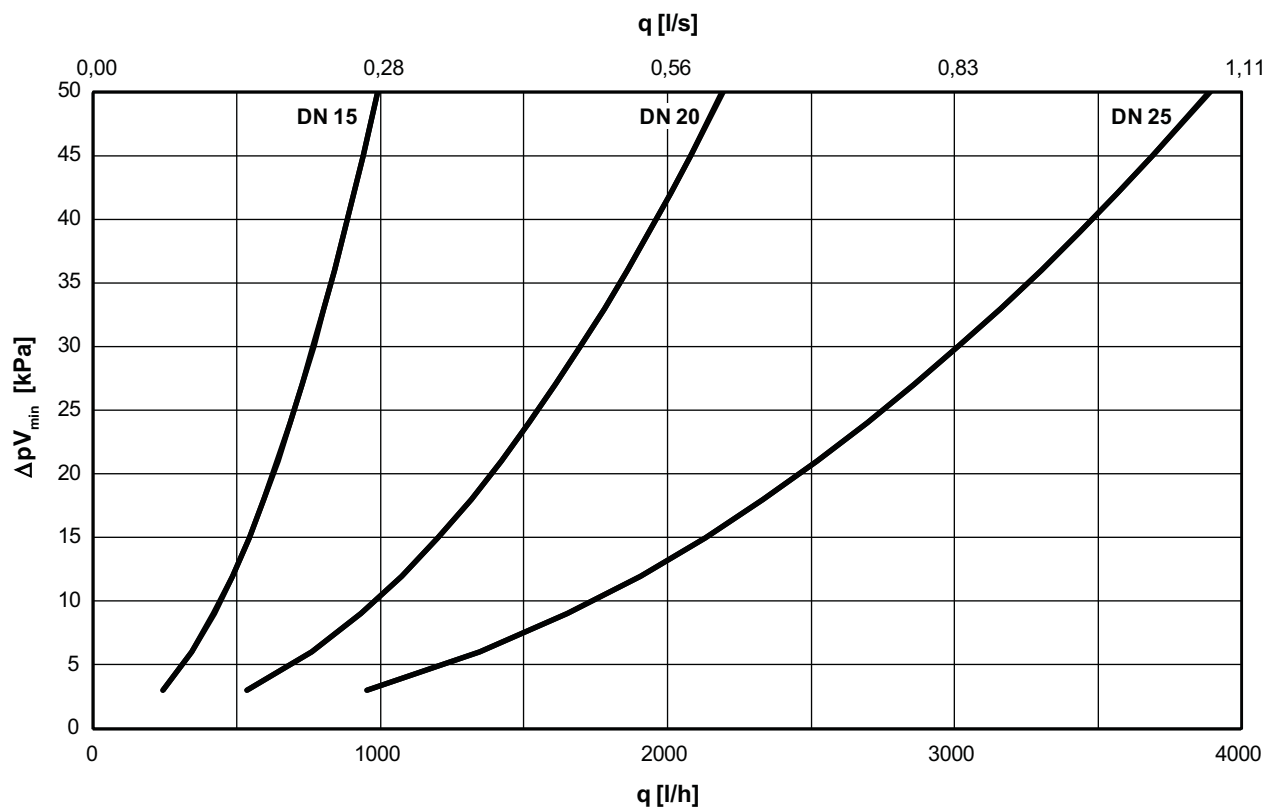

Eksempel:

Prosjektert vannmengde er 6 000 l/h, $\Delta p_L = 23$ kPa og tilgjengelig differansetrykk $\Delta H = 60$ kPa.

1. Prosjektert vannmengde (q) 6 000 l/h.
2. Les av trykkfallet $\Delta pV_{\min}$ fra diagrammet.

DN 32 $\Delta pV_{\min} = 50$ kPa
 DN 40 $\Delta pV_{\min} = 22$ kPa
 DN 50 $\Delta pV_{\min} = 6$ kPa


3. Kontroller at Δp_L er innenfor innstillingsområdet for disse ventilene.

4. Regn ut nødvendig differansetrykk $\Delta H_{\min}$.
 For 6 000 l/h og fullt åpen STAD blir trykkfallet, for DN 32 = 18 kPa, DN 40 = 10 kPa og DN 50 = 3 kPa.

$$\Delta H_{\min} = \Delta p_{\text{STAD}} + \Delta p_L + \Delta pV_{\min}$$

DN 32: $\Delta H_{\min} = 18 + 23 + 50 = 91$ kPa
 DN 40: $\Delta H_{\min} = 10 + 23 + 22 = 55$ kPa
 DN 50: $\Delta H_{\min} = 3 + 23 + 6 = 32$ kPa

5. Velg minste mulige ventildimensjon for å utnytte ventilens reguleringsfunksjon optimalt.
 I dette eksempelet må det bli DN 40. (DN 32 blir for liten fordi $\Delta H_{\min} = 91$ kPa, og tilgjengelig differansetrykk bare er 60 kPa.

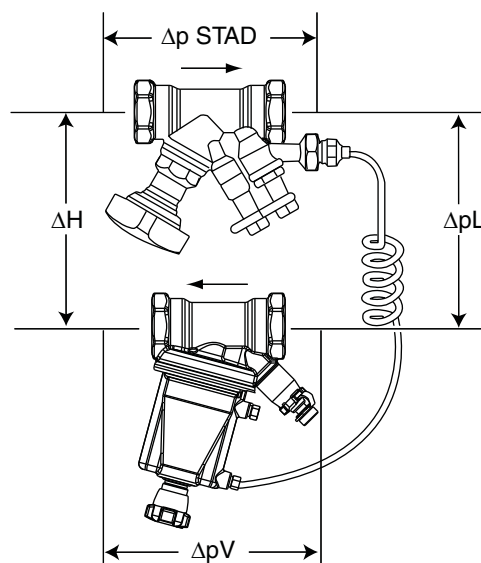

$$\Delta H = \Delta p_{\text{STAD}} + \Delta p_L + \Delta pV$$

IMI Hydronic Engineering anbefaler å benytte beregningsprogrammet HySelect for å dimensjonere STAP/STAD. HySelect kan enkelt lastes ned fra www.imi-hydronic.com.

Arbeidsområde

	$Kv_{\min}$	Kv_{nom}	Kv_m	$q_{\max}$ [m³/h]
DN 15	0,07	1,0	1,4	1,0
DN 20	0,16	2,2	3,1	2,2
DN 25	0,28	3,8	5,5	3,9
DN 32	0,42	6,0	8,5	6,0
DN 40	0,64	9,0	12,8	9,1
DN 50	1,2	17,0	24,4	17,3


$Kv_{\min}$ = m³/h ved et trykkfall på 1 bar og minimum åpning motsvarende p-båndet (+20% resp +25%).

Kv_{nom} = m³/h ved et trykkfall på 1 bar og åpning motsvarende midten av p-båndet ($\Delta p_{L_{\text{nom}}}$).

Kv_m = m³/h ved et trykkfall på 1 bar og maks. åpning motsvarende p-båndet (-20% resp -25%).

OBS! Vannmengden i kretsen bestemmes av dens motstand, (Kv_C):

$$q_C = Kv_C \sqrt{\Delta p_L}$$

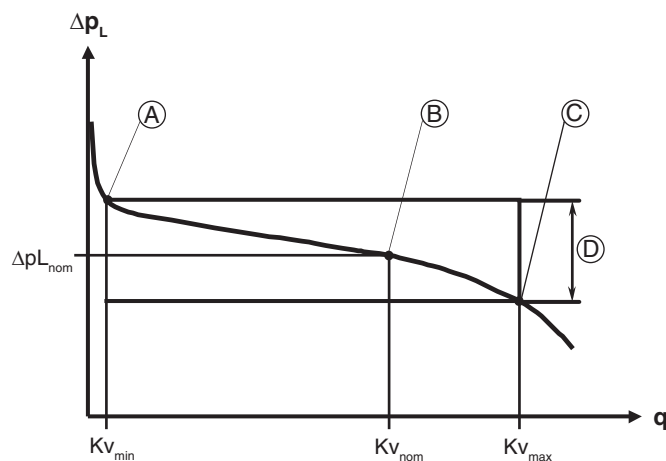


- A. $Kv_{\min}$
- B. Kv_{nom} (Leveringsinnstilling)
- C. Kv_m
- D. Arbeidsområde $\Delta p_{L_{\text{nom}}} \pm 20\%$. STAP 5-25 og 10-40 kPa $\pm 25\%$.

Installasjonseksempel

1. Stabilisering av differansetrykket over en grenledning utstyrt med forhåndsinnstillbare radiatorventiler

I anlegg med forhåndsinnstilte radiatorventiler (TRV) er det lett å få et godt resultat. Forhåndsinnstillingen på radiatorventilene begrenser gjennomstrømningen, slik at det ikke oppstår for stor gjennomstrømning. STAP begrenser differansetrykket og motvirker ulyd.

- STAP stabiliserer Δp_L .
- Innstilt Kv-verdi i TRV begrenser gjennomstrømningen maksimalt i hver radiator.
- STAD benyttes til måling av gjennomstrømningen, avstenging og forbindelse med signalledning.

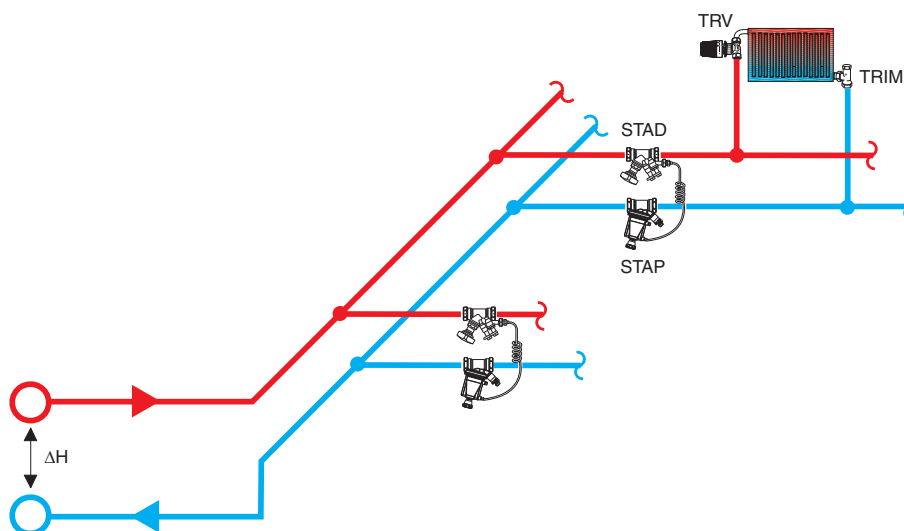


2. Stabilisering av differansetrykket over en grenledning utstyrt med radiatorventiler uten forhåndsinnstilling

I anlegg med radiatorventiler uten forhåndsinnstilling (RVT) er det vanskeligere å få et godt resultat. Slike radiatorventiler forekommer ofte i eldre anlegg og kan ikke begrense gjennomstrømningen, med det resultat at gjennomstrømningen kan bli for stor i en eller flere kretser. Det holder altså ikke at STAP begrenser differansetrykket over hver krets. Man løser problemet ved å la STAP samarbeide med STAD. STAD begrenser gjennomstrømningen til foreskrevet verdi (benytt IMI TA innreguleringsinstrument, for å finne riktig verdi).

Den korrekte fordelingen av den totale gjennomstrømningen mellom radiatorene oppnås ikke, men løsningen kan forbedre egenskapene kraftig, for et anlegg med radiatorventiler uten forhåndsinnstilling.


- STAP stabiliserer Δp_L .
- Det finnes ingen innstillbar Kv-verdi på RVT for å begrense gjennomstrømningen i hver radiator maksimalt.
- STAD begrenser totalgjenomstrømningen i kretsen maksimalt.

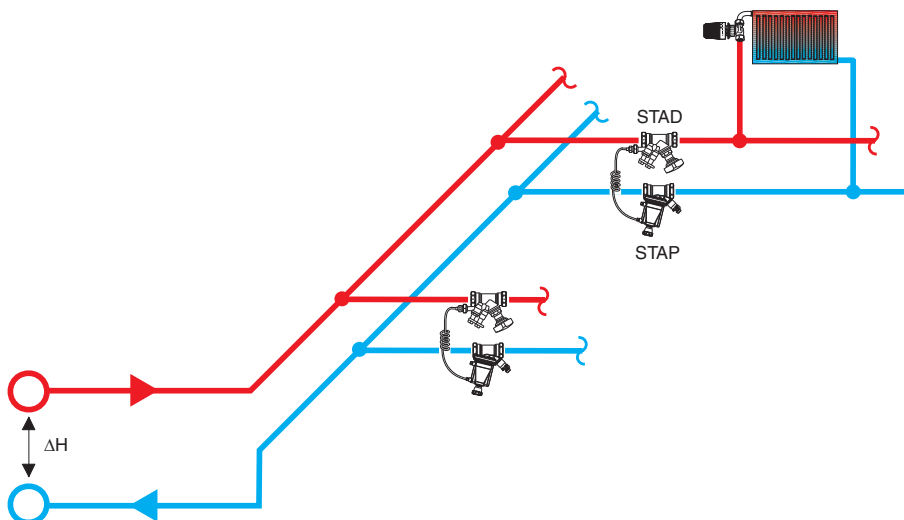

3. Stabilisering av differansetrykket over en grenledning utstyrt med regulerings- og innreguleringsventiler

Dersom flere mindre apparater er installerte nær hverandre, kan man stabilisere differansetrykket med STAP i kombinasjon med STAD-1 over grenledningen. STAD-2 etter hvert apparat begrenser gjennomstrømningen. STAD-1 benyttes man for å måle gjennomstrømningen.

- STAP stabiliserer Δp_L .
- Innstilt Kv-verdi i STAD-2 begrenser gjennomstrømningen i hvert apparat maksimalt.
- STAD-1 benyttes til måling av gjennomstrømning, avstenging og forbindelse til signalledning.

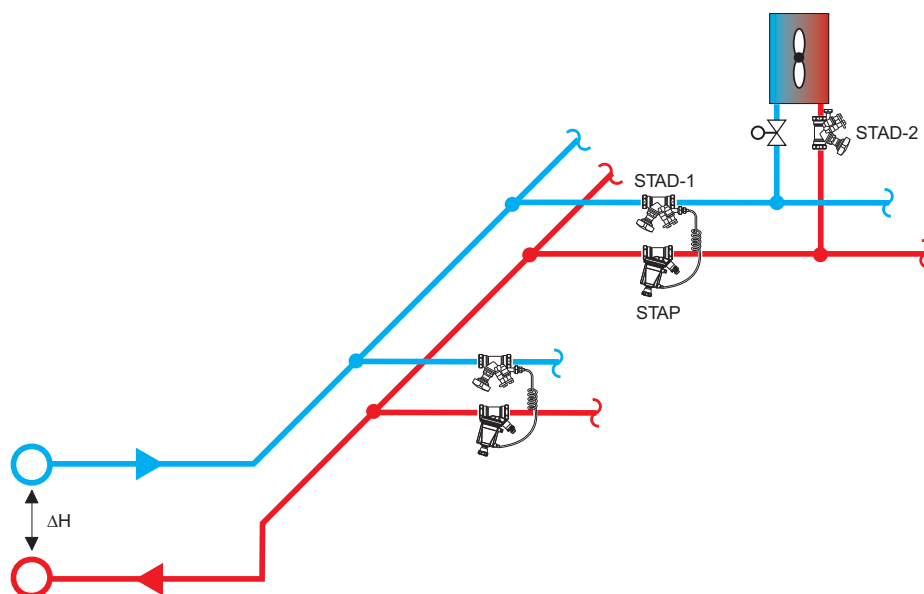


4. Stabilisering av differansetrykket over en hovedledning utstyrt med innreguleringsventiler («Modulventil»-metoden)

«Modulventil»-metoden er egnet dersom man ønsker å sette et anlegg i drift trinnvis. Man setter en differansetrykkregulator ved hver hovedledning, slik at hver STAP styrer en modul. STAP holder differansetrykket fra hovedledningen til hoved- og grenledningene på et jevnt nivå. STAD-2 i retur på hoved- og grenledningene hindrer at det oppstår for stor gjennomstrømning. Med STAP som modulventil trenger man

ikke innregulere hele anlegget på nytt, når man setter en ny modul i drift. Behovet for innreguleringsventil på hovedledningen forsvinner (annet enn i diagnostisk hensikt), fordi modulventilene fordeler trykket ut i hovedledningene.

- STAP reduserer et stort og varierende ΔH til et passende og stabilt Δp_L .
- Innstilt Kv-verdi i STAD-2 begrenser gjennomstrømningen i hver gren maksimalt.
- STAD-1 benyttes til måling av gjennomstrømning, avstenging og forbindelse til signalledning.

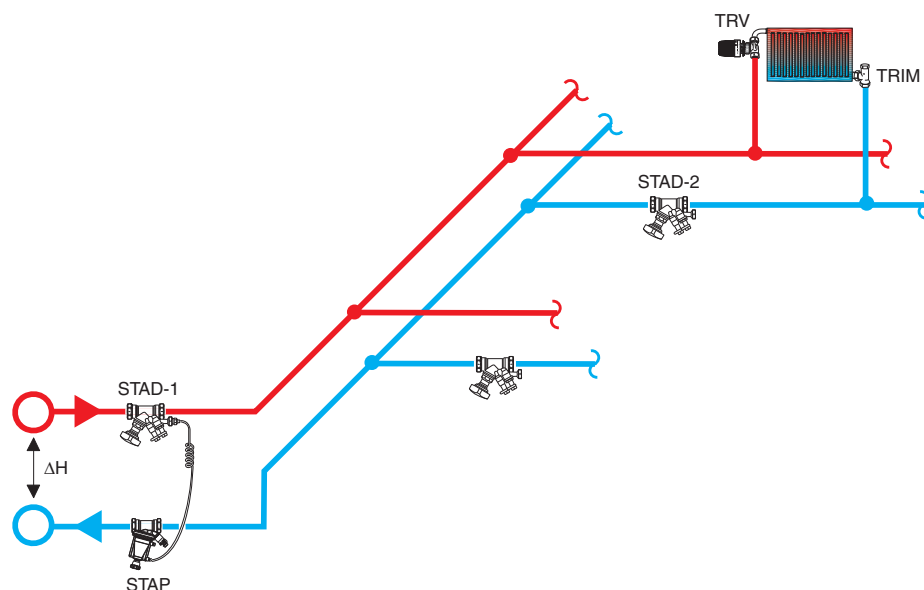


5. Holde differansetrykket konstant over en reguleringsventil

Avhengig av anleggets konstruksjon, kan tilgjengelig differansetrykk over enkelte kretser variere kraftig med belastningen. For at reguleringsventilenes karakteristikk i slike tilfelle skal forbli korrekt, kan differansetrykket over reguleringsventilene holdes praktisk talt konstant med en STAP koblet direkte over hver reguleringsventil. Reguleringsventilen blir aldri overdimensjonert og autoriteten er og forblir nær 1.

Dersom samtlige reguleringsventiler er kombinert med STAP og STAD, trenger man ingen innreguleringsventiler i det hele tatt, annet enn i diagnostisk hensikt.

- STAP holder Δp over reguleringsventilen konstant, noe som gir en autoritet ~ 1 .
- Reguleringsventilens Kvs og valgt Δp gir foreskrevet gjennomstrømning.
- STAD-1 benyttes til måling av gjennomstrømning, avstenging og forbindelse til signalledning.

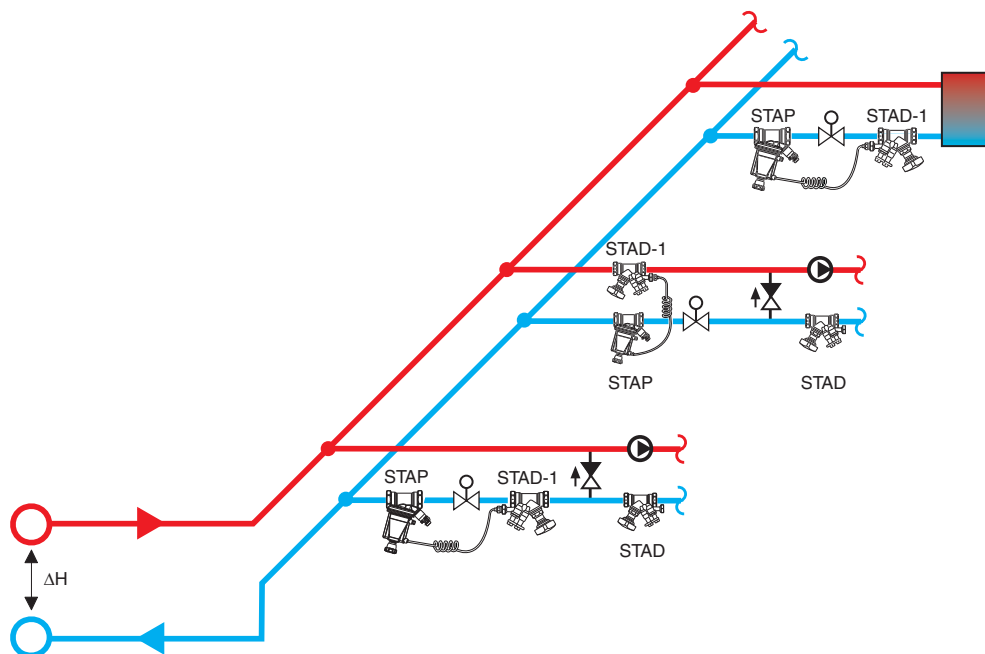

Dimensjoneringseksempel


En reguleringsventil skal dimensjoneres for en vannmengde på 1000 l/h med en varierende ΔH mellom 55 og 160 kPa.

- Med et differansetrykk på 10 kPa over reguleringsventilen blir $K_{vs} = 3,16$.
- Reguleringsventiler finnes normalt med Kv-verdier etter serien 0,25 – 0,4 – 0,63 – 1,0 – 1,6 – 2,5 – 4,0 – 6,3

- Velg $K_{vs}=2,5$, som gir et trykkfall på 16 kPa. Siden STAP sikrer høy ventilautoritet, kan man velge en reguleringsventil med lavt trykkfall. Velg derfor den største K_{vs} -verdien som gir et trykkfall over minimum innstilling for STAP (dvs. 5, 10 eller 20 kPa avhengig av størrelse og type).

- Juster STAP til å gi $\Delta p_L = 16$ kPa. Kontroller vannmengden ved å måle med innreguleringsinstrumentet TA-SCOPE over STAD-1 og med helt åpen reguleringsventil.


Artikler

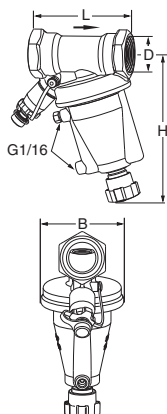

Innvendige gjenge

Inklusive 1 m impulseledning og overgangsnipler G1/2 og G3/4

DN	D	L	H	B	Kv _m	Kg	NRF nr	Artikkelnr.
5-25 kPa								
15*	G1/2	84	137	72	1,4	1,1	-	52 265-115
20*	G3/4	91	139	72	3,1	1,2	-	52 265-120
10-40 kPa								
32	G1 1/4	133	179	110	8,5	2,6	852 24 68	52 265-132
40	G1 1/2	135	181	110	12,8	2,9	852 24 69	52 265-140
10-60 kPa								
15*	G1/2	84	137	72	1,4	1,1	852 24 72	52 265-015
20*	G3/4	91	139	72	3,1	1,2	852 24 73	52 265-020
25	G1	93	141	72	5,5	1,3	852 24 74	52 265-025
15	Rc1/2	84	137	72	1,4	1,1	-	52 266-315
20	Rc3/4	91	139	72	3,1	1,2	-	52 266-320
25	Rc1	93	141	72	5,5	1,3	-	52 266-325
20-80 kPa								
32	G1 1/4	133	179	110	8,5	2,6	852 24 75	52 265-032
40	G1 1/2	135	181	110	12,8	2,9	852 24 76	52 265-040
50	G2	137	187	110	24,4	3,5	852 24 77	52 265-050
32	Rc1 1/4	133	179	110	8,5	2,6	-	52 266-332
40	Rc1 1/2	135	181	110	12,8	2,9	-	52 266-340
50	Rc2	137	187	110	24,4	3,5	-	52 266-350

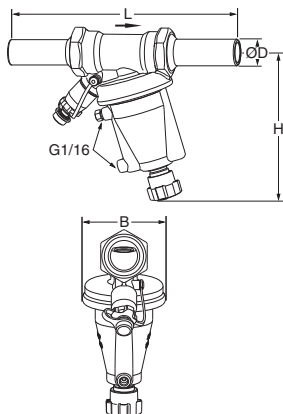

Pressender

Inklusive 1 m impulseledning og overgangsnipler G1/2 og G3/4

DN	D	L	H	B	Kv _m	Kg	NRF nr	Artikkelnr.
5-25 kPa								
15	15	148	137	72	1,4	1,2	-	52 465-115
20	22	173	139	72	3,1	1,4	-	52 465-120
10-40 kPa								
32	35	242	179	110	8,5	3,0	852 22 98	52 465-132
40	42	265	181	110	12,8	3,4	852 22 99	52 465-140
10-60 kPa								
15	15	148	137	72	1,4	1,2	852 22 92	52 465-015
20	22	173	139	72	3,1	1,4	852 22 93	52 465-020
25	28	191	141	72	5,5	1,6	852 22 94	52 465-025
20-80 kPa								
32	35	242	179	110	8,5	3,0	852 22 95	52 465-032
40	42	265	181	110	12,8	3,4	852 22 96	52 465-040
50	54	287	187	110	24,4	4,3	852 22 97	52 465-050

→ = Strømningsretning


Kv_m = m³/h ved et trykfall på 1 bar og maks. åpning motsvarende p-båndet (-20% resp -25%).

*) Kan tilknyttes til glatte rør med KOMBI. (Se tilbehør eller katalogblad KOMBI).

G = Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1.

Rc = Gjenge lik ISO 7.


STAP/STAD

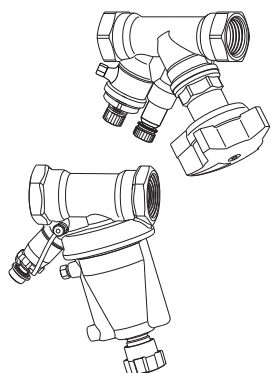**Ventilsett STAP/STAD**


For mer informasjon om STAD, se eget katalogblad.

STAP DN	STAD DN	NRF nr	Artikkelnr.
5-25 kPa			
15	15	-	52 265-101
20	20	-	52 265-102
10-40 kPa			
32	32	852 24 21	52 265-103
40	40	852 24 22	52 265-104
10-60 kPa			
15	10	852 24 23	52 265-001
15	15	852 24 24	52 265-002
20	20	852 24 25	52 265-003
25	25	852 24 26	52 265-004
20-80 kPa			
32	32	852 24 27	52 265-005
40	40	852 24 28	52 265-006
50	50	852 24 29	52 265-007


Tilbehør

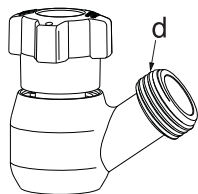**Avtappingssats STAP**

d	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	-	52 265-201
G3/4	-	52 265-202

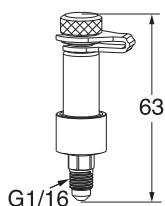**Måleuttak STAP**

NRF nr	Artikkelnr.
-	52 265-205

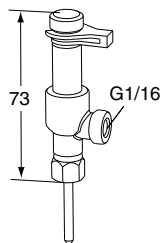**Måleuttaksforgrening**


For tilkobling av impulsledning og samtidig mulighet for å måle med IMI Hydronic Engineering's innreguleringsinstrument.

NRF nr	Artikkelnr.
-	52 179-200

**Forlengelsessats til impulsledning**


Komplett med anslutningsdetaljer for 6 mm rør.

NRF nr	Artikkelnr.
-	52 265-212

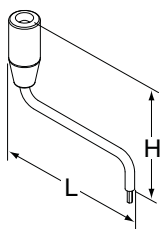

Innreguleringsverktøy Δp_L

L	H		NRF nr	Artikkelnr.
107	85	3 mm	-	52 265-305




Klemringskobling KOMBI

Se katalogblad KOMBI.


D	Rør Ø	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	10	505 58 16	53 235-109
G1/2	12	505 58 26	53 235-111
G1/2	14	-	53 235-112
G1/2	15	505 58 33	53 235-113
G1/2	16	505 58 39	53 235-114
G3/4	15	505 58 36	53 235-117
G3/4	18	505 58 43	53 235-121
G3/4	22	505 58 46	53 235-123

Reservedeler

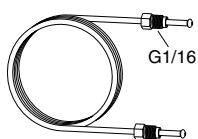

Impulsledning

L	NRF nr	Artikkelnr.
1 m	-	52 265-301



Plugg

Utluftning


NRF nr	Artikkelnr.
-	52 265-302



Beskyttelseshette


Avtapping

NRF nr	Artikkelnr.
-	52 265-303

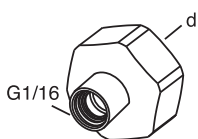

Overgangsnippel

d	NRF nr	Artikkelnr.
G1/2	-	52 179-981
G3/4	-	52 179-986

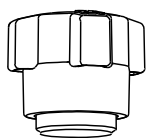

Ratt

NRF nr	Artikkelnr.
DN 15-25	-
DN 32-50	-

