



APR søyleskoene er justerbare i høyden. De er enkle å montere og kan justeres etter montering.



[ETA-07/0285](#)

EGENSKAPER


EG

Materiale

- Stålkvalitet: Stålplate: S235JR EN10025:2004
- Materialetykkelse 4 mm.

Fordeler

- Justerbare etter montasje
- Skjult montasje i søyle
- Kan ettermonteres
- Varmforzinket til utvendig bruk
- Elforzinket til innvendig bruk

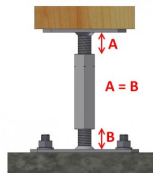

ANVENDELSE

Skjøter



- Massivt tre eller kompositt mot tre eller betong

Bruksområder

- Pergolaer
- Verandaer
- Markisestøtter

TEKNISK DATA

Dimensjoner

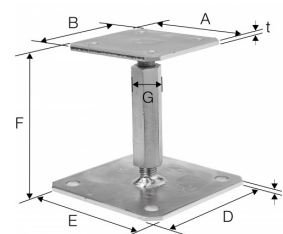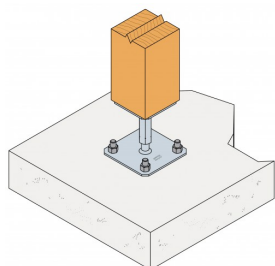

Art. nr.	Dimensjoner [mm]							Hull topp plate	Hull, bunnplate
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12
APR110/150	100	100	130	130	110-150	16	4	4	4

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr.	Utspikring				Karakteristisk bæreevne [kN]
	Bjelke		Betong		R _{1,k}
	Antall	Type	Antall	Type	
APR110/150	4	Ø10	4	Ø10**	36.7

** Se Simpson Strong-Tie anker produktsortiment for passende ankre. Typiske ankerløsninger er BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, avhengig av betong type, kant og innbyrdes avstand.

MONTERING

Montering

På tre:

- Sekskant skruer Ø10x80

På betong:


- Ekspansjonsbolt: WA M10-78/5
- Kemisk anker: Ankermasse med ankerbolt LMAS M10-120/25

Installasjon

OBS: Søylen tykkelse må max. være 200x200 mm
Søyleskoene skal alltid installeres på følgende måte:
Platen, som måler 130 x130 skal monteres i underlaget
Platen, som måler 100 x 100 skal monteres i søylen

Montasje:

Mutteren skal alltid være sentrert mellom platene

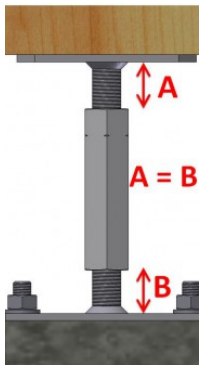

Justering av
søyleskoen