

## Montering av Harmoni trespiler

Du kan montere trespiler på flere måter. Uansett hvordan du velger å montere dem, er det viktig å være nøyaktig. Spiler på vegg monteres som regel vertikalt for å unngå støvsamling. Bruk krysslaser eller vater for å sikre at spilene monteres rett og i lodd.

Avstand mellom trespilene er en smakssak. Vi anbefaler 10-30 mm avstand. Du får en pen avstand ved å legge en Harmoni trespile på høykant mellom hver spile du monterer. Det tilsvarer 21 mm avstand.

Før du begynner, bør du måle opp veggens bredde for å se omtrent hvor mange trespiler du trenger. Dersom bredden ikke «går opp» med hele trespiler, kan du kløyve de to ytterste spilene for å få hele spiler på resten av vegg.

Dersom du kun vil ha hele spiler, anbefaler vi å tilpasse avstanden mellom spilene slik at målene går opp med veggens bredde.

## Oppbevaring og akklimatisering

Harmoni trespiler er ferdig nedtørket for bruk i tørre rom, og skal ikke utsettes for fuktighet under transport eller oppbevaring.

Spilene akklimatiseres i minimum to døgn i romtemperatur før montering.

Legg produktene på et rett og stabilt underlag i det rommet de skal monteres i uåpnet emballasje.

### Verktøy til jobben

- Krysslaser/vater
- Meterstokk/målebånd
- Tømmerblyant
- Håndsag/kapp- gjærsg
- Hammer/drill/dykkertpistol
- Festemidler (spiker, skruer, lim)



## Trespiler gir en lun stemning

Spiler tilfører det lille ekstra i et rom - enten det brukes på vegg, i taket, som sengegavl, i trappeoppgangen eller rundt kjøkkenøya.

Et mindre felt med spiler kan bryte opp en stor flate. Treverket tilfører rommet varme og lunhet, samt at det bidrar til et godt inneklima. Bruk av trespiler kan også gi en behagelig lydemping i rommet.

Harmoni trespiler leveres i faste lengder på 239 cm i dimensjon 21x43 mm med lett fasede kanter, og du kan velge mellom tre ulike treslag; eik, furu og osp. Spilene er overflatebehandlet med hvitpigmentert vannbasert lakk.



# Trespiler for interiør

Gjør rommet unikt med spennende detaljer

harmoni®



### Furu

Hvitpigmentert  
21x043x2390 mm  
Art.nr 3668957

### Eik

Lett hvitpigmentert  
21x043x2390 mm  
Art.nr 3668958

### Osp

Hvitpigmentert  
21x043x2390 mm  
Art.nr 3668959


Harmoni er Maxbo sin egen merkevare og Harmoni trespiler produseres av ProTre AS.

## Synlige skruer/spiker

Fest spilene minimum oppe og nede, eventuelt flere fester hvis du bruker lange spiler. Resultatet blir penest dersom alle skruer kommer på en rett linje. Vi anbefaler å forbore for å hindre at spilene sprekker, samt styre plassering av innfesting.

Eik: Benytt rustfri gulv/listeskruer, A2 T10 3,9x57 eller lignende.

Furu og osp: Benytt vanlig gulv/listeskruer GK T10 3,9x57 eller lignende.

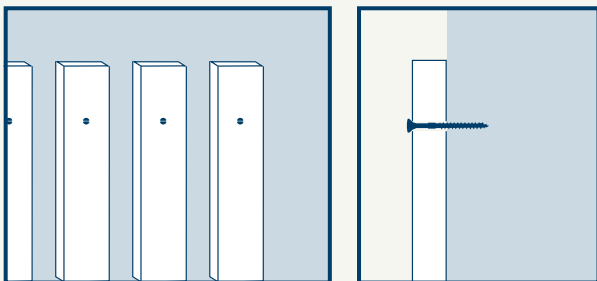


## Spikerpistol med dykkertspiker

Spikring med dykkertspiker gir nærmest «usynlig» innfesting. Skyt spikrene inn rett forfra for et penest mulig resultat. Det er mulig å skyte inn på siden også, men dette er vanskeligere å få pent.

Eik: Benytt dykkertspiker 45 mm A2 rustfri.

Furu og osp: Benytt dykkertspiker 45 mm elforsinket.

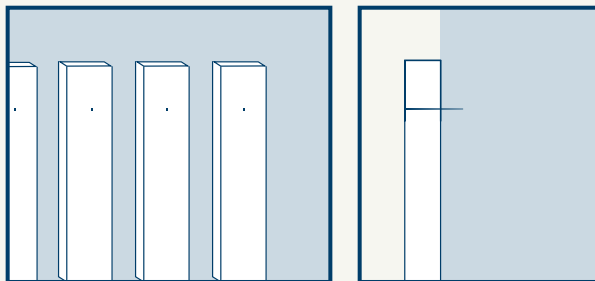


## Fest i bakkant på plate

Fest spilene fra bakkant på en plate (kryssfinér, mdf e.l.), slik at innfestingen blir skjult. Mal platen på forhånd i ønsket farge. Vi anbefaler at du forborer både plate og spilene for å unngå at spilene sprekker når du skrur dem fast. Med forborede hull i platen styrer du også plassering av spilene.


Eik: Benytt vanlig gulv/listeskruer, alternativt rustfri gulv/listeskruer. Lengden på skruen må tilpasses platetykkelsen.

Furu og osp: Benytt vanlig gulv/listeskruer. Lengden på skruen må tilpasses platetykkelsen.

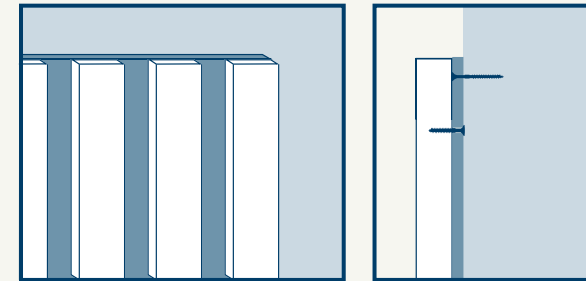


## Lime spiler

Lim spilene med egnet lim direkte på en plate, eventuelt rett på veggen. Valg av lim er avhengig av underlaget som trespilene skal festes til. Dersom underlaget er av tre eller trebaserte plater, anbefaler vi trelim fra Casco (Casco Indoor e.l.). Har du annet underlag, spør oss om råd.

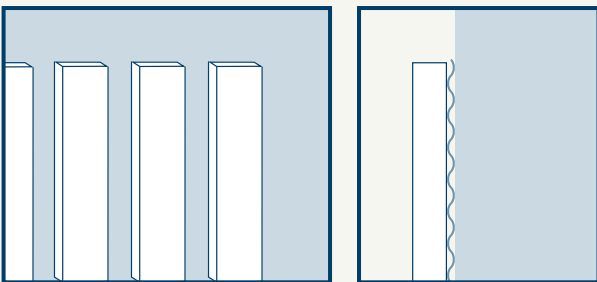

## Lekter med eller uten lyddeppe duk

Ønsker du ekstra lyddeppe effekt, kan du montere spiler på en lyddeppe duk som festes på vertikale eller horisontale lekter, avhengig av hvilken vei du ønsker spilene. Gå frem på samme måte som for synlige skruer eller spikerpistol med dykkertspiker.

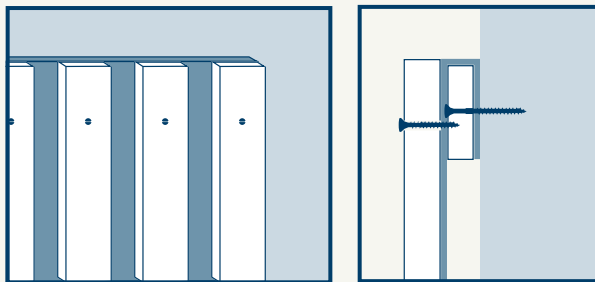

## Innfesting i betong eller gips

Bruk nylon- eller plastplugger for at skruen skal få feste. Vi anbefaler nylonplugg Universal X1 6x30 eller plastplugg Rød 5,5x35 til skruer anbefalingene som nevnes i denne brosjyren. Spikerplugg kan benyttes, men vil bli mer synlig.

