



Nordic

ART.NR. 116111, 121590

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Dørhånd

SV**MONTERINGANVISNING**

Dörrhånd

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Door handle

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes: Produktet må settes i service-modus og gjøres strømløst p.g.a. at aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme. Se brukerveiledning for FlexitGO.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i service-läge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma. Se bruksanvisning för FlexitGO.

EN

Important safety instructions:



- Before you begin, the unit must be disconnected from mains power supply.
- Before opening the door: The product must be set to service mode and powered off because the unit contains elements that must not be touched when hot. Refer to the user manual for FlexitGO.

NO

- Løft døren av aggregatet ved behov.
Se brukerveiledning.

1. Legg døren slik at låsdelen som stikker ut på baksiden ikke presses mot underlaget.
2. Skru ut skruen som kommer til syne bak låsehendelen. Fjern dørlåsen.

SV



- Lyft av dörren från aggregatet vid behov.
Se bruksanvisning.

1. Lägg dörren så att låsdelen som sticker ut på baksidan inte pressas mot underlaget.
2. Skruva ut skruven som syns bakom låsspaken. Ta bort dörrlåset.


EN

- Lift the door off the unit if needed.
See user manual.

1. Lay the door down so that the lock part that emerges on the rear is not pressed against the surface it is lying on.
2. Unscrew the screw visible behind the lock handle. Remove the door lock.

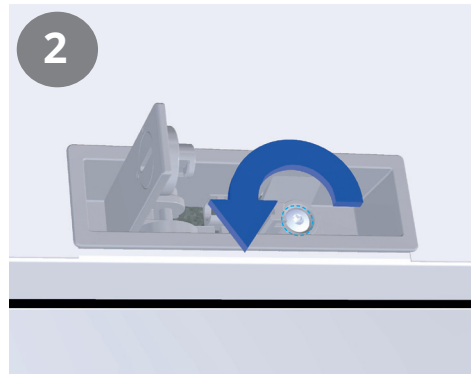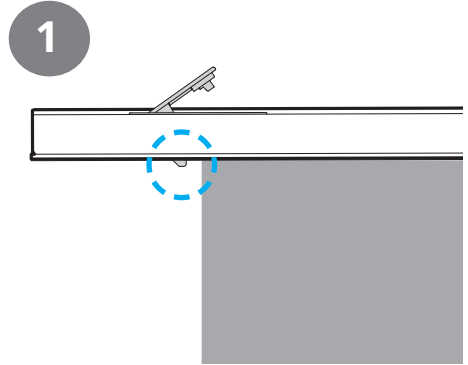

3

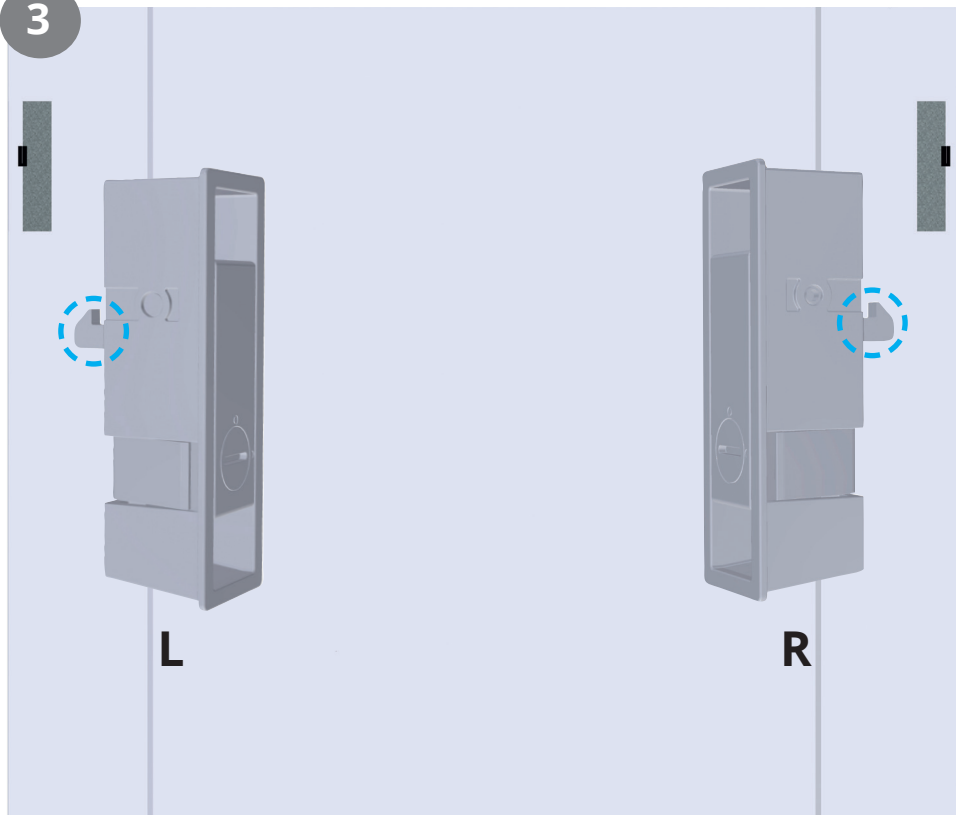


NO 3. Monter riktig dørlås på riktig side av dør. **Tips:** Hake bak på låsen skal ligge ut mot ytterkant av aggregatet.

SV 3. Montera rätt dörrlås på rätt sida av dörren. **Tips:** Haken baktill på låset ska ligga ut mot ytterkanten av aggregatet.

EN 3. Install the correct door lock on the correct side of the door. **Tip:** The hook on the rear of the lock should extend out towards the outer edge of the unit.


NO

4. Plasser toppen på dørlåsen først og klikk den på plass i bunnen etterpå.
5. Skru inn skruen som sitter bak låsehendelen.

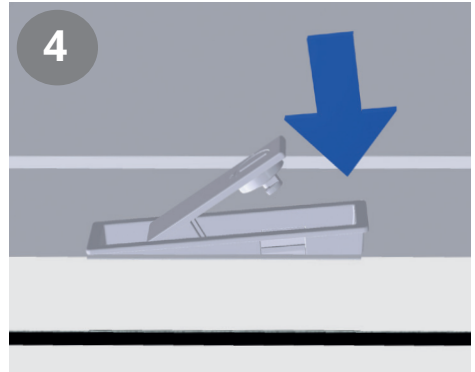

SV

4. Placera först toppen på dörrlåset och klicka det på plats i botten efteråt.
5. Skruva in skruven som sitter baktill på låsspaken.

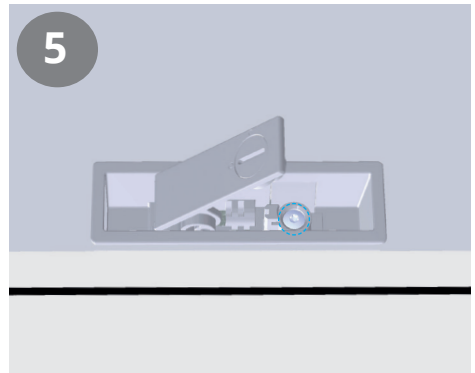

EN

4. Position the top of the door lock first and then click it into place at the bottom.
5. Screw in the screw located behind the lock handle.

NO

1. Kontroller at det er nok plass for låshaken til den nye dørlåsen.
 2. Hvis låshaken butter, må det skaves vekk litt EPP-materiale.
TIPS: Bruk et vanlig skrujern.
- Når låshaken har tilstrekkelig plass, kan ny dørlås monteres.


1



SV


1. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för låshaken till det nya dörrlåset.
 2. Om låshaken stöter emot, måste lite EPP-material skavas bort.
TIPS: Använd en vanlig skruvmejsel.
- När låshaken har tillräcklig plats kan ett nytt dörrlås monteras.

2

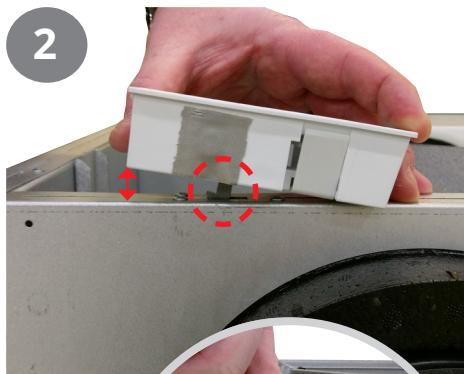

EN

1. Check that there is enough space for the lock hook for the new door lock.
 2. If the lock hook makes contact, you need to scrape a little EPP material off.
TIP: Use a standard screwdriver.
- When the lock hook has sufficient space, a new door lock can be installed.

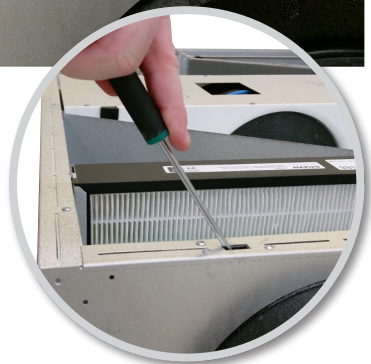



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.com