




EcoNordic

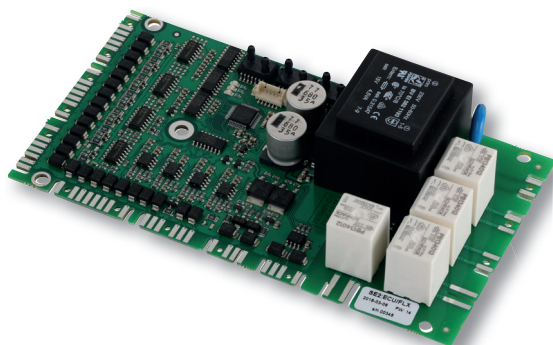

ART.NR. 117001

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
I/O-enhet CU 76

SV **MONTERINGSANVISNING**
I/O-enhet CU 76

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
I/O unit CU 76

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

EN

Important safety instructions:



DANGER! All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO



FARE! Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.



FARE! Diode på overspenningsvern må sjekkes mens anlegget er strømsatt, så vær obs på strømfare i elrom.

SV



FARA! Sätt produkten i serviceläge och bryt sedan spänningen innan service utförs.



FARA! Diod på överspänningsskydd måste kontrolleras medan anläggningen är strömsatt, så var uppmärksam på elektrisk fara i elrum.

EN



DANGER! Put the product in service mode and then disconnect the power before service is performed.



DANGER! The diode on the surge protector must be checked while the product is powered, so be aware of the electrical danger in the electrical room.

NO

Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg "**Servicemodus**". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

SV

Serviceläge

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt > Service**)
3. Välj "**Serviceläge**". Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

EN

Service mode


1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More > Service**)
3. Select "**Service mode**". The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.



NO TIPS: Du behøver T20 

1.1. Demontering av I/O-enhet


1. Skru ut skruen til el-dekselet og ta av dekselet.
2. Trekk ut alle kontakter og slanger på kortet.
3. Skru ut de fire skruene for å løsne kortet. Kortet kan nå tas ut.

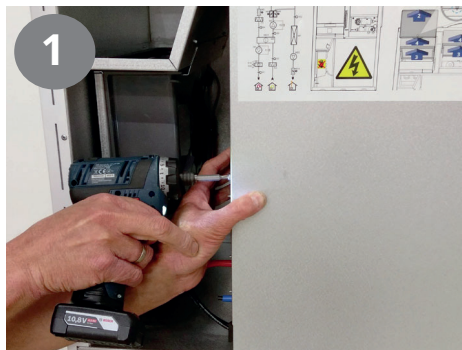

SV TIPS: Du behöver T20 

1.1. Demontering av I/O-enhet


1. Skruva ur skruven till elhöljet och ta av höljet.
2. Dra ut alla kontakter och slangar på kortet.
3. Skruva ur de fyra skruvarna för att lossa kortet. Kortet kan nu tas ut.

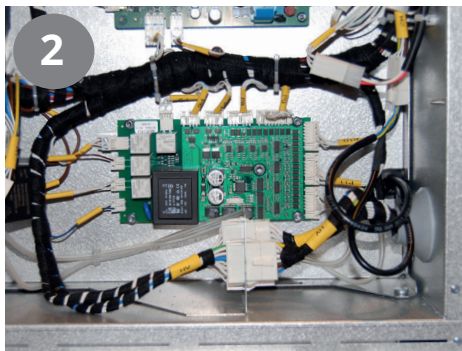

EN TIP: You need T20 

1.1. Removing the I/O unit


1. Undo the screw on the electric cover and take the cover off.
2. Pull out all the contacts and hoses on the PCB.
3. Undo the four screws to release the PCB. The PCB can now be removed.

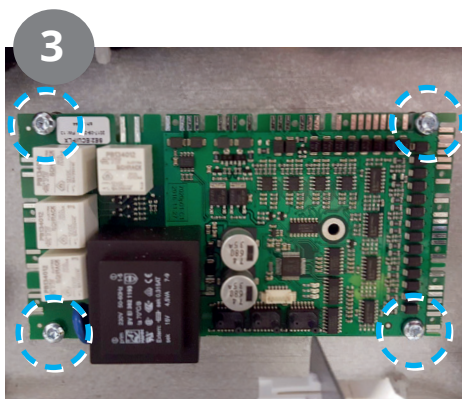

NO

1.2. Montering av I/O-enhet


1. Fest nytt kretskortet ved å skru i skruene i hjørnene.
2. Koble kontaktene på kretskortet. Kablene er merket med nummer. Se koblingsskjema (side 9) for kontaktplassering.
3. Koble slangene til kretskortet igjen.
OBS! Riktig plassering av slangene er viktig.

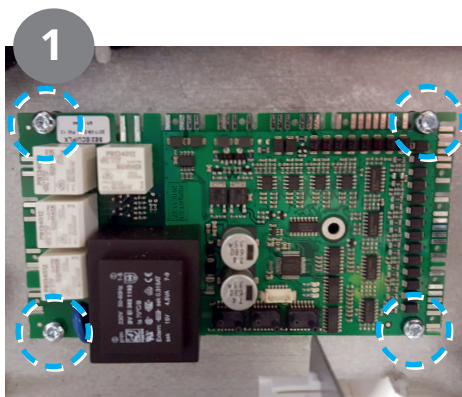

SV

1.2. Montering av I/O-enhet



1. Fäst nytt kretskortet genom att skruva i skruvarna i hörnen.
2. Anslut kontaktarna på kretskortet. Kablarna är märkta med nummer. Se koplingsschema (sida 9) för kontaktplassering.
3. Anslut slangar till kretskortet igen.
OBS! Korrekt placering av slangarna är viktigt.

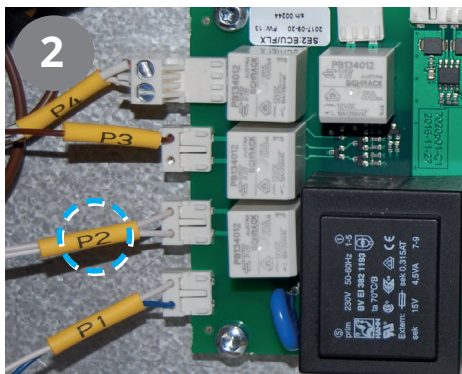

EN

1.2. Installing I/O unit



1. Attach the new circuit board by screwing the screws in the corners.
2. Connect the connectors to the circuit board. See wiring diagram (page 9) for connector location.
3. Connect the hoses to the PCB.
NB! It's important to connect the hoses in the correct locations.

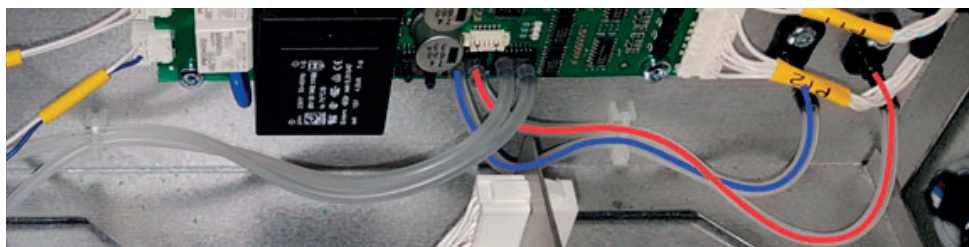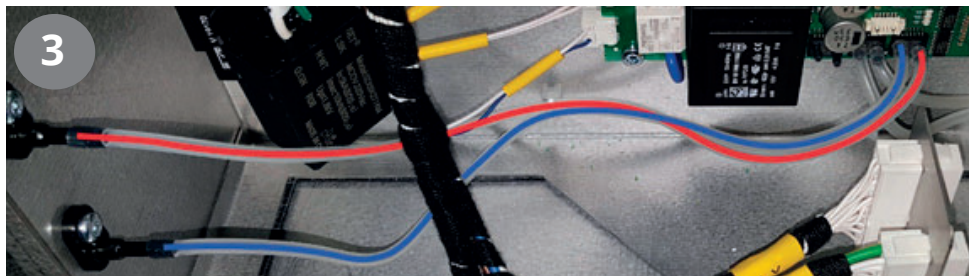

NO

4. **OBS!** Sørg for at slangene kobles slik at de har fri utgang.

4

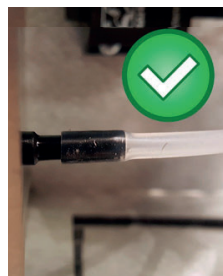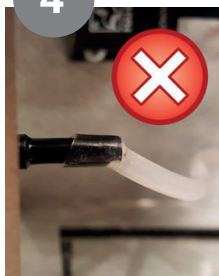

SV

4. **OBS!** Anslut slangarna så att de har fri utgång.

EN


4. **NB!** Connect the hoses so that the outlet are free.

NO

1.3. Slutføring

- Skru på allpolig bryter for å sette produktet i gang igjen. Oppstart kan ta noe tid.
- 1. Sjekk at dioden bak på overspenningsvernene lyser grønt for å sikre produktets funksjon. **OBS!** Det fins to overspenningsvern i produktet; 1 stk. i el.rom til ventilasjonsaggregatet og 1 stk. i el.rom til tankmodulen.

1

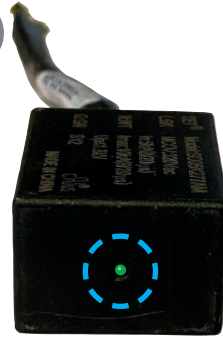

SV

1.3. Slutförande

- Sätt på den allpoliga brytaren för att sätta igång produkten igen. Uppstart kan ta en stund.
- 1. Kontrollera att dioden på baksidan av åskskydden lyser grönt för att säkerställa produktens funktion. **OBS!** Det finns två åskskydd i produkten; 1 st. i elrum för ventilationsaggregatet och 1 st. i elrum för tankmodulen.


EN

1.3. Finishing

- Turn on the all-pole switch to start the product again. Start-up may take some time.
- 1. Check that the diode on the back of the surge suppressors lights up green to ensure the product's function. **NB!** There are two surge protectors in the product; 1 pc. in electrical room of the ventilation unit and 1 pc. in electrical room of the tank module.

NO


2. Skru på elromsdeksel.
 - Monter døren på produktet.
 - Oppstart kan ta noe tid.

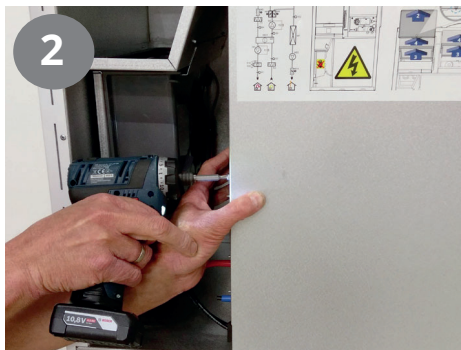**SV**

2. Skruva på elrumshöljet.
 - Montera dörren på produkten.
 - Uppstart kan ta en stund.

EN

2. Screw the cover of the electrical cover in place.
 - Fit the door on the product.
 - Start-up may take some time.

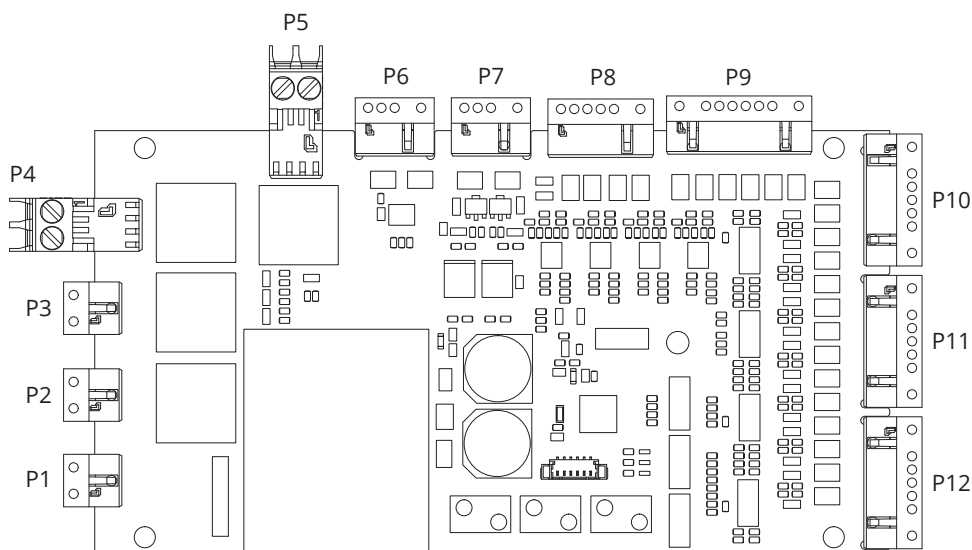NO 1.4. Koblingsskjema**SV** 1.4. Koplingsschema**EN** 1.4. Wiring diagram





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no