


FDV – InSinkErator matavfallskverner

Totalleverandør av kjøkken- og interiørbeslag

Oversikt modeller



Modellegenskaper	Modell Evolution 200	Modell Evolution100	Modell 66	Modell 56	Storhus-holdning LC50
Motorstyrke	0,75 HK	0,75 HK	0,75 HK	0,55 HK	0,5 HK
Kvernkammervolum	1180 ml	1005 ml	980 ml	980 ml	1300 ml
Omdreining / Watt	1425 / 380W	1425 / 380W	1425 / 405W	1425 / 380W	1425 / 275W
Kraftig Dura-drive induksjonsmotor	ja	ja	ja	ja	ja
Rustfritt stål i kverningselement	ja	ja	ja	ja	ja
Rustfritt materiale i kvernkammer	ja	ja	nei	nei	ja
Lydreduksjon i forhold til standard modell	- 60 %	- 40 %	- 20 %	Standard	Standard
Autorevers funksjon	ja	ja	nei	nei	ja
Innebygget vakuumbryter	ja	ja	ja	ja	kobles til ekstern strømbryter
Antall ganger avfallet blir malt	3X	2X	1X	1X	

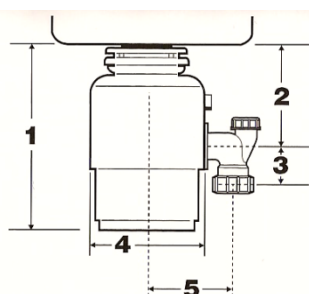

	1	2	3	4	5
Evolution 200	34,4 cm	18,5 cm	6,4 cm	23,4 cm	16,8 cm
Evolution 100	31,2 cm	17,1 cm	6,4 cm	20,5 cm	16,8 cm
Model 66	31,8 cm	16,8 cm	6,4 cm	18,5 cm	13,1 cm
Model 56	31,8 cm	16,8 cm	6,4 cm	17,3 cm	13,1 cm

FDV – InSinkErator matavfallskverner

Totalleverandør av kjøkken- og interiørbeslag

Produktbeskrivelse:

- Evolution 200 (varenr.1890213, NOBB 43651493) maler matavfallet i tre stadier. Denne støyer 60 % mindre enn standard kvern modell 56.
- Evolution 100 (varenr.1890220, NOBB 43651485, NRF 6504205) maler matavfallet i to stadier. Denne støyer 40 % mindre enn standard kvern 56.
- Evolution 66 (varenr.1890237, NOBB 50574224) maler én gang. Denne støyer 20 % mindre enn standard kvern 56.
- Model 56 (varenr.1890244, NOBB 50574243) maler matavfallet én gang.

Les monteringsanvisning før kvernen installeres. Les også den medfølgende bruksanvisning før du begynner å bruke kverna.

Vi anbefaler at det brukes to vannlåser hvis kvernen tilkobles oppvaskmaskin. Man kan også støte ut hull på toppen (side) av kvernen for tilkobling av oppvaskmaskin.

Bruksområder:

Privat bruk

Vedlikehold:

Kverna kan renses med sitron. Ved vond lukt fyll vasken halvt med varmt vann og tilsett 60 ml bakepulver. Bland dette ut og slipp ut vannet mens kverna går. Dette renser kverna for lukt.

Husk alltid å bruke godt med vann.

Sterke stoffer må aldri brukes i avløpet! Stopper kverna så bruk den spesielle blanke umbrakonøkkelen som følger med. Ta ut støpslet og sett denne i senter under kvernen. Beveg så forsiktig frem og tilbake inntil avfallet løsner, bruk godt med vann. Står kvernen fortsatt fast, bruk en pøsekleppe og en lommelykt, prøv å fiske opp det som har låst seg fast. Reset kvernen med rød knapp under kverna.

Brann og eksplosjonsfare:

Elektrisk produkt, med induksjonsmotor, kan bli varm og ved ofte stopp fører til at reset knapp utløses. Brennbart materiale. Defekt kvern leveres til godkjent miljømottak for destruksjon.

Generelt:

Utgjør ingen miljørisiko.

Før du kjøper kvern må du undersøke hos kommunen du bor i om du kan installere kvernen. Dette er kundens ansvar!

Garantibestemmelser gjelder i henhold til kjøpsloven.

Produsent:

IN-SINK-ERATOR DIV EMERSON ELECTRIC CO., 4700 21ST STREET, RACINE,
WI 53406-5093 United States

Leverandør:

NIBU AS, Industriveien 3, 3430 Spikkestad. Tlf.: 31 29 75 75. Fax. 31 29 75 99
E-post henvendelse: info@nibu.no Hjemmeside: nibu.no



FDV – InSinkErator matavfallskverner

Totalleverandør av kjøkken- og interiørbeslag

Bruksanvisning for ISE matavfallskverner

Hvordan bruke kverna?

1. Sett på kaldt vann.
2. Slå på kverna.
3. Hell matrestene i kverna. Porsjoner det som skal males. (NB! ikke fyll opp kverna før start)
4. La vannet spyle 5-10 sekunder etter kverning for å skylle ut restene i kverna og for å spyle igjennom rørsystemet.

Tips for rengjøring

Ved vond lukt, fyll vasken halvt med vann og tilsett 60 ml bakepulver. Bland godt og slipp deretter ut vannet mens kverna går. Dette renser kverna for vond lukt.

Sitron kan også benyttes for å rense kverna.

Hva kan males opp?

Stort sett alt organisk matavfall kan males opp. Vær allikevel oppmerksom på følgende produkter:

- Vær varsom med langfibrede produkter som banan-skall og lignende. Disse kan vikle seg rundt slagklossene i kverna. Skjær det opp i mindre biter.
- Unngå å male opp blåskjell og andre skjelltyper da dette kan tette vannlåsen.
- Store kjøttbein og knoker anbefales ikke.
- Kyllingbein og lignende er ikke noe problem.
- Poteter lønner det seg å dele i to før maling. Gjelder også andre "runde" produkter.

Hva om kverna stopper, ikke tømmer seg eller kverner dårlig?

1. Sjekk at det er strøm til kverna.
2. Kontroller at vakuumslangen er festet til bunnen av kverna og til trykk-knappen i benken.
3. Trekk ut støpselet og tøm kverna for innhold. Prøv å spyle med vann for å sjekke at det renner ut. Hvis vannet ikke renner ut, koble av avløpsrørene og rens disse.
4. Trekk ut støpselet. Kjenn nede i kverna og fjern alle fremmedlegemer. Kjenn etter om skiva i bunnen av kvernhuset går rundt.
5. Hvis klossene sitter fast, løsne disse ved hjelp av små dunk. Fjern så objektet som har ligget under klossen.
6. Om skiva ikke går fritt, fest umbrako-nøkkelen (vedlagt kverna) i senterhullet under kverna. Beveg denne frem og tilbake til det løsner. Du kan bevege nøkkelen minst en hel gang rundt. Press så inn overspenningsbryteren som sitter under kverna.

Plugg til slutt inn støpselet, sett på vannet og start kverna. Om kverna fremdeles ikke fungerer, ring oss på tlf. 31 29 75 75.

