

# Monteringsanvisning

Snøfangerkonsoll for Decra, Powertek, Lindab Roca



JEMTLAND

Snøfanger skal monteres der is og snøras fra tak kan skade personer, gjenstander og bygningsdeler. Korte snøfangere over for eksempel inngangsparti utsettes for større laster enn de er beregnet for og frarådes. I vinkler og andre steder hvor det lett blir opphoping av snø må snøfangerkonsollene settes med maksimalt 45cm avstand. Er takfallet lengre enn 5m skal det brukes flere snøfangerrekker med maksimalt 5m avstand. Den nederste snøfangerrekka plasseres over bærevegg.


## Montering:

Verktøy: Drill med pipe, plasthammer, målebånd

Lim gummipakning til undersiden av snøfangerkonsollen. Skru fast snøfangerkonsoll i lekt og bordtak. Tilpass avstanden mellom konsollene slik at de ligger midt i bølgebunnen. Avstand mellom konsollene skal være maksimalt 60cm. Konsollene på hver ende av snøfangerrekken skal sitte maksimalt 20cm fra kanten av taket.

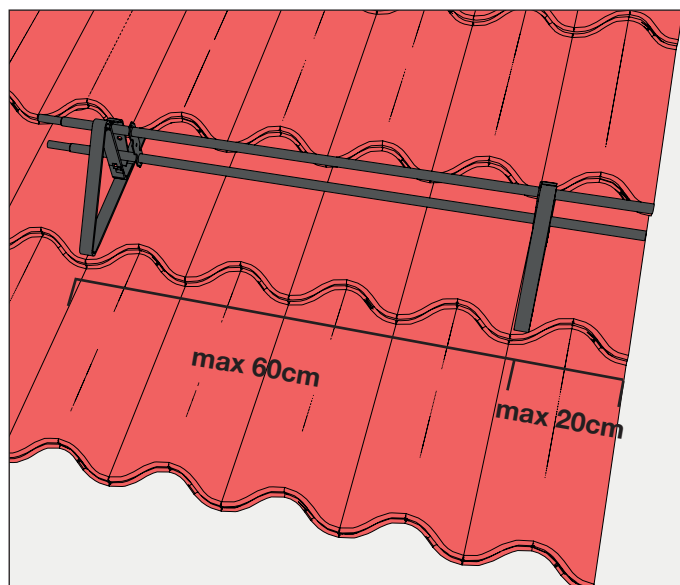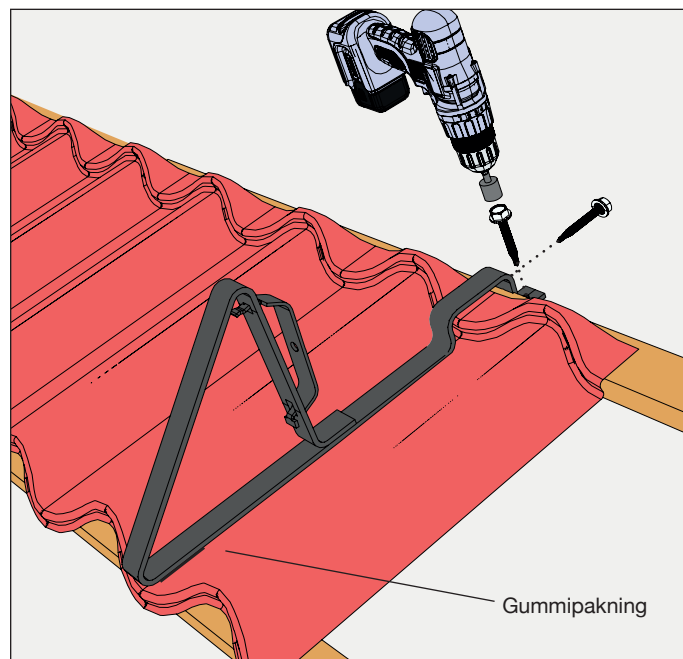

Åpne klemmen på snøfangerkonsollen. Start på den ene siden av taket og legg det første gelenderet ned i den åpne klemmen. Enden av gelenderet skal ligge likt med kanten av taket. Ikke lukk igjen klemmen. Vipp opp gelenderrør og klikk fast klemmen. Sørg for at klemmen ligger helt inntil konsollen. Slå klemmen inn med plasthammer om nødvendig. Monter gelenderet langs resten av lengden på taket ved å tre rørene inn i hverandre. Kapp den siste lengden dersom den stikker utenfor kanten av taket. Kappet ende skal males med rustbeskyttende maling.

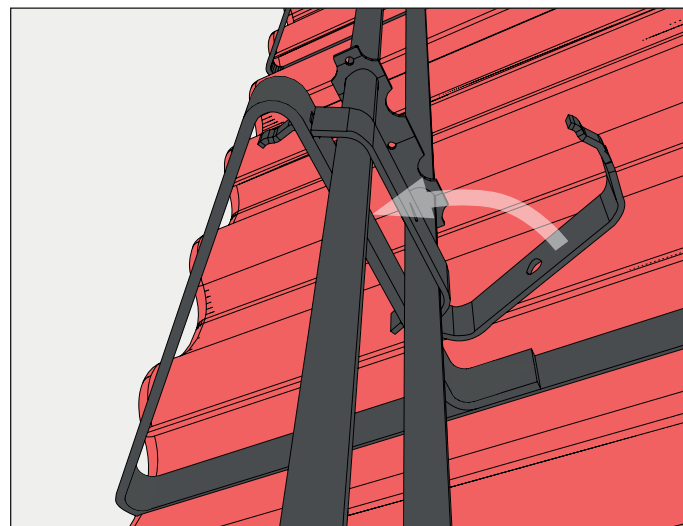

## Vedlikehold

Påse at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade). For å sikre personer og bygg er det viktig at snøfangere og innfestingspunkter ettersees hvert år.