

# SPIT GRIP S slaganker Elforsinket uten krave



Bruksområde: montasje i betong. Ventilasjon, rør, kabler, mm.

| Hvor kan den brukes | Hva kan den bære (belastning)                                                                                                                                                           | Hvordan skal den monteres |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                     | <p><b>Maks. anbefalt belastning:</b></p> <p><b>Maks. anbefalt belastning:</b></p> <p><b>Maks. anbefalt belastning:</b></p> <p><b>Skjær</b></p> <p><b>Maks. anbefalt belastning:</b></p> |                           |

Anbefalt maks. belastningsverdier: i betong 20 mPa


(1 kN ~ 100 kg)

| Dim. | Bor diameter<br>do | Boreddybde mm<br>ho | Uttrekk<br>N rec - kN | Skjær<br>V rec - kN* | Tiltrekk<br>Nm |
|------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| M6   | 8                  | 32                  | 3,40                  | 2,40                 | 5              |
| M8   | 10                 | 33                  | 3,70                  | 4,10                 | 10             |
| M10  | 12                 | 43                  | 5,80                  | 6,20                 | 22             |
| M12  | 15                 | 54                  | 10,40                 | 6,40                 | 36             |
| M16  | 20                 | 70                  | 11,80                 | 20,60                | 80             |

\*) Ved boltekkvalitet 8.8

## Viktig!


For CE godkjent montasje skal det brukes original slagdor, som med 4 merker markerer korrekt montering.

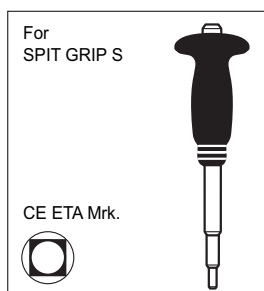

## Sortiment

| Best.nr.<br>Anker | NOBB nr. | Best.nr.<br>Slagdor | Dimensjon<br>mm | Antall |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|--------|
| 050788            | 30254411 |                     | M6 6 x 25       | 100    |
| 062040            | 30254429 | 050922              | M6 8 x 30       | 100    |
| 062050            | 30254437 | 050923              | M8 10 x 30      | 100    |
| 062060            | 30254445 | 050924              | M10 10 x 40     | 100    |
| 062070            | 30254452 | 050925              | M12 15 x 50     | 50     |
| 062081            | 30254460 | 050926              | M16 20 x 65     | 20     |

M6 8 x 30



De angitte belastningsverdiene er veiledende og må ikke brukes som dokumentasjon. For dokumentasjon skal SPIT Fixing Design Guide brukes, kontakt evt. vår tekniske avdeling for ytterligere veiledning.