


YTTERDØR TUN 108



TUN STANDAR YTTERDØRER - 100-200-300-SERIE

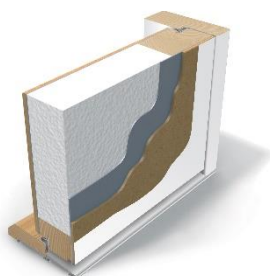

1. PRODUKTBESKRIVELSE

1.1. Konstruksjon

Tun standard serie ytterdører består av EPS isolasjonsmateriale, dekket med aluminium fuktsperre på begge sider og malt HDF overflate. Dørbladtykkelse er 62mm. Tetningslist er montert i dørblad. Karmen er laget av laminert og fingerskjøtt kvistfri furu. Terskel er 25mm, HC-godkjent av eik og aluminium. U-verdi = 0,77 på dører uten glassfelt (552 x 750 mm – M10x21). Tun 108 har en sporfrest overflate. Ytterdører kommer med sammensatt karm.

1.2. Beslag

Ytterdøren leveres med mekanisk låskasse, låssylinder med knappvrider og 3 stk. løftehengsler. Karmen har justerbart sluttstykke og justerbare hengsler med bakkantsikring.

1.3. Overflatebehandling

Hvitmalte dører har glansgrad 30. Spesialfarget dører har 2-komponent maling, med glansgrad 25.

2. TEKNISK BESKRIVELSE

DIMENSJON	
Modulmål (dm)	9/10x20/21
Karmyttermål (cm)	89/99x199/209
DØRBLAD	
Dørbladsmål bredde (mm)	825/925
Dørbladsmål høyde (mm)	1940/2040
Tykkelse (mm)	62
Behandling (std)	malt
Dekor	sporfrest
KARM	
Mål (mm)	47x105
Material	Kvistfri furu
Behandling	malt
Monteringshull (mm)	16/5
Terskel	25mm HC
BESLAG	
Hengsler	Løftehengsler 3248-110 Zn
Låskasse og sylinder	Assa 565/ syl. med knapp
Sluttstykke	0094

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3.1. Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter.

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, og eventuelt tilsette litt oppvaskmiddel uten slipemiddel. Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Dette vil kunne ødelegge overflaten. Bruk svamp eller vaskeklut, som er vridd opp, til rengjøringen, og tørk godt av etterpå. Karm og listverk rengjøres på tilsvarende måte som nevnt ovenfor.

Dersom døren er eksponert for mye sol og regn, må den behandles med voks minst to ganger i året. Det er viktig at døren er rengjort og tørr før behandling med voks. Voksen må være transparent og inneholde Carnauba voks. Voks påføres og fjernes for hånd med voksapplikator og tørkes av med myk klut. Vi anbefaler å begynne med vedlikehold av døren allerede første året får å unngå falming.

3.2. Ettersyn/kontroll Justering av hengsler.

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

3.3. Vedlikeholdsinstruks og -intervall

På ferdig overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring. Døren bør monteres slik at den ikke kommer i direkte kontakt med vann.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

4.1. Garanti og vilkår

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger > 10 år.

Det er 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk og under forutsetninger at montering og vedlikeholds anvisning er fulgt. Garanti mot kondens mellom glassene er 5 år ved klart glass, og 2 år ved ornament glass. Det gis ikke fargegaranti på mørke kulører. Vi gir i utgangspunktet garanti på formstabilitet på alle fargede dører, hvis den er montert ifølge monteringsanvisning på en forsvarlig plass på huset uten direkte sollys. Står døren utsatt for sol mye av dagen, så kan dette påvirke døren. Med høy overflatetemperatur ute og normal temperatur inne vil døren kunne kuve. Dette vil ikke være en garantisak.

4.2. Fuktbestandighet

Døren bør monteres slik at den ikke kommer i direkte kontakt med vann.

5. JUSTERINGER

5.1. Hengsler

Hvis dørbladet har seget, subber på terskelen, kan dørbladet justeres på hengslene. For justering anvendes en unbrakonøkkel. Først skal man ta bort sikkerhetspluggen. Under pluggen er en skrue som gjør at dørens høyde kan stilles opp eller ned.

5.2. Sluttstykket

Sluttstykket kan justeres ved å skru justeringsskruen med en skrutrekker.



TEKNISK SERVICE:

Produsent/importør: Tundøren AS
Postadresse: Boks 25, Pindsle 3249 Sandefjord, Norway
Telefon: 334 64 031
E-post: post@tun.no
www.tun.no