


Traftech SafeHit 2 fundament

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9720978	FUNDAMENT SH2 CC175x175MM M20	1160	300	300	260	104

-  Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken
-  Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere og skiver

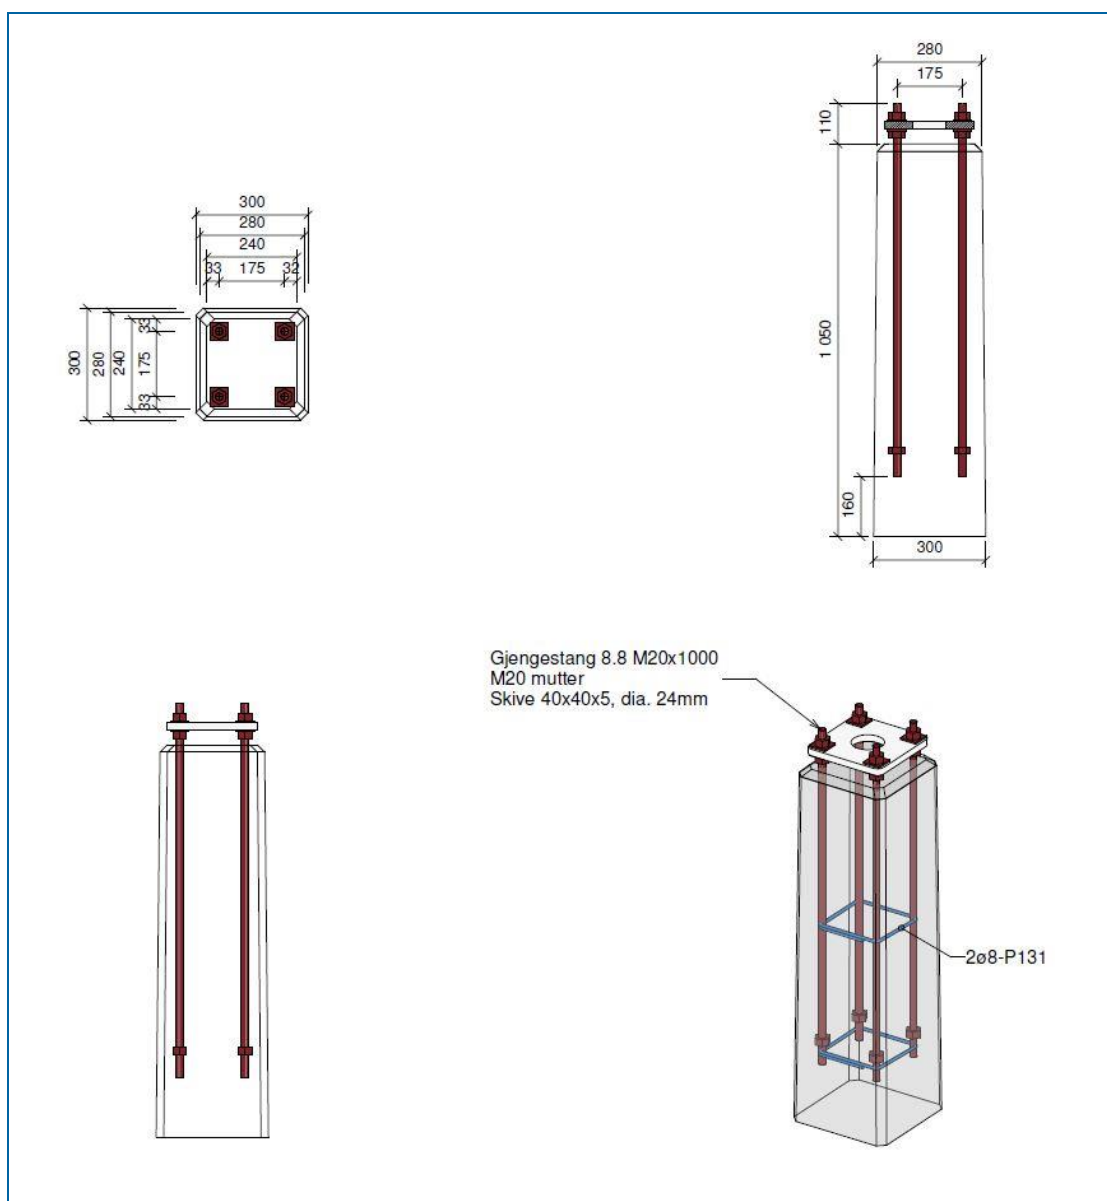

2022-03-04
Rev.nr.: 1.0

Produktbeskrivelse

Betongfundament for Traftech SafeHit 2 master. Fundamentet er kvadratisk i bunn og topp. Fundamentet smalner svakt hele veien fra bunn til topp.

Teknisk beskrivelse

- Fasthetsklasse: B35
- Bestandighetsklasse: MF 45
- Eksponeringsklasse: XD1
- Kloridklasse: 0,1
- Utførelsesklasse: 2
- Kontrollklasse: Normal
- Armering: B 500 NC
- Produsert i henhold til: NS-EN 1992-1-1+NA
- 1 løfteanker i topp 2,5 tonn
- Materiale bolter, muttere og firkantskiver: Varmforzinket stål, kval. 8.8
- 4 stk M20 VF-bolter
- 12 stk M20 VF-muttere – hvorav 4 er inne i fundamentet
- 8 stk M20 VF-skiver

Monteringsanvisning

Masten monteres på fundament på følgende måte

1. Niveller under-mutter og skive slik at du har minimum 40mm fribolt til fotplate, skive og mutter på oversiden. Ved flermast oppsett er det lurt å kjøre mutter helt ned til betong på høyeste fundament i forhold til bestilte master. Benytt vater for å gjøre dette
2. Vinkling av mast
 - a. Refleksskilt
Alle master til refleksskilt skal vinkles 5 grader vekk i fra veibanen for å unngå blanding fra kjøretøyets frontlys. Dette kan gjøres ved å vri mast i de ovale hullene i fotplaten for enmast oppsett. Ved flermast oppsett må dette tenkes på når fundamentene settes.
 - b. LED skilt
Alle LED skilt skal monteres 90 grader på kjørebane.
 - c. Ved benyttelse av 2 master eller flere på et oppsett så skal senteravstanden mellom to master ikke være mindre enn 1800mm.
3. Tiltrekking av fundamentboltene gjøres med 385Nm



Drifts og vedlikeholdsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.

Løfting/håndtering: 1 stk løfteanker i topp 2,5 tonn.

Service: Produktet krever ingen service. Reparasjon: Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

Avfallsinstruks

Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforzinket stål i bolter, muttere og skiver. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.