MONTERINGS-VIDEO

Før du begynner

Les nøye igjennom monteringsanvisningen før du begynner å montere taket. Oversiden av lektene må behandles med hvit maling eller lektetape, for å unngå høy temperatur mellom plater og lekter. Gjøres ikke dette, kan platene bli misfargede, porøse og deformerte (lektetape er ikke nødvendig ved JærboPro terrassetakplater). Hvis platene skal kappes, bruker man en fintannet sag/ vinkelsliper.

Fallet på taket skal være minst 3 cm pr. meter (2°). Terrassetaket skal alltid monteres på en sperre/ lektekonstruksjon som er tilpasset de snøforhold som er i området. Reklamasjonsrett gjelder for komplett montert terrassetak system, hvor det er benyttet Plastmo skruer. Ved montering i MøreRoyal skal det benyttes syrefaste skruer.

Viktig: JærboPro har kun UV-filter på den ene siden. Monter platen slik at etiketten vender opp.

OBS! Husk at terrassetakplatene ikke må lagres/ stables i direkte sollys før montering, uansett om platene er dekket til eller ikke.

OBS! Terrassetak skal kun monteres på åpne takløsninger (ikke tette vegger rundt). Man må ikke isolere med glava, feste gardiner el. opp mot platene.

Innledning

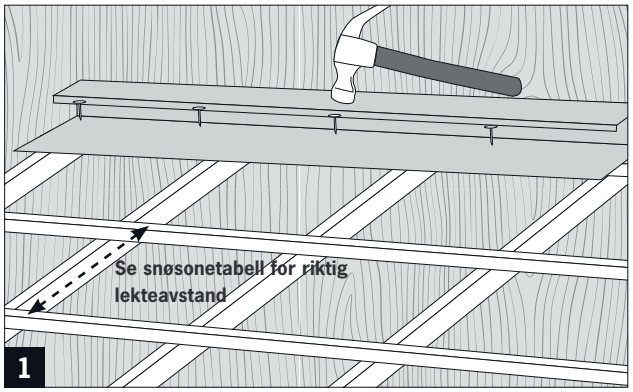

Press toppinndekningen inn mot vegg i bakkant og fest den i lektene. Forleng toppinndekningen med minimum 20 mm overlapp.

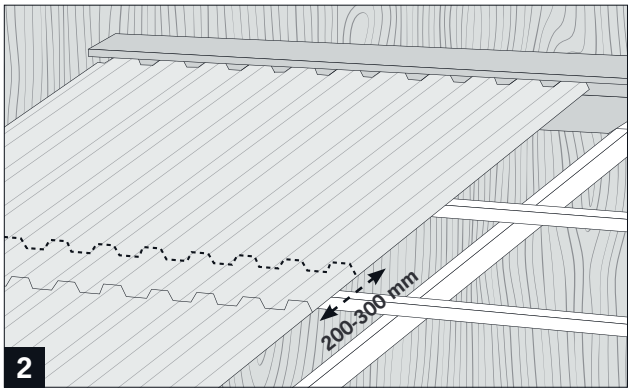

Det skal være 200-300 mm overlapp mellom platene, når de skal skjøtes i lengderetningen. Skjøt alltid platene midt over en lekt.

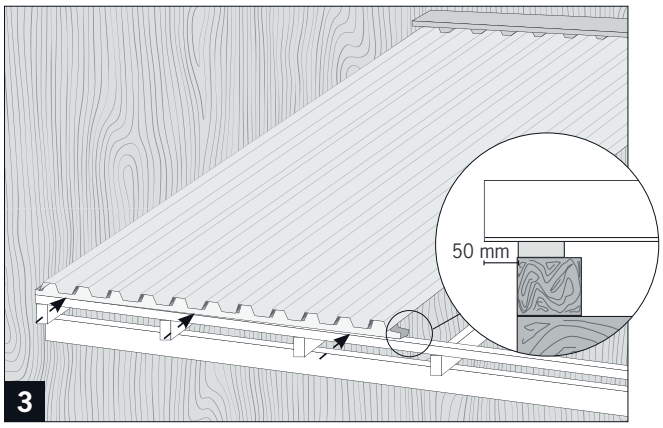

Legg profillisten på nederste lekt mellom trekonstruksjonen og terrassetakplaten.

Bunnskrue

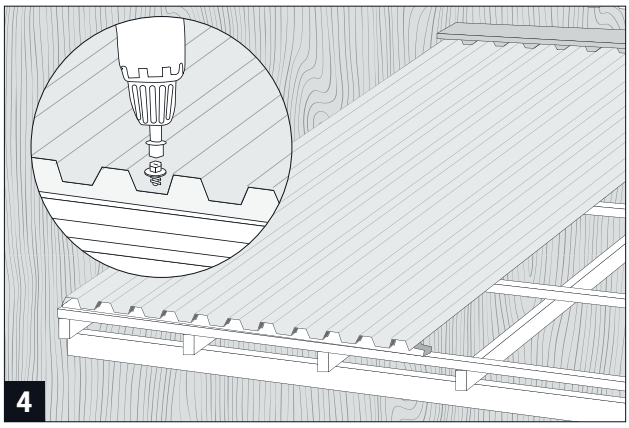

Benyttes Plastmo aluminiumsskruer må alle hull forbores med 8 mm bor før skruene festes. Benytt bor med høy stigning. Benyttes Plastmo belagte stålskruer m/vinger behøver du ikke forbore. Skruene skrus deretter ned i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lekt. På lektene i mellom skrus det i hver 3. bølgedal (ca. 12 skruer pr. m²). Benytt en vanlig batteridrill (ikke slagdrill) når du monterer platene.

Monter taket med riktig overlapp i forhold til takets vinkel.

OBS!

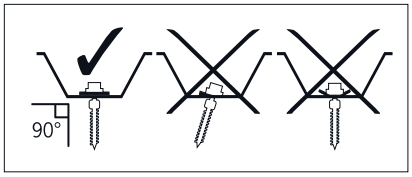

JærboPro

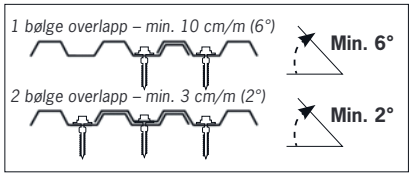

JumboLite

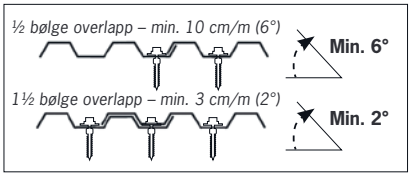

Avslutning

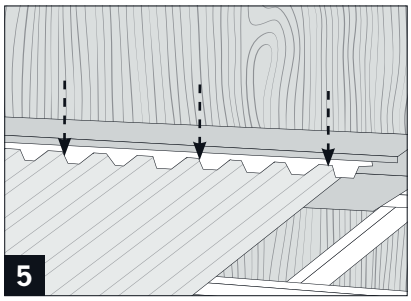

Trykk profillisten inn mellom toppinndekningen og platen, og press med lett hånd på toppinndekningen, til profillisten sitter godt på plass.

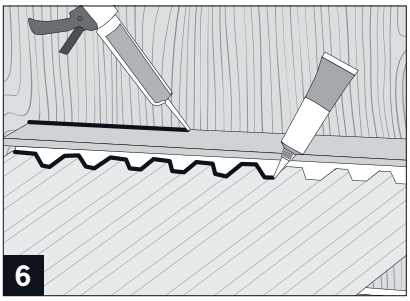

Legg på fugemasse mellom toppinndekning og vegg, og mellom profillist og terrassetakplaten.

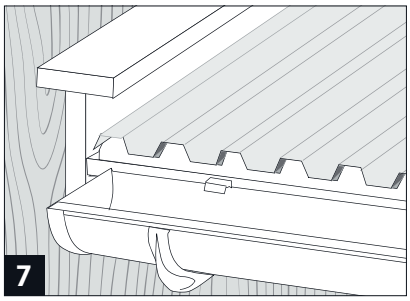

Avslutt med å montere vindskiavdekning og Plastmo takrenne.

Inndekning, montering av plater, profillist og fugemasse

Toppinndekning til JærboPro

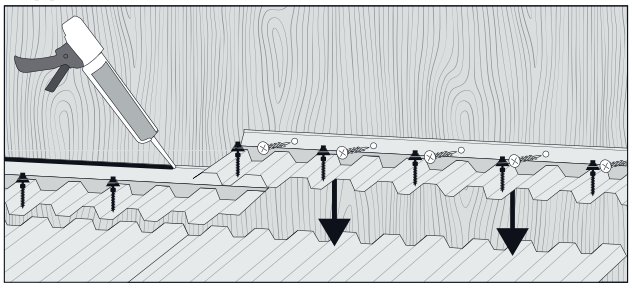

Benyttes Plastmo aluminiumsskruer må alle hull forbores med 8 mm bor før skruene festes. Benyttes Plastmo belagte stålskruer m/vinger behøver du ikke forbore. Toppinndekningen festes med min. 5 skruer til vegg i bakkant. Skruen i overlappen, skal festes gjennom begge inndekningene. Terrassetaket skal stikke ca. 10 cm inn under toppinndekningen, og festes med skruer i bølgedalene. Legg til slutt på fugemasse mellom toppinndekning og vegg.

Sideinndekning til JærboPro

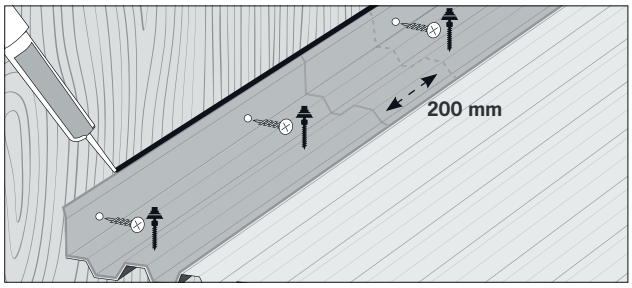

Start med å montere sideinndekningen nederst på taket ved takrennen. Plasser inndekningen med den flate siden opp mot vegg og trapesene ut over platen. Plasser neste sideinndekning med 200 mm overlapp over den første inndekningen. Fortsett til hele siden er dekket. Legg til slutt på fugemasse mellom sideinndekning og vegg.

Møneprofil til JumboLite

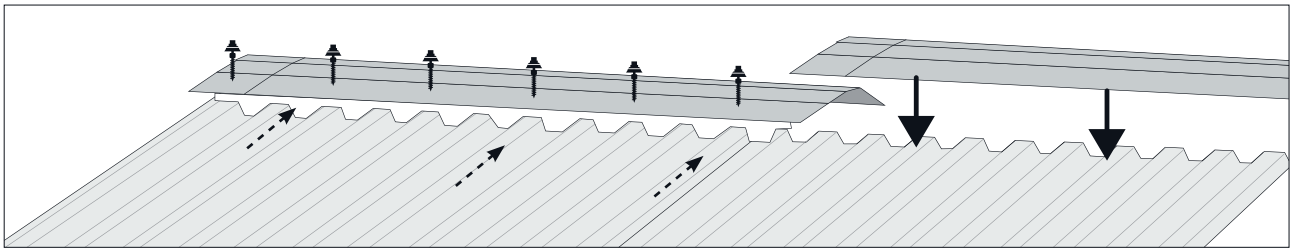

Møneprofilen skal overlappe terrassetakplatene med 140-150 mm på hver side av mønet. Monter en profillist mellom terrassetaket og møneprofilen. Benyttes Plastmo aluminiumsskruer må alle hull forbores med 8 mm bor før skruene festes. Benytt bor med høy stigning. Benyttes Plastmo belagte stålskruer m/vinger behøver du ikke forbore. Skruene festes gjennom møneprofilen og toppen av hver andre bølge på terrassetakplatene. Beregn 14 skruer per møneprofil (7 på hver side). Pass på at du ikke overskrur skruene, slik at platene blir presset ned. Skruens lengde bør være mellom 60-80 mm.

Møneprofil til JærboPro

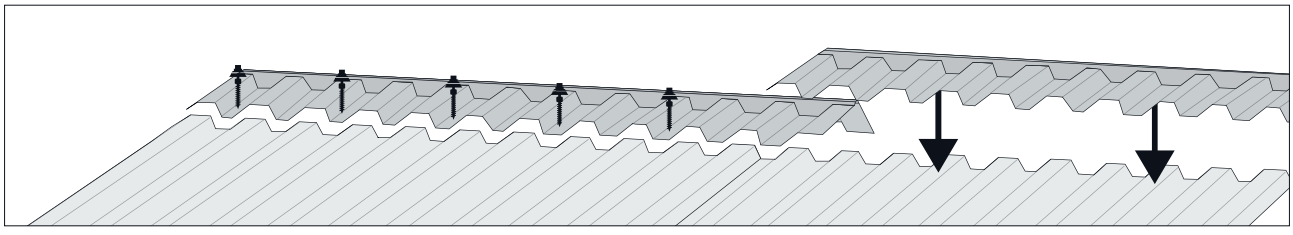

Møneprofilen skal overlappe terrassetakplatene med 100-120 mm på hver side av mønet. Skal det monteres flere møneprofiler legges neste møneprofil med minst 1 bølge overlapp. Benyttes Plastmo aluminiumsskruer må alle hull forbores med 8 mm bor før skruene festes. Benytt bor med stigning. Benyttes Plastmo belagte stålskruer m/vinger behøver du ikke forbore. Pass på at du ikke overskrur skruene. Skruene festes i hver andre bølgebunn, beregn 16 skruer per møneprofil (8 på hver side).