tectis

ANTI'CON Coverall

FORENKLET UNDERTAK & UNDERLAGSBELEGG

- GODT GREP SKLISIKKERT
- 50 % LAVERE VEKT
- OVER 3 GANGER STERKERE
- UV + VÆRBESTANDIG
- REN Å JOBBE MED
- ØKONOMISK & RASK MONTERING
- KOMBINASJONS-PRODUKT MED 2 BRUKSOMRÅDER

ANTI'CON Coverall

Forenklet undertak og underlagsbelegg

Anti'con Coverall er den nyeste teknologien av høykvalitets underlagsbelegg. Et kombinasjonsprodukt som kan brukes både som underlagsbelegg, og som forenklet undertak.
Anbefalt som alternativ for eksisterende underlagspapp som f.eks takpapp av bitumen, slår Anti'con Coverall konkurrende produkter både når det gjelder egenskaper og montering.

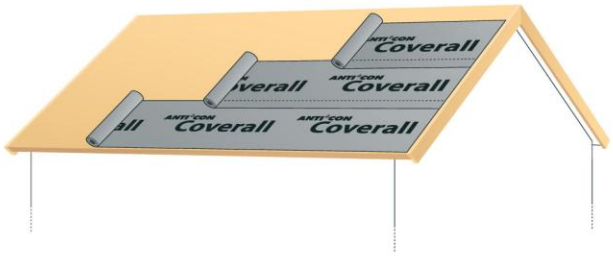

Beskyttelse av ditt tak - I alt slags vær

Som taktekker kjenner du godt til problemene med de tradisjonelle underlagsbeleggene. De har lett for å revne, og er tunge og vanskelige å jobbe med. De er også uforutsigbare i storm, de fester seg til plåt og utsettes lett for sprekkdannelser som et resultat av produktets ekspansjon og krymping. Disse beleggene kan være veldig glatte når de blir våte.
Listen bare fortsetter og resulterer i økte kostnader, ekstra bekymring og irritasjon for deg. Anti'con Coverall er et moderne kvalitetsprodukt som hjelper deg unngå disse problemene.

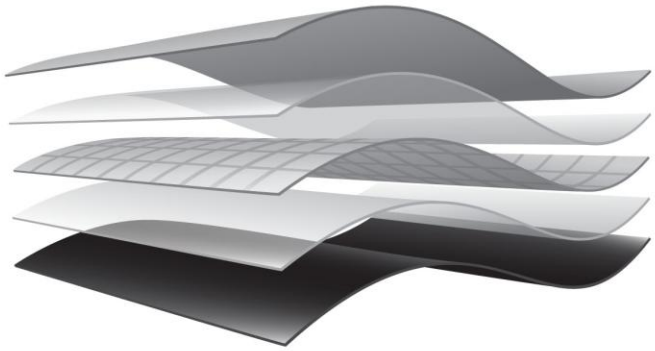

5 fuksjonelle sjikt

Anti'con Coverall består av **fem sjikt**: Et rivsterkt HDPE nett for rivstyrke, en anti-skli LDPE membran for vanntetthet, Et PP-nonwoven-lag for og oppnå god gripeevne for foten (eller som kondensbeskyttelse ved alternativ bruk som underlagstak). Disse tre lagene er videre laminert sammen med to lag LDPE for ekstra styrke og vanntetthet.
Til motsetning fra bitumen produkter, bidrar alle sjiktene til holdbarheten.
Dette gjør Anti'con Coverall godt egnet som underlagsbelegg til alle takmaterialer. Rullbredden på 1,5m samt rullstørrelser på 30m2 og 60m2, minimerer overlappningen, og resulterer i en raskere, enklere og sikrere montering.

Overlegen gripevne for foten

Anti'con Coverall's enestående fiberoverflate er sklisikker og gir en overlegent grep for foten - Uavhengige laboratorietester viser at Anti'con Coveral har høyere friksjon og sklisikkerhet enn generell takpapp av bitumen. Heller ikke de andre polymerbaserte underlagsbeleggene kan matche dette. Dens utmerkede fuktsperre og gode rull bredde, reduserer behovet for ytterligere værbeskyttelse. Og Anti'con Coverall inneholder ingen bitumen eller asbest. Ingen gass eller utslipp.

Unike egenskaper

Sluttresultat: Anti'con Coverall oppfyller eller til og med overskrider alle nasjonale byggekrav og overtreffer konsekvent alle alternative underlagsmaterialer. Når det gjelder produktattest, taler testene for seg selv: I henhold til holdbarhet, elastisitet, UV-bestandighet, vanntetthet og fuktgjennomgang innfrir (overstiger) Anti'con Coverall alle krav.

Teknisk Informasjon	
Lengde	20 m ¦40 m
Bredde	1500 mm ¦1500 mm
Rullareal	30 m2 ¦60 m2
Rullvekt	6 kg ¦12 kg
Arealvekt	200 g/m2 ¦200 g/m2
Antall/pall	70 rl/pall ¦40 rl/pall
Dimensjonsstabilitet	0,1 %
Vanntetthet (Også etter aldring av produktet)	W1
Strekkfasthet	≥700 N/50mm (=14kN/m)
Elastisitet	≥30%
Rivestyrke (spiker)	≥540 N
Kuldefleksibilitet	-20/32 °C/Ø mm

tectis

TECTIS

Svinesundsveien 338, 1787 BERG I ØSTFOLD, Tlf 0047-69 21 61 62, Telefax 0047-69 21 61 60. Kartopap@halden.net, www.kartopap.no

RAKONOR

ANTI'CON Coverall

MONTERINGSANVISNING
Underlagsbelegg

1 Montering

Anti'con Coverall underlagsbelegg (lengder) legges generellt vannrett over taket, nedenfra og opp med 150 mm overlapping. Nonwowen-laget vendes opp. Underlaget (rupanel el.finèr) bør være stabilt, rent, jevnt og tørt. (For riktig paneltykkelse henvises det til tabell RA HSD/1 i RA 98.) Mellomrommet under treunderlaget og over isoleringen skal være ventilert (ihht. standard). Underlagsbelegget bør tildekkes med yttertaket innen tre måneder.

Fig. 1 | Utførelse

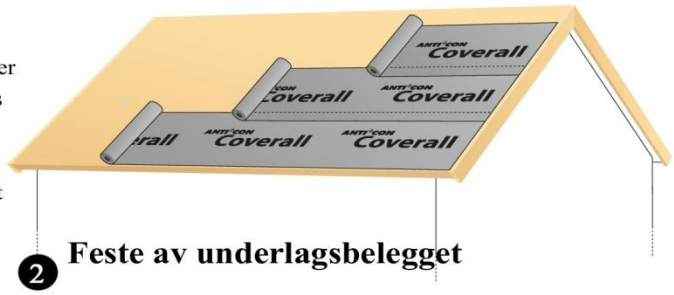

2 Feste av underlagsbelegget

Fig. 2 | Feste av produktet

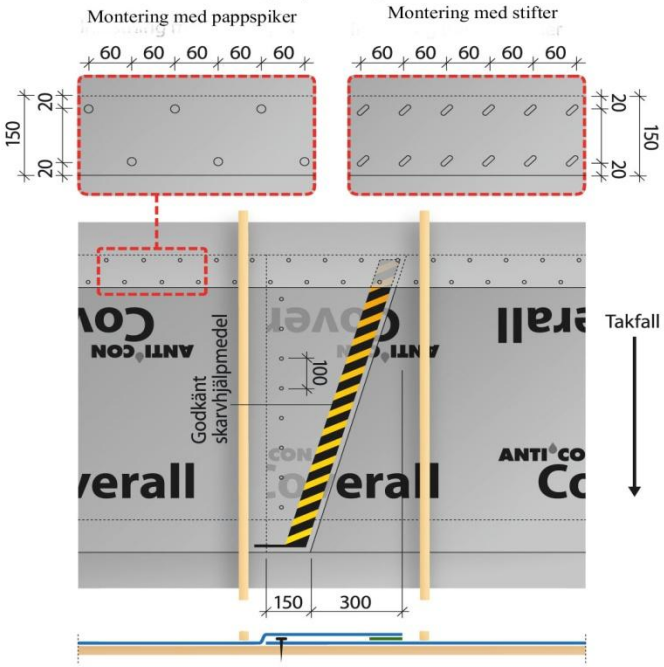

Underlagsbelegget festes mekanisk med pappspiker min. 20 x 2,8 / 20 x 2,5 mm (i henhold til figur 2), eller stifter, min. Rapid 140 / 10 (i henhold til figur 2), i nedre lengden og kan (for ytterligere tetthet) sikres med dobbelsidig tape, som f.eks 970 Sitko, under den overlappende delen i lengderetningen. MERK: Mekaniske fester kan skjules med stifter eller pappspiker. (Taket bør da lektes umiddelbart.) Innfestning kan også gjøres gjennom begge lagene Coverall, da kun med pappspiker, ikke stifter! Kun ikke-korroderende metall bør brukes. Underlagsbelegget festes etter montering med strølekt (eller med selve yttertaket) for beste holdbarhet. Hvis den dobbelsidige tapen brukes, må ikke den dobbelsidige tapens øvre beskyttelesfolie fjernes før den overlappende lengden er blitt justert og festet på plass. (150 mm overlapping ihht. merking). Trykk overlappningslengden godt for best mulig feste. Til eventuelle tverrgående skjøter skal overlappende lengde i nedre kant være min. 150 mm horisontalt og deretter skråskjæres den slik at den horisontale overlappningen i øvre kant blir som den nedre + 300 mm. Den nedre lengden festes ved kanten med mekanisk infestning, cc 100 mm (i henhold til figur 2). Tverrgående skjøter kan enten festes med hjelp av dobbel strølekt eller dobbelsidig tape. (i henhold til figur 2), f.eks Sitko 970.

3 Takutstikk

Den første lengden til takutstikket, festes til den nederste kanten mot et takfotbeslag (El. takpappsremse) med et produkt som er godkjent for skjøting. (f.eks dobbelsidig betyl tape). Avslutningen gjøres ett stykke opp (men klart utenfor veggens linje) slik at det beskyttende ytterlaget eller yttertaket skjuler og beskytter underlagsbelegget.

Fig. 3 | Takutstikk

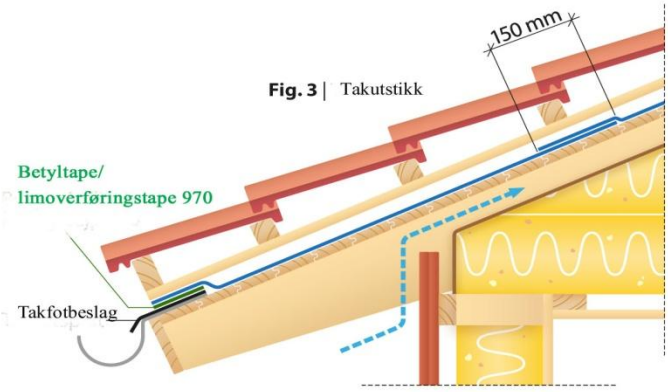

4 Gjennomføringer

Rundt gjennomføringer og pipe er det anbefalt å bruke gjennomføringsmansjetter av EPDM gummi eller krave av plåt med tilhørende butyltape. Underlagsbelegget skal på den øvre delen av gjennomføringen overlappe mansjetten / kraven, mens den nedre delen av mansjetten / kraven skal overlappe underlagsbelegget. Ved større gjennomføringer som f.eks takvinduer og pipe, kan en remse på 150 mm underlagsbelegg stikkes inn i et u-format ovenfor gjennomføringen. (se figur 4), for så å bøyes opp for og lede vannet forbi gjennomføringen. Remsen bøyes opp slik at den når nærmeste bærelekten og kan festes mekanisk på lektens overside. Remsen festes mekanisk cc 100 mm, og med dobbelsidig transferlimtape på toppen av montering og øvre lengde. Rundt de andre sidene av takvinduet dras underlagsbelegget mest mulig opp. med tilskjærte hjørnetforsterkninger av underlagsmaterialet og festes med godkjent skjøtehjelpemiddel.

Fig. 4 | GJENNOMFØRINGER

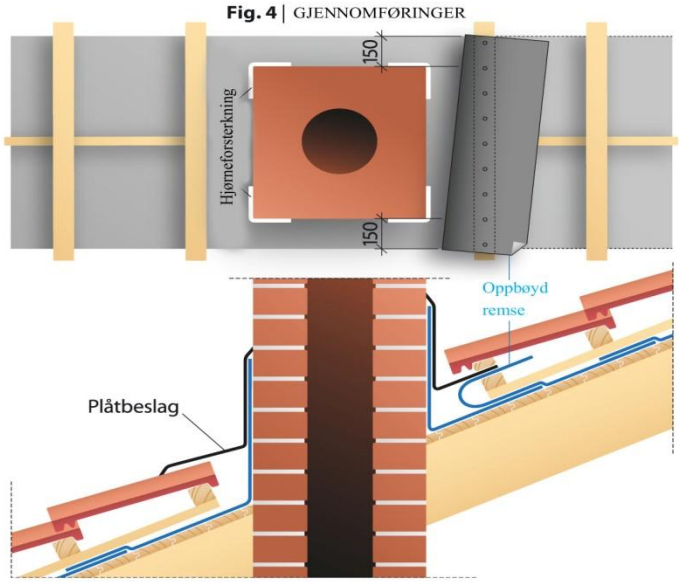

5 Ventilert eller tett møne

Ventilert møne gjøres ved å avslutte underlagsbelegget på treunderlagets kant, mot mønets ventilerte åpning. Underlagsbelegget festes mekanisk. Deretter tildekkes mønebordet med en tilskjært remse av underlagsmaterialet.

.

Denne remsen dras ned mot og ut på sløyfene slik at mønets ventilerte åpning tildekkes. På oversiden festes/sikres remsen med bærelekten. Tett møne, med eller uten mønebord, utføres ved tildekking fra ene siden over mønet eller mønebordet og med mekanisk feste. På motsatte siden dras underlagsbelegget over mønet eller mønebordet med min. 500 mm overlapp, men festes med godkjent skjøtehjelpemiddel. (som f.eks dobbeltsidig tape).
MERK: Ved tett møne må tilstrekkelig ventilasjon sikres ved hjelp av. f.eks. gavelventiler el.lingnende.

Fig. 5 | VENTILERT MØNE

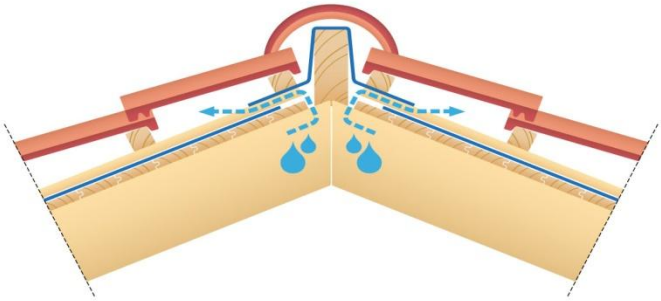

6 Kilrenne

Under kilrennen legges en lengde underlagsbelegg langs med kilrennen. De horisontale lengdene skal overlappe og festes 150 mm inn på innsiden av kilrennens lengde. Innfestningen skjer med godkjent skjøtehjelpemiddel (som f.eks dobbelsidig tape).

Fig. 6 | Kilrenne

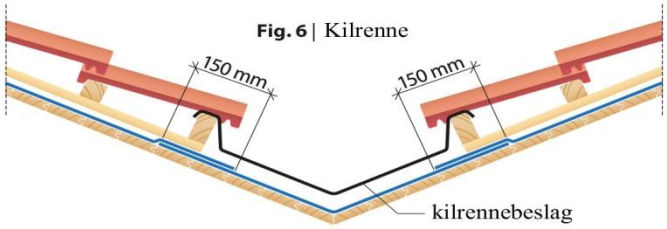

Fig. 7 | Avslutning mot vegg

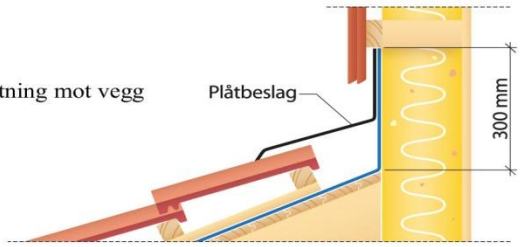

7 Avslutning mot vegg

Der underlagsbelegget møter veggens utside, skal underlagsbelegget dras opp mot veggen med min. 300 mm. Dette gjøres mot vindsperren, dvs. under kledningen, og festes med pappspiker min. 20 x 2,8 / 20 x 2,5 mm, 100 cc mm, 30 mm fra kanten.

© Rakonor Oy Ab 2011