Made in Germany
megawood®

Med megaplaner-appen for iOS og Android planlegger du din fremtidige terrasse lett som bare det og legger den virtuelt foran huset ditt. Studer planleggingen din i nettbrett-kamerabilde fra alle vinkler fra underkonstruksjon til plankenes overflate. Last ned den gratis megaplaner-appen i iTunes eller GooglePlay. For å få digital ekstrainformasjon og videoer, skanner du QR-kodene.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Med QR-koden laster du ned megaplaner-appen og setter i gang med individuell terrasseplanlegging.

Grunnleggende prinsipper ved planlegging

- Grunnlaget for alle leggingsvariantene er megawood-byggeplanen! Det er viktig at leggeanvisning følges nøye, spesielt med tanke på avstander til faste installasjoner samt evt endeskjøter.
- Etter prinsippene for konstruktiv bestyrtelse av tre, legges terrassebordene på langs med tilstrekkelig helning, slik at vann studig føres bort fra flaten. Overholder da dette, reduserer du avleiringer av organisk materiale, vannflekker og skjødling pga. stående vann.
- Megawood kan legges flatt uten helning men vannflekker unngås i større grad dersom man legger med noe fall.
- Sørg for tilstrekkelig luftning under og bak!
- Viktig informasjon: Det er viktig for oss at du blir fornøyd med valget av Megawood terrassegulv. Derfor er det sentralt at leggeanvisning følges nøye ved montering av din nye terrasse. Sortimentet med 21 mm tykkelse kan monteres på standard 60 cm bjelkeavstand. Viktig at underkonstruksjon er dimensjonert tilstrekkelig med tanke på snø og nyttelast. Ved bruk av trykkimpregnert som underkonstruksjon må man sikre at denne er tilstrekkelig tørr da svimp i underkonstruksjon på grunn av fer høy fuktighet i det trykkimpregnerte vilket kann forårsake bevegelse i terrassebordene.
- Ved hjelp av et tilstrekkelig dimensjonert drenering unngås det at vann strømmer tilbake!
- Sørg for at terrassebordene har slingringsmonn til fri utvidelse (det skal være en avstand fra bordene til fastsittende bygningsdeler på min. 2 cm)!
- I prinsippet skal alle hull bores på forhånd, slik at den delen som skal festes er 2 mm større og det holdende borehullet er 1 mm mindre enn skruens tvermål!
- Alle dimensjoner må sjekkes på byggeplassen!

Forarbeid og underkonstruksjon

- Planer bakken rundt det hele av en bredde på 50 cm større enn selve terrassen, og med ≥ % helning.
- Anlegg et bæreskjelig og frostsikkert underlag av grus eller pukk og med 2 % helning og juster for ujevnheter ved hjelp av fin grus.
- Hulrom mellom konstruksjonsbjelker, betongkantstein, hhv. Fix Step-fødter får ikke fylles med fin grus!
- Unngå kontakt med bakken (med unntak av konstruksjonsbjelke)!
- Underoppbyggingssystem lages i tråd med byggeplanen!

Montering av bord

- Fargeforskjeller blant bordene er fremtrekt med hensikt og understreker treets naturlige utseende.
- Før å bidra til denne effekten, bland bordene før de legges.
- Vær nøye med leggeretningen (vennligst se pil i not eller etikett)!
- Ikke overskrid bordenes maksimalavstand på 5 cm over underkonstruksjonen!
- Ta hensyn til og gjøk produksjonsretningede slingringsmonn i dimensjoner mht. lengde, bredde og styrke under montering!
- Viktig: Ved montering av kjøkket gulv med notelist er det viktig at det er minimum 150 mm med luft under bordene slik at det blir tilstrekkelig utluftning under bordene.

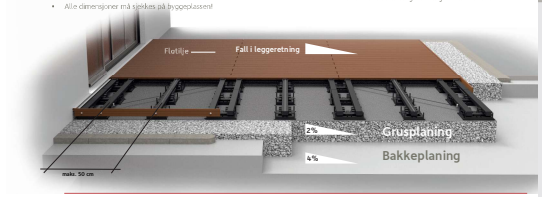

DERES FAGHANDLER

FRITZOE ENGROS
www.fritzoeengros.no · tlf. 33136400 · fax 33136498

INFORMASJONSTEKST
Utgiver: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland
Konsept/utforming/layout: toolbox-media, Magdeburg, Tyskland
Bildemateriale: Christian Wolff, Aschersleben, Tyskland
Rett til endringer forbeholdt. Farger og grafikk vil kunne avvike av trykktekniske årsaker.
Situasjon pr. den: 08.06.2016 / norsk

Konstruksjonsvarianter Konstruksjonshøyder Oversikt over artikler

Underkonstruksjonen FIX STEP Basis

Åpen fuge uten notliste

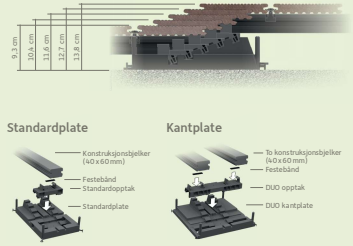

FIX STEP KANTPLATE DUO 280×260×71 mm
FIX STEP STANDARDPLATE 270×180×71 mm
KONSTRUKSJONSBJELKE 40×60 mm | L: 360 cm
FIX STEP ARMERINGSBÅND L: 10 m (på rull)
FESTEBÅND L: 10 m (selvklebende)
FESTESKRUE M8 x 80 til glattkantbord, med muttere og skive
FIX STEP OPPTAK KANT DUO 250×60×55 mm
FIX STEP OPPTAK STANDARD 116×60×55 mm
FORBINDELSESSKO til konstruksjonsbjelker 28×76 mm L: 360 cm
FESTESKRUE M6 x 16 til armeringsbånd, med muttere og skruer
PROFIL TIL FESTING TIL HUS 21 mm | L: 400 cm sølv/bronse/antrasitt
SKRUESETT 4 x 35 mm
MONTERINGSSKO 78×40×20 mm, inkl. skruer
NOTBRU 55×8×10 mm, til å feste låseklemmene ved en konstruksjonsbjelkefuge
FIX STEP GUMMIMATTE 300×300 mm, bredde: 3/5/10 mm
AVSTANDSSTYKKE monteringshjelp ved justering av bordenes fuger (ca. 5 mm/ca. 8 mm)

Festing av bord:
Ny 1-deis LÅSEKLEMMER og LÅSEKLEM-KANT
Ny ZAMMER den profesjonelle verktøykombinasjonen av tang og hammer

Alternativ til låseklemmer: ved montering på f.eks trykkimpregnert tjelkelag
FESTEKLEMMER inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLEMMER inkl. skruer (4×35 mm)
eller:
KLIPS inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLIPS inkl. skruer (4×35 mm)

Underkonstruksjonen FIX STEP Komfort forhøyet

Lukket fuge med notliste
– Forhøyet oppbygning sørger for nødvendig underluftning

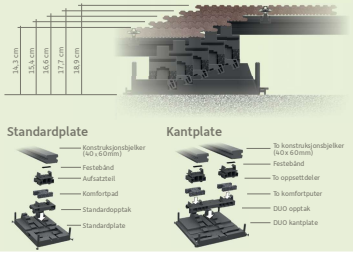

FIX STEP KANTPLATE DUO 280×260×71 mm
FIX STEP STANDARDPLATE 270×180×71 mm
KONSTRUKSJONSBJELKE 40×60 mm | L: 360 cm
FIX STEP ARMERINGSBÅND L: 10 m (på rull)
FESTEBÅND L: 10 m (selvklebende)
FESTESKRUE M8 x 80 til glattkantbord, med muttere og skive
FIX STEP OPPTAK KANT DUO 250×60×55 mm
FIX STEP OPPTAK STANDARD 116×60×55 mm
FORBINDELSESSKO til konstruksjonsbjelker 28×76 mm L: 360 cm
FESTESKRUE M6 x 16 til armeringsbånd, med muttere og skruer
PROFIL TIL FESTING TIL HUS 21 mm | L: 400 cm sølv/bronse/antrasitt
SKRUESETT 4 x 35 mm
FIX STEP OPPSETTDEL 79×58×63 mm
FIX STEP KOMFORTMATTE til skrittdemping
MONTERINGSSKO 78×40×20 mm, inkl. skruer
NOTBRU 55×8×10 mm, til å feste låseklemmene ved en konstruksjonsbjelkefuge
FIX STEP GUMMIMATTE 300×300 mm, bredde: 3/5/10 mm

Festing av bord:
Ny 1-deis LÅSEKLEMMER og LÅSEKLEM-KANT
Ny ZAMMER den profesjonelle verktøykombinasjonen av tang og hammer
NOTLISTE (på rull) 21 mm | L: 25/100 m til lukket fuge

Alternativ til låseklemmer: ved montering på f.eks trykkimpregnert tjelkelag
KLIPS inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLIPS inkl. skruer (4×35 mm)

Underkonstruksjon betongkantstein Basis

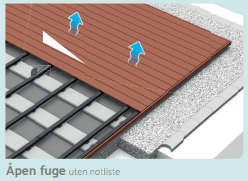

Åpen fuge uten notliste

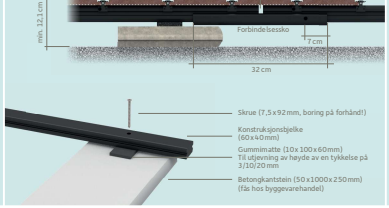

KONSTRUKSJONSBJELKE 40×60 mm | L: 360 cm
FESTEBÅND L: 10 m (på rull), selvklebende
FESTESKRUE M8 x 80 til glattkantbord, med muttere og skive
SKRUE UK 40/60 7,5×92 mm, inkl. bit TX 30 og SDS-borer (Ø 6,5 mm)
GUMMIMATTE 60×100 mm Tykkelse: 3/10/20 mm
AVSTANDSSTYKKE Monteringshjelp ved justering av bordenes fuger (ca. 4 mm/ca. 8 mm)
FORBINDELSESSKO til konstruksjonsbjelker 28×76 mm | L: 360 cm
NOTBRU 55×8×10 mm, til å feste låseklemmene ved en konstruksjonsbjelkefuge
PROFIL TIL FESTING TIL HUS 21 mm | L: 400 cm sølv/bronse/antrasitt

Festing av bord:
Ny 1-deis LÅSEKLEMMER og LÅSEKLEM-KANT
Ny ZAMMER den profesjonelle verktøykombinasjonen av tang og hammer

Alternativ til låseklemmer: ved montering på f.eks trykkimpregnert tjelkelag
FESTEKLEMMER inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLEMMER inkl. skruer (4×35 mm)
eller:
KLIPS inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLIPS inkl. skruer (4×35 mm)

Underkonstruksjon betongkantstein forhøyd

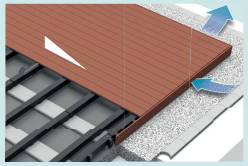

Lukket fuge med notliste
– forhøyd oppbygging sørger for nødvendig underluftning (sørg for minimum 90 mm med luft under bordene ved bruk av natelist.)

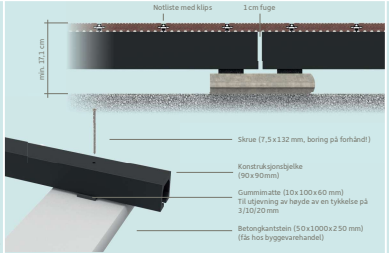

KONSTRUKSJONSBJELKE 90×90 mm | L: 360 cm
FESTEBÅND L: 10 m (på rull), selvklebende
FESTESKRUE M8 x 80 til glattkantbord, med muttere og skive
SKRUE UK 90/90 7,5×132 mm, inkl. bit TX 30 og SDS-borer (Ø 6,5 mm)
GUMMIMATTE 60×100 mm Tykkelse: 3/10/20 mm
PROFIL TIL FESTING TIL HUS 21 mm | L: 400 cm sølv/bronse/antrasitt

Festing av bord: ved montering på f.eks trykkimpregnert tjelkelag
KLIPS inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLIPS inkl. skruer (4×35 mm)
NOTLISTE (på rull) 21 mm | L: 25/100 m til lukket fuge

Særlige kjennetegn

Legging på gjæring for L-, U-, O-terrasser

- Bruk av gjæringsprofil.
- Dobbelt underkonstruksjon langs snitt på 45°.
- Klistre inn tetningsbånd på begge sider i gjæringsprofilen.
- Skyv bordet kun 10 mm inn i gjærings-profilen, for å ta høyde for utvidelse.

GJÆRINGSPROFIL Aluminium 21 mm L: 400 cm
TETNINGSBÅND inntil 20 mm hevet L: 8 m (på rull)
KLIPS inkl. skruer (4×35 mm), bit TX 20
KANTKLIPS inkl. skruer (4×35 mm)

Bygging på bakkenivå

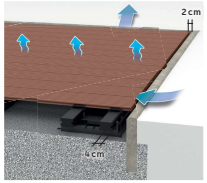

- Terrassen bygges nedsunket og danner en flate med den omliggende bakken.
- Før kun utføres med åpen fuge, for å sørge for underluftning.
- En avstand på min. 4 cm fra konstruksjonsskjelene til vertikale, fastsittende bygningsdeler må alltid overholdes.
- En avstand på min. 2 cm fra bordene til vertikale, fastsittende bygningsdeler må alltid overholdes.
- Ikke egnet for Signum- og Dynum-bord, dersom det ikke kan sikres en tilstrekkelig underluftting/luftning i bakkant.

Terrassebord

NØTTEBRUN · NATURBRUN · BASALTGRÅ · LAVABRUN · SKIFERGRÅ · MUSKAT (SIGNUM) · TONKA (SIGNUM) · CARDAMOM (DYNUM) · NIGELLA (DYNUM)

CLASSIC

Kombibord, oversiden flint rillet, undersiden grovt rillet.

BORD
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm
21 x 242 mm (jumbo)
L: 420/480/600 cm

FESTING

GLATTE KANTBORD
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARGER
NØTTEBRUN
NATURBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ



SIGNUM

Ensidig, oscillerende-høvlet, polert overflate, 5 mm fuge.

BORD
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm
21 x 242 mm (jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm

FESTING

GLATTE KANTBORD
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARGER
MUSKAT
TONKA

Signum-bordene legges pga. ujevn fugemønster på 5 mm utekkende som platting med åpen fuge uten notliste.



PREMIUM

Oscillerende-høvlet overside, børstet underside.

BORD
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm
21 x 242 mm (jumbo)
L: 420/480/600 cm

FESTING

GLATTE KANTBORD
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARGER
NØTTEBRUN
NATURBRUN
BASALTGRÅ



PREMIUM PLUS

Oscillerende-høvlet overside, børstet underside.

BORD
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm
21 x 242 mm (jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm

FESTING

GLATTE KANTBORD
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARGER
LAVABRUN
SKIFERGRÅ



DYNUM Ny

Ensidig, oscillerende-høvlet, polert overflate, 5 mm fuge.

BORD
21 x 242 mm (jumbo)
L: 360/420/480/540/600 cm
25 x 293 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

FESTING

GLATTE KANTBORD
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARGER
CARDAMOM
NIGELLA

Dynum-bordene legges pga. smalt fugemønster på 5 mm utekkende som platting med åpen fuge uten notliste.



Byggeplan med FIX STEP

Ved bruk av trykkimpregnert bjelkelag, se bort i fra denne seksjon.

UNDERKONSTRUKSJON

1. Fix Step-opptak påklistres i midten med en stripe festebånd, klikkes inn i platene og plasseres, slet du passer på lik høydejustering.
   - Plassering av FIX STEP DUO kantplater på begynnelsen av terrassen, FIX STEP standardplater parallelle til disse – **vær nøye med avstandene!**
   - Ved endene av terrassen plasserer du igjen FIX STEP DUO kantplater.
   - Ved behov kan ytre FIX STEP plater vris på, for å unngå utkraging av konstruksjonsbjelker.
2. Dersom terrassens lengde er på over 360 cm, plasseres det i området ved glattkantbordenes butte skjøter FIX STEP DUO kantplater.
3. Konstruksjonsbjelkene (40x60 mm) klikkes med den glatte siden opp inn i FIX STEP-opptakene.
4. Dersom terrassens bredde er på over 360cm, ordnes konstruksjonsbjelkenes ledd alltid vekselvist i forhold til hverandre.
   - Kutt forbindelsesskoen til 32 cm, forbind konstruksjonsbjelkenes ledd sammen med skoen, skru så fast på den ene siden.
   - Glattkantbordenes og konstruksjonsbjelkenes ledd plasseres på samme sted.
   - Forbindelsesskoen gjøres gjennom utsparring 2 cm bred og 1 cm dyp for senere montering av glattkantbord i skruefordybindesområdet.
   - **Legg konstruksjonsbjelkene på en nøyaktig måte!**

   4b LUKKET FUGE
   - For dobbelt glattkantbord monterer du 8 cm lange konstruksjonsbjelker med sinker til en forbindelsesskø.
5. Plasser armeringsbånd under konstruksjonsbjelken og skru ved hjelp av monteringsskø fast til alle konstruksjonsbjelker.
6. Sag til konstruksjonsbjelker, la låseklemmekanten hvile i noten.
7. Klistre festebånd på konstruksjonsbjelken som ligger i midten under bordene.

MONTERING AV BORD

8. Skyv første bord inn i husets tilkoblingsprofil (alternativt), deretter trykker du på posisjonerte klattkleimmer
9. **9a ÅPEN FUGE**
   - Sett låseklemmene på byggetjelkene, lås ved hjelp av tang (evt. Zammer) og skyv inn i plankens not. Legg på neste planke, og bruk - om nødvendig - avstandsstykker .

   9b LUKKET FUGE
   - Sett låseklemmene på byggetjelkene og lås ved hjelp av tang (evt. Zammer). Plasser liste med not på ferdigmonterte låseklemmer og skyv sammen inn i plankens not.
10. Er det snakk om en fuge i konstruksjonsbjelke, sett evt. inn en notbru, for trygt å kunne feste låseklemmene også i fugeområdet.
11. Etter tre rader med bord gjennomfør en mellomoppmåling og fest låseklemmer til konstruksjonsbjelkene i hver tredje bordrad, og gjenta dette til du kommer til nest siste bord.
12. Kutt konstruksjonsbjelkene lagvist – **gjenta trinn 6.**
13. Kutt bordene i frontkantene med 1,5 cm avstand, avfas snittkanten.

GLATTE KANTBORD

14. Glatte kantbord må frontant i terrasseenden være 1,2 cm kortere enn konstruksjonsbjelker – **vær nøye med avstandene!**
15. **15a ÅPEN FUGE**
    - Montering av glatte kantbord på front- og langside.

    15b LUKKET FUGE
    - Monter 8 cm lange konstruksjonsbjelker med monteringsskø ved begynnelsen og enden av hver konstruksjonsbjelke.
    - Skru dobbeltsykler med to monteringsskø til terrasseljennene, skyv evt. inn DUO-plate.
    - Montering av glatte kantbord på front- og langside.

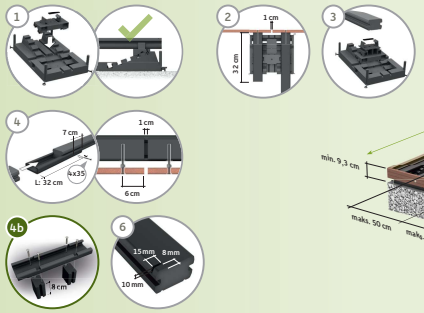



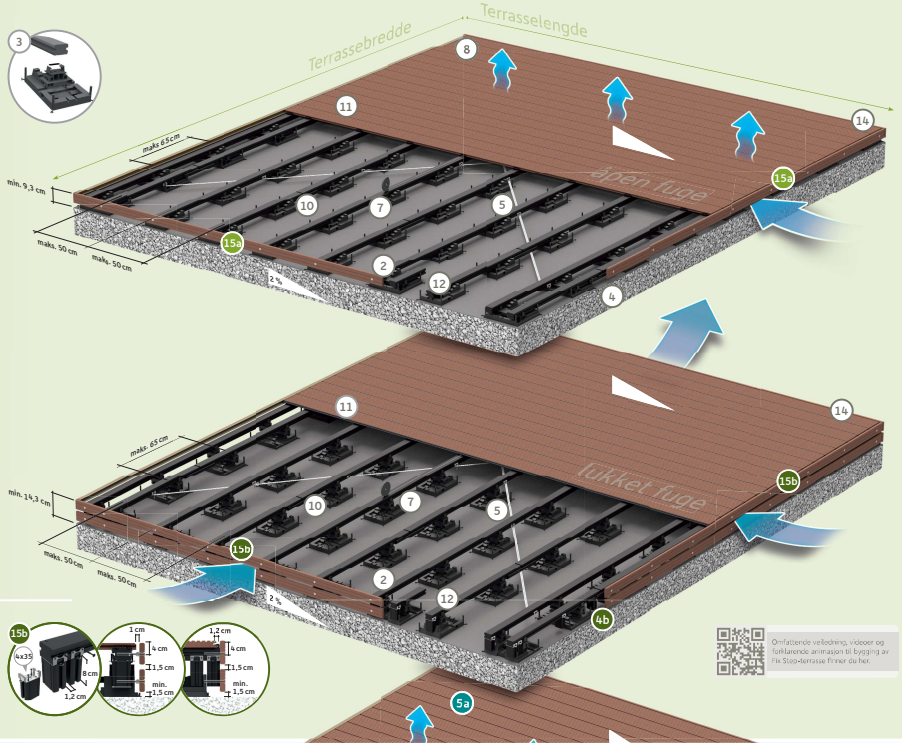

Omfattende veiledning, videoer og forklarende animasjon til bygging av Fix Step-terrasse finner du her.

Plan for bygging med betongkantstein

UNDERKONSTRUKSJON

1. **1a ÅPEN FUGE**
   - Legg betongkantstein (100x25x5 cm) i en avstand på 65cm på hellende grusunderlag, frontsidig i forhold til konstruksjonsbjelker, 5cm innover.

   1b LUKKET FUGE
   - Legg betongkantstein (100x25x5 cm) i en avstand på 75cm på hellende grusunderlag, frontsidig i forhold til konstruksjonsbjelker, 10cm innover.
2. **2a ÅPEN FUGE**
   - Fordel konstruksjonsbjelkene (40x60 mm) jevnt diagonalt i forhold til betongkantsteinene, overhodet en avstand på 5 cm.

   2b LUKKET FUGE
   - Fordel konstruksjonsbjelkene (90x90 mm) jevnt diagonalt i forhold til betongkantsteinen (med noten ned), overhodet en avstand på 10cm.
   - Ordne to bjelker til å begynne med og i enden. Legg 10 mm gummimatter under konstruksjonsbjelkene, og utlikn evt. ujevnheter i helling ved hjelp av flere gummimatter.
3. Dersom terrassens bredde er over 360cm, ordnes konstruksjonsbjelkenes ledd alltid vekselvist i forhold til hverandre (med en avstand på 1 cm).

   3a ÅPEN FUGE
   - Kutt forbindelsesskoen til 32 cm, forbind konstruksjonsbjelkenes ledd sammen med skoen, skru så fast på den ene siden.
   - Skru endene av konstruksjonsbjelkene sammen i hele kanten. De to ytre konstruksjonsbjelkene, så vel som den i midten, skrus sammen med hver 2. betongkantstein. Kutt konstruksjonsbjelkene flukt/vs.
   - Sag inn i konstruksjonsbjelkene, la låseklemmekanten hvile i noten.

   3b LUKKET FUGE
   - Legg konstruksjonsbjelkene, skru sammen underkonstruksjon i kanten, så vel som de to bjelkene til å begynne med og i enden med midtbjelken. Kutt konstruksjonsbjelken i flukt, med 10 cm avstand.
   - På siden på endene av konstruksjonsbjelkene fester du 12 cm lange konstruksjonsbjelker (60x40 høykant opp) lagvis til venstre og høyre.
4. Klistre festebånd på konstruksjonsbjelkene som ligger i midten under bordene.

MONTERING AV BORD

5. **5a ÅPEN FUGE**
   - Før først planken inn i husklikkblingsprofilen (alternativt), trykk så inn i posisjonerte låseklemmer. Sett låseklemmene på byggetjelkene og lås ved hjelp av tang (evt. tenger). Skyv inn i plankens not.
   - Er det snakk om en fuge i konstruksjonsbjelke, sett evt. inn en notbru, for trygt å kunne feste låseklemmene også i fugeområdet.
   - Etter tre rader med bord gjennomfør en mellomoppmåling og fest låseklemmer til konstruksjonsbjelkene i hver tredje bordrad, og gjenta dette til du kommer til nest siste bord.

   5b LUKKET FUGE
   - Skru kantklips til festing av bord lagvis i enden av konstruksjonsbjelken.
   - Etter montering av de første bordene, skyves husklikkblingsprofil som avslutterde liste til husfasaden på bordenden (alternativt). Fest bordene ved hjelp av klips. Dra til skruen slik at klipsen er parallell til underkonstruksjonen.
   - Sett notlisten fast inn i bordets not, sett på neste bord, trykk på notlisten. Fest bordene ved hjelp av klips.
   - Gjenta framgangsmåten til terrasse er ferdig.
6. Kutt bord i kantene til konstruksjonsbjelkene, sørg for avfasing av snittkanten. Se Fig 8b og 8b .

GLATTKANTBORD

7. Glattkantbord må i fronten ved terrassens ende være 1,2 cm kortere enn konstruksjonsbjelkene – **vær nøye med avstandene!**
8. Fest glattkantbordene til underkonstruksjonen rundt det hele, skru glattkantbordene frontnessig fast til underkonstruksjonsbjelkene.
9. Parallelt lags konstruksjonsbjelkene plasser du med 50 cm avstand avstandsskruer mellom glattkantbord og konstruksjonsbjelker.

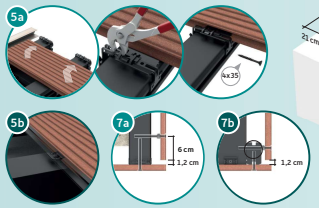



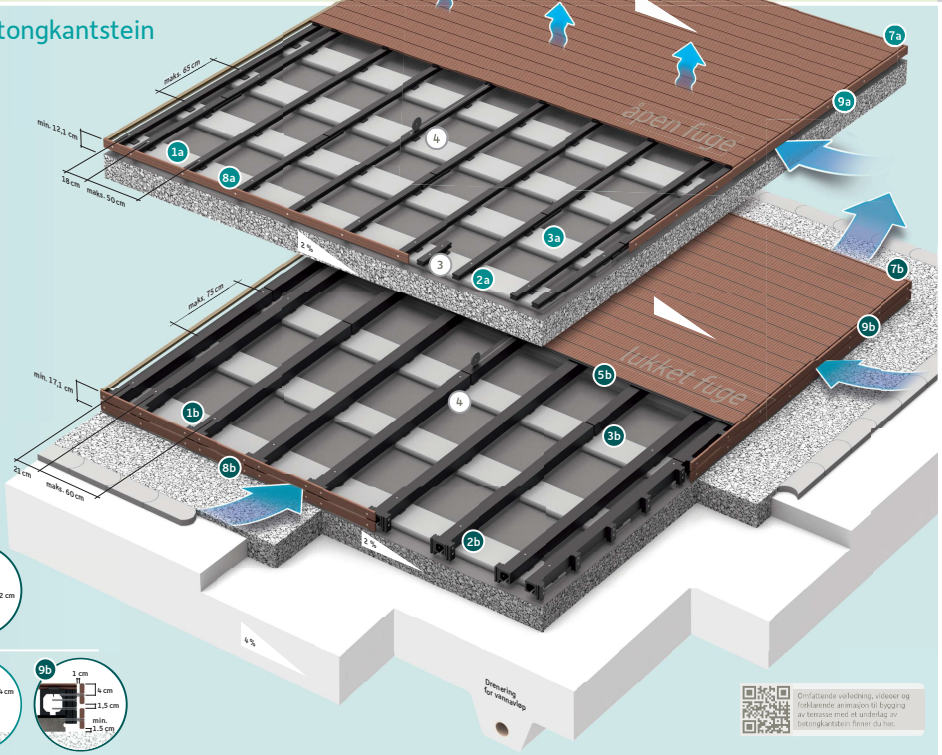

Omfattende veiledning, videoer og forklarende animasjon til bygging av terrasse med et underlag av betongkantstein finner du her.

Kompletterende produkter

Beskyttelse mot innsyn

NØTTEBRUN NATURBRUN

En utførlig veiledning til bygging av beskyttelse mot innsyn finner du her.

PRODUKTER SOM TRENGS

- **Bord til beskyttelse mot innsyn** 25 x 12 cm | L: 193 cm
- **Pæle** 100 x 160 mm | L: 190 cm
- **Veggdekke** 50 x 85 mm | L: 189 cm
- **Tetningsbånd** inntil 20 mm forhøyd L: 8 m (på rull)
- **Festeplate** 1: veggdekke, inkl. inntjene, edelstål
- **Skrauanker** 85 x 93 mm | L: 40 cm (220 x 160 mm granplate) varmeforsinket
- **Betoneringsanker** 85 x 93 mm | L: 80 cm varmeforsinket
- **Pælekappe** dekorerende kappe modellen kule 100 x 160 mm edelstål/forsinket

megalite LED-gulvlampe

Lyktene bygges inn maks. 5 cm fra en konstruksjonsbjelke. Evt. legger du enda en bjelke.

Ytterligere informasjon ang. innbygging av megalite LED-gulvlampe finner du her.

PRODUKTER SOM TRENGS

- **LED-gulvlampen „Maxi"** Ø 60 mm; H: 30 mm; edelstål V4A Lysfarge: Varmhvit Ytelsesspenning: 0,9 W/12 V DC Strømtilførsel: Ca. 15 cm med kontakt IP 68
- **LED-gulvlampen „Mini"** Ø 34 mm; H: 30 mm; edelstål V4A Lysfarge: Varmhvit Ytelsesspenning: 0,4 W/12 V DC Strømtilførsel: Ca. 15 cm med kontakt IP 68

Plank

60 x 112 mm | L: 360 cm
60 x 145 mm | L: 420 cm

TRINN
Akseldimensjoner:
maks. 100 cm (40 x 112 mm)
maks. 120 cm (40 x 145 mm)

NØTTEBRUN
NATURBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

TRAPP
Akseldimensjoner:
maks. 80 cm (40 x 112 mm)
maks. 100 cm (40 x 145 mm)

BENK
Akseldimensjoner:
maks. 130 cm (40 x 112 mm)
maks. 160 cm (40 x 145 mm)

Utforsk plankens mangfoldige bruksmuligheter her.

Vedlikehold og rengjøring

Fargemodning

Veiledning for vedlikehold

En helning på min. 2 % gjør vedlikehold og rengjøring enklere! Dersom du ikke sørger for helning, vil det komme oppstå vannflekker og skjolding, organiske stoffer kan da delse seg fast, og en høyere grad av forurensning er sannsynlig. Vi anbefaler at terrassen rengjøres min. to ganger årlig på min. 15° C og å gå frem som her følger.

- Lause tørt smuss fra terrassen.
- Påfør terrassen nok vann.
- La vannet få virke i ca. 15 minutter.
- Rengjør terrassen ved hjelp av vann, en fast hårste eller skrubb og spyl omhyggelig av.

Skitt som sitter godt, slik som rust, kull og fett, kan fjernes ved hjelp av megaclean. Påfør megaclean i forhyrnet form og en flate som på forhånd er påført vann og gni inn ved hjelp av en børste. La megaclean få virke til det skummer, skrubb så av og spyl omhyggelig av. Megaclean virker best ved en utetemperatur på 20° C.

I overgangsområdet mellom overganger og fire flater kan det pga. nedbør og støvpartikler som føres hit med vær og vind dannes vannflekker. Slike får en som regel fjernet ved hjelp av vann og en skrubb og er ingen grunn til reklamasjon. Effekten fra vannflekker avtar i tidens løp, men kan imidlertid ikke omgås helt.

Innesluttninger av fibre

Pga. råmaterialene som er brukt, kan små innesluttninger av naturlige fibre forekomme. Disse kan etter forvitring på grunn av vannopptak komme til overflaten. Maksimalt får dette gjelde 0,03 % av overflaten. Partikkelstørrelsen får ikke overstige 0,5 cm².

Når terrassen blir brukt, kommer slike partikler med tiden til å i stor grad forsvinne. De kan også tas bort mekanisk. Produktet vil som følge av det ikke lide noen skade. I tråd med EN„F blir det til evaluering brukt partikler som er synlige ved loddrett belysning fra øyenivå.

Les mer om vedlikehold og rengjøring av våre produkter.

Kanter som har oppstått pga. fuktighet



etter rengjøring med vann

megaclean emulsjon til rengjøring

naturlig innesluttning av fibre før behandling

naturlig innesluttning av fibre etter mekanisk behandling