

# SAT-EC/UNI

110988-12  
2025-11



NO Monteringsveiledning  
Fuktføler

SV Monteringsanvisning  
Fuktsensor

DA Monteringsvejledning  
Fugtsensor

FI Asennusohjeet  
Kosteusanturi

EN Installation instructions  
Humidistat

ART.NR.:  
110987

- NO** *Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*
- SV** *Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*
- DA** *Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.*
- FI** *Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*
- EN** *Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

## Funksjon

### For montering i rom

Fuktføleren kan brukes til å styre et ventilasjonsaggregat, basert på fukt nivået i rommet. Den kan også benyttes til å avgi alarm når fuktmengden overstiger eller faller under et bestemt nivå.

Den benytter et syntetisk element som sensor-medium, som strekkes når fuktigheten øker, og krymper når fuktigheten avtar. Disse endringene påvirker en mikrobyter.

Vrideren på siden av apparatet påvirker mikrobyterens posisjon i forhold til det syntetiske elementet. Den kan stilles inn til mellom 35 og 95% RH. For å redusere risikoen for manipulering, kan vrideren låses ved hjelp av en låseskrue under dekselet.

SV

## Funktion

### För montering i rum

Fuktsensoren kan användas till att styra ett ventilationsaggregat, baserat på fukt nivå i rummet. Den kan också användas till att larma när fuktmängden överstiger eller faller under en specifik nivå.

Den använder ett syntetiskt element som sensor-medium, som sträcks när fuktigheten ökar, och krymper när fuktigheten minskar. Dessa ändringar påverkar en mikrobrytare.

Ratten på sidan av apparaten påverkar mikrobrytarens position i förhållande till det syntetiska elementet. Den kan ställas in till mellan 35 och 95% RH. För att reducera risiken för manipulation, kan ratten låsas vid hjälp av en låsskruv under locket.

DA

## Funktion

### Til montering i rum

Fugtsensoren kan bruges til at styre et ventilationsaggregat på basis af luftfugtigheden i rummet. Den kan også bruges til advisering, når fugtmængden stiger over eller falder under et bestemt niveau.

Den bruger et syntetisk element som medium, der strækker sig, når luftfugtigheden øges, og krymper sammen, når fugtigheden falder. Disse ændringer påvirker en mikrokontakt.

Drejehjulet på siden af enheden påvirker mikrokontaktens position i forhold til det syntetiske element. Det kan indstilles til mellem 35 og 95 % RF. For at mindske risikoen for manipulation kan drejehjulet låses med en låseskrue under dækslet.

FI

## Käyttö Huoneasennukseen

Kosteudenpoistajaa voidaan käyttää ilmanvaihtoyksikön ohjaukseen. Sitä voidaan käyttää myös hälyttämään kosteuden ylittäessä tai alittaessa asetetun rajan.

Kosteudenpoistaja käyttää synteettistä elementtiä tunnistimen väliaineena. Synteettinen elementti laajenee kosteuden lisääntyessä ja kutistuu kosteuden vähentyessä. Nämä muutokset välitetään mikrokytkimelle. Asetuspisteen nuppi vaikuttaa mikrokytkimen asentoon suhteessa synteettiseen elementtiin. Asetuspiste voi olla välillä 35...95 % RH. Jotta asetuksia ei päästäisi muuttamaan asiattomasti, asetusnuppi voidaan lukita kannen alta lukitusruuvilla.

EN

## Function For room installation

The humidistat can be used to control a ventilation unit. It can also be used to alarm when the humidity exceeds or falls below a preset level.

The humidistat uses a synthetic element as sensor medium. The synthetic element stretches as the humidity increases and shrinks as the humidity decreases. These changes are transmitted to a microswitch. The setpoint knob affects the position of the microswitch in relation to the synthetic element. The setpoint can be set at between 35...95% RH. In order to eliminate the risk of tampering, the setpoint knob can be locked by means of a locking screw under the cover.



## Montering

Fuktføleren monteres på vegg i rom hvor høy luftfuktighet forekommer. Plasser føleren i nærheten av fuktilden.

**OBS!** Monteres kun på vegg - ikke i tak.

Fuktføleren bør plasseres der det er jevn temperatur og god luftgjenvinning. Fuktfølerens festepunkter har en avstand på 60 mm (senter-senter) for å kunne passe på en koblingsboks.

Ved skjult anlegg må man tette elektrikkjøret for å unngå trekk på fuktføler.



Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.



Ved korrekt montering vil fuktføleren kun dekke koblingsboksen, ikke noe utover dette.

For dimensjoner, se side 16.



## Montering

Fuktsensoren monteres på väggen i ett rum där det är hög luftfuktighet. Placera sensoren nära källan av fukt.

**OBS!** Monteras endast på vägg - inte i taket

Fuktsensoren bör placeras på en plats med jämn temperatur där god luftväxling råder. Fuktsensorens fästhål har centrumavstånd 60 mm för att passa på eldosan.

Vid dolt montage måste elektrikkjøret tätas, för att undgå drag på fuktsensorn.



Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.



Korrekt installerad kommer fuktsensoren endast täcka kopplingsdosan, men ingenting utöver det.

För dimensioner, se sidan 16.

DA

## Montering

Fugtsensoren monteres på væggen i et rum med høj luftfugtighed. Placer sensoren nær kilden til fugten.

**OBS!** Monteres kun på væg - ikke i loft.

Fugtføleren bør placeres et sted med en jævn temperatur, hvor der er god luftudskiftning. Fugtsensorens monteringshul har en centerafstand på 60 mm, så den passer til elboksen.

Ved skjult montering skal installations tætnes for at undgå træk på fugtsensoren.



Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en fagperson.



Korrekt installeret vil fugtsensoren kun dække samledåsen og intet derudover. Dimensioner: Se s.

16.

FI

## Asennus

Kosteudenpoistaja voidaan asentaa huoneisiin, joissa on korkea kosteus, mieluiten kosteudenlähteen lähelle.

**Huomio!** Asennettavissa vain seinään - ei kattoon.

Asenna kosteudenpoistaja sellaiseen paikkaan, jossa lämpötila on tasainen ja ilmankierto hyvä. Asennusreikien etäisyys on 60 mm, jotta laite sopii pistorasiaan.

Käytettäessä piilorakennetta voidaan kosteusanturiin kohdistuva vaikutus estää tiivistämällä sähköasennusputki.



Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.



Oikein asennettu humidistat kattaa vain kytkentärasia, mutta mitään pidemmälle. Mitat sivulla 16.



## Installation

The humidistat can be installed in rooms with high humidity levels, preferably close to the humidity source.

**Note!** To be mounted only on the wall - not on the ceiling.

Mount the humidistat in a location with an even temperature and good air circulation. The mounting holes have a c:c distance of 60 mm in order to fit on a wall box.

In a concealed installation, the conduit pipe must be sealed to avoid the humidity sensor being triggered.



All electrical connections must be carried out by qualified electricians.



Properly installed the humidistat will only cover the wall box, but nothing beyond that. For dimensions see

page 16th.

### NO Tilkobling sentralenhet aggregat

Føler	Kabel	Kretskort	Funksjon
1	Brun	P5-8	Speed 3
3	Hvit	P5-10	G0

### SV Tilkoppling centralenhet aggregat

Sensor	Kabel	Kretskort	Funktion
1	Brun	P5-8	Speed 3
3	Vit	P5-10	G0

### DA Tilslutning centralenhet aggregat


Føler	Kabel	Kredsløbskort	Funktion
1	Brun	P5-8	Speed 3
3	Hvid	P5-10	G0

### FI Kytkeeminen keskusyksikköön

Anturi	Kaapeli	PCB	Ominaisuus
1	Ruskea	P5-8	Speed 3
3	Valkoinen	P5-10	G0

### EN Connection to central unit


Sensor	Cable	Circuit boards	Function
1	Brown	P5-8	Speed 3
3	White	P5-10	G0

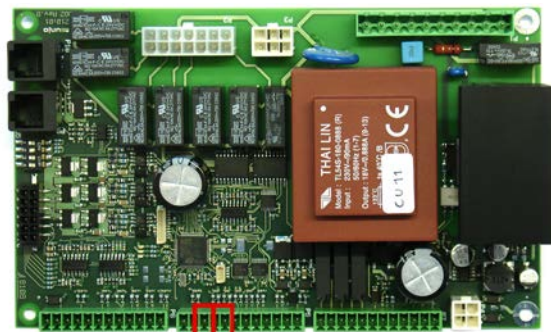

P5-10

P5-8

- (NO) Koblingskjema
- (SV) Kopplingschema
- (DA) Koblingsdiagram
- (FI) KytKentäkaavio
- (EN) Wiring diagram

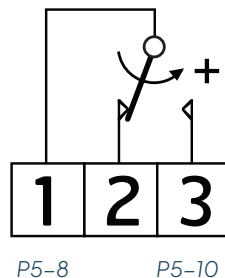

NO

**Tilkobling SAT-EC**

Fuktføleren kan kobles til SAT-EC i henhold til skissen under.  
SAT-viften tvinges deretter til HIGH når sensoren aktiveres.

For andre kombinasjoner av tilbehør, se hovedveiledningen for SAT-EC-produktet.

SV

**Inkoppling SAT-EC**

Fuktgivare kan kopplas mot SAT-EC enligt skissen nedan.  
SAT-fläkten forcerar då till HIGH när sensorn aktiveras.

För övriga kombinationer av tillbehör se huvudmanualen för SAT-EC produkten.

DA

**Tilslutning SAT-EC**

Fugtsensor kan tilsluttes SAT-EC iht. nedenstående skitse.  
SAT-blæseren tvinges derefter til HIGH, når sensoren aktiveres.

Andre kombinationer af tilbehør: Se hovedmanualen til SAT-EC-produktet.

FI

**Kytkeminen SAT-EC**

Kosteusanturi voidaan liittää SAT-EC:hen alla olevan kuvan mukaisesti.  
SAT-tuuletin pakottaa sitten asentoon HIGH, kun anturi aktivoidaan.


Katso muut lisävarusteyhdistelmät SAT-EC-tuotteen pääoppaasta.

EN


**Connection to SAT-EC**

The humidistat can be connected to SAT-EC according to the sketch below.  
The SAT fan then forces to HIGH when the sensor is activated.

For other combinations of accessories see the main manual for the SAT-EC product.

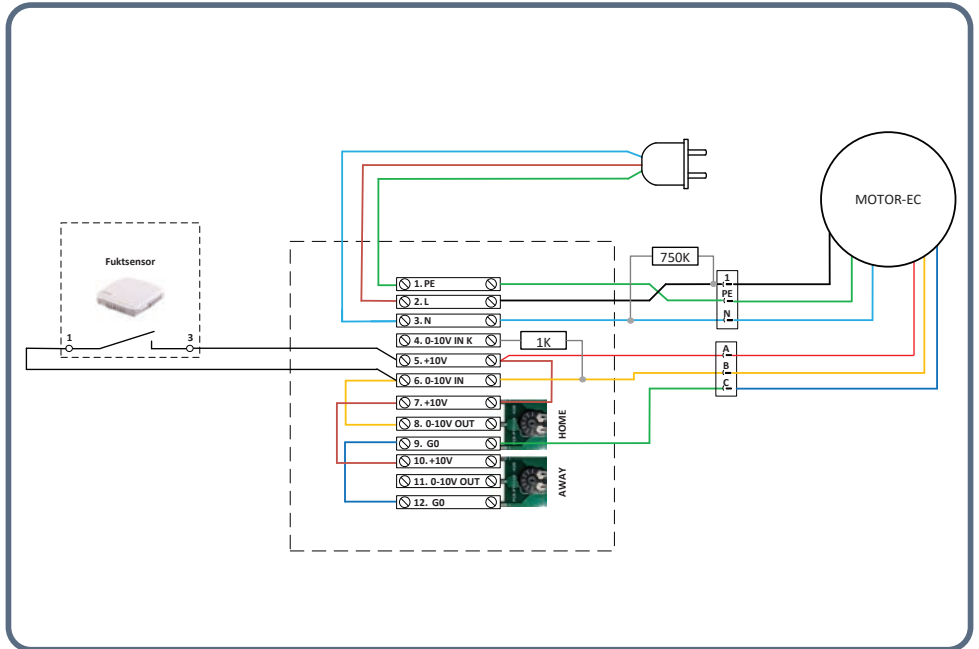

- (NO) Hurtiginstilling
- (SV) Snabbinställning
- (DA) Hurtig opsætning
- (FI) Pika-asetus
- (EN) Quick adjustment

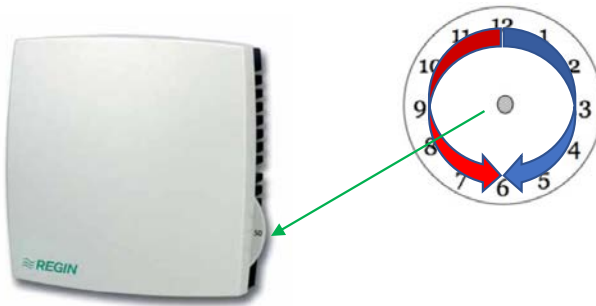

Aggregatet forserer for sent:

- Roter hjulet mot klokken
- Mer sensitiv for fuktighet

Aggregatet forcerar för sent:

- Roter hjulet moturs
- Känsligare för fuktighet

Enheden går i gang for sent:


- Drejhjulet mod uret
- Mere følsom over for fugt

Laite reagoi liian myöhään:

- Käännä kiekkoa vastapäivään
- Herkempi kosteudelle

Unit forcing too late:

- Turn dial anticlockwise
- More sensitive to humidity

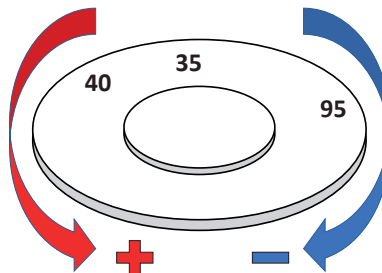

Aggregatet forserer for ofte:

- Roter hjulet med klokken
- Mindre sensitiv for fuktighet

Aggregatet forcerar för ofta:

- Roter hjulet medurs
- Mindre känslig för fuktighet

Enheden går i gang for ofte:


- Drejhjulet med uret
- Mindre følsom over for fugt

Laite reagoi liian usein:

- Käännä kiekkoa myötäpäivään
- Vähemmän herkkä kosteudelle

Unit forcing too often:

- Turn dial clockwise
- Less sensitive to humidity

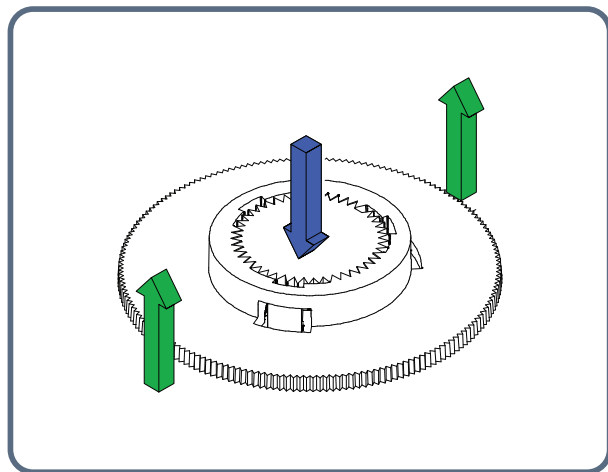

NO

## Vedlikehold/Kalibrering

Kalibrer fuktføleren da den monteres på plass. Den bør også kalibreres med jevne mellomrom, f.eks. ved begynnelsen av hver fyringssesong. Det syntetiske elementet som registrerer fuktmengden er følsomt for støv og skitt. Fjern derfor støv, skitt, hår e.l. med en myk børste.

1. Mål den relative fuktigheten ved fuktføleren med f.eks. et hygrometer eller et annet instrument med høy nøyaktighet.
2. Ta av lokket og løsne vridereens låseskrue hvis den er låst.
3. Vri fuktfølerens børverdi til du finner det stedet der bryteren slutter. Hvis børverdien skal kalibreres kan vrideren løsnes og monteres i rett posisjon. Grip fast i vrideren og hold igjen i senter. Se figur.
4. Sett vrideren tilbake igjen med den oppmålte verdien horisontalt til høyre, slik at den syns da lokket settes på. Sørg for at delene sitter godt sammen.
5. Still inn den ønskede reglerverdien og, hvis ønskelig, lås vrideren med skruen ved vridereens kant.

SV

## Underhåll/Kalibrering

Kalibrer fuktføleren da den monteres på plass. Den bør også kalibreres med jevne mellomrom, f.eks. ved begynnelsen av hver fyringssesong. Det syntetiske elementet som registrerer fuktmengden er følsomt for støv og skitt. Fjern derfor støv, skitt, hår e.l. med en myk børste.

1. Mål den relative fuktigheten ved fuktføleren med f.eks. et hygrometer eller et annet instrument med høy nøyaktighet.
2. Ta av lokket og løsne vridereens låseskrue hvis den er låst.
3. Vri fuktfølerens børverdi til du finner det stedet der bryteren slutter. Hvis børverdien skal kalibreres kan vrideren løsnes og monteres i rett posisjon. Grip fast i vrideren og hold igjen i senter. Se figur.
4. Sett vrideren tilbake igjen med den oppmålte verdien horisontalt til høyre, slik at den syns da lokket settes på. Sørg for at delene sitter godt sammen.
5. Still inn den ønskede reglerverdien og, hvis ønskelig, lås vrideren med skruen ved vridereens kant.

DA

## Vedligeholdelse/Kalibrering

Kalibrer fugtsensoren, når den er installeret på sin plads. Den skal derefter kalibreres med jævne mellemrum som fx i begyndelsen af hver fyringssæson. For alle sensorelementer uanset materiale (hår, plastik osv.) gælder det, at en belægning reducerer elementets mulighed for fugtudveksling med den omgivende luft. Fjern derfor støv og andre belægninger med en blød børste eller pensel.

1. Mål den relative luftfugtighed ved fugtsensoren med fx et slyngehygrometer eller andet instrument med høj nøjagtighed.
2. Fjern dækslet og løsne drejhjulets låseskrue, hvis den er låst.
3. Drej fugtsensorens indstilling, indtil du finder den position, hvor kontakten lukker. Skal sætpunktet kalibreres, kan drejhjulets skaldel trækkes af navdelen og genmonteres i den justerede position. Tag fat i skaldelen, og træk udad, mens du holder igen mod navdelen. Se figur.
4. Sæt skaldelen tilbage med den målte værdi vandret til højre, så den er synlig, når låget sættes på. Sørg for, at delene klikker ordentligt sammen.
5. Indstil den ønskede kontrolværdi og lås eventuelt drejhjulet med skruen i kanten af hjulet.

FI

## Huolto/Kalibrointi

Kalibroi kosteudenpoistaja asennuksen jälkeen. Se on tämän jälkeen kalibroitava säännöllisin väliajoin esimerkiksi kunkin lämmityskauden alussa. Jos pölyä tai muuta likaa (hiuksia, muovia tai kuituja) pääsee kerääntymään antureihin, kosteudenpoisto-ominaisuudet heikentyvät. Poista siis kaikki jäämät säännöllisin väliajoin pehmeällä harjalla.

1. Mittaa suhteellinen kosteus läheltä kosteudenpoistajaa esimerkiksi kosteusmittarilla tai vastaavalla tarkkuusinstrumentilla.
2. Irrota etuosa ja avaa asetuspisteen lukitusruuvia.
3. Käännä asetusnuppia, kunnes kytKentäpiste löytyy. Jos asetuspistettä pitää kalibroida, nupin kehys ja asteikko voidaan irrottaa navasta ja asentaa uuteen asentoon. Tartu kehukseen ja vedä sitä samalla ulos säilyttäen napaan kohdistuvan sisäpuolisen paineen. Katso kuva.
4. Asenna takaisin oikealla mitatulla arvolla vaakatasoon oikealle niin, että se näkyy myös etusuojan ollessa paikallaan. Varmista, että osat napsahtavat kunnolla yhteen.
5. Aseta asetusnuppi haluttuun ohjausarvoon ja lukitse nuppi halutessasi lukitusruuvilla.



## Maintenance/Calibration

Calibrate the humidistat after it has been mounted. Thereafter it should be calibrated at regular intervals, for example at the beginning of each heating season. If dust or other matter is permitted to accumulate on any type of sensing material (hair, cotton or plastic) its hygroscopic interchange with the surrounding air is impaired. So remove all deposits at regular intervals using a soft brush.

1. Measure the relative humidity close to the humidistat using for example a hygrometer or other accurate instrument .
2. Remove the front and loosen the setpoint locking screw.
3. Twist the setpoint knob until you find the switching point. Should the setpoint need calibration the knob rim with the scale can be detached from the hub and remounted in a new position. Grip across the rim and pull out at the same time as maintaining an inward pressure on the hub. See figure.
4. Remount the scale with the correct measured value horizontally to the right so that it is displayed even with the front cover in place. Make sure the parts snap together properly.
5. Set the setpoint knob to the desired control value and, if desired, lock the knob using the locking screw.



NO Dimensjoner

SV Dimensioner

DA Dimensioner

FI Mitat

EN Dimensions

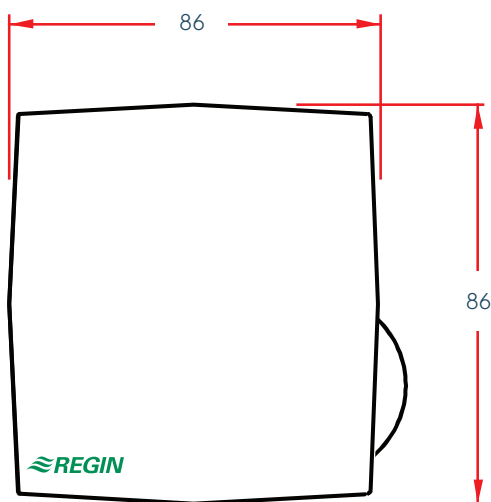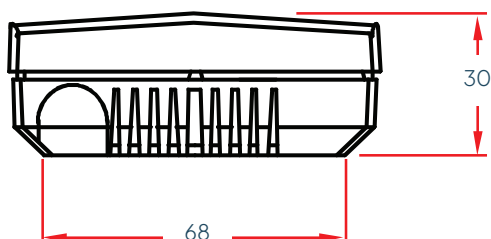

**NO** Tekniske data

Utgang følger:	Potensialfritt vekselrelé, 250V, 5A ohmsk belastning
Omgivelsestemperatur:	Maks. + 50°C
Tetthetsklasse:	IP 30
Mål (LxBxH):	86 x 86 x 30 mm

**SV** Tekniska data

Utgång sensor:	Potentialfritt växelrelä, 250V, 5A resistiv last
Omgivningstemperatur:	Max. + 50°C
Täthetsklass:	IP 30
Mått (LxBxH):	86 x 86 x 30 mm

**DA** Tekniske data

Udgang sensor:	Potentiometerfrit skifterelæ, 250V, 5 A resistiv belastning
Omgivelsestemperatur:	Maks. + 50°C
Beskyttelsesklasse:	IP 30
Mål (LxBxH):	86 x 86 x 30 mm

**FI** Tekniset tiedot

Anturin teho:	Vaihtorele, 250 V 5 A:n resistiivinen kuorma
Ympäristön lämpötila:	Max. + 50°C
Suojausluokka:	IP 30
Mitat (PxLxS):	86 x 86 x 30 mm

**EN** Technical data

Sensor output:	Changeover relay, 250V, 5A resistive load
Ambient temperature:	Max. + 50°C
Protection class:	IP 30
Dimensions (L x W x D):	86 x 86 x 30 mm





**FLEXIT®**

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje  
[www.flexit.com](http://www.flexit.com)