

SYSTEM FOR MONTERING AV SIKKERHETSVEGGER

NAIL IT SAFETY

Versjonsnummer: MA_002_Nail It Safety_NO_2025-4-22



SBSC

CERTIFISERT
PRODUKT



FG✓



Reduser

**NYTT
SYSTEM**
FOR RASK OG ENKEL
MONTERING

NORGIPS



Se montasjefilm på
www.norgips.no

NAIL IT SAFETY

Trygt, effektivt og ergonomisk

Det er økende etterspørsel etter sikkerhetsklassede vegger. Det er med bakgrunn i dette at vi har utviklet Nail It Safety - et nytt system for sikring av innervegger som er testet og godkjent på RISE i Borås, Sverige.

Stenderne spikres fast i skinnene og et sikkerhetsnett plasseres i perforeringer i stålprofilene. Den robuste platen Ultra Board festes i sikkerhetsstender og forsterkningsskinne med dykkertspiker. Platene skjøtes uavhengig av stender og skjøtes med skjøteprofil B 13 Bondfiller.

Nail It Safety er utviklet med tanke på sluttbrukerens trygghet. Takket være effektiv og ergonomisk montasje med spiker, gir systemet mange fordeler også med tanke på den som monterer.

Nail It Safety er en del av **Nail It System**. Dette systemet bygger på montasje med spiker i stedet for å skru!



NAIL IT SAFETY

- Enklere og raskere montasje med spiker og sikkerhetsnett enn tradisjonell montasje med skruer, overlappende innbruddsplater og gips.
- Redusert materialforbruk
- Ergonomisk
- Tynnere vegger – erstatter doble konstruksjoner.
- Testet og godkjent på RISE i Borås, Sverige.
- FG godkjent hos FG Skadeteknikk, vegg nr: VEGG-1033/22
- SBSC sertifisert hos Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, nr. 24-95 og 24-96

* Rapport nr. 9P01306B og P118766A.


** Rapport nr. 9P01306A. Tillegg, 12 mm kryssfiner på begge sider.

*** Rapport nr., P118766B uten kryssfiner.




Se montasjefilm på
www.norgips.no

NAIL IT SAFETY SYSTEMKOMPONENTER

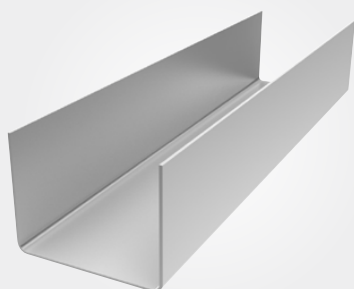


UF FORSTERKNINGSSKINNE

Forsterkningsskinne med flenshøyde 57 mm. Profil tilpasset spikring. For montasje mot gulv, tak og vegger.

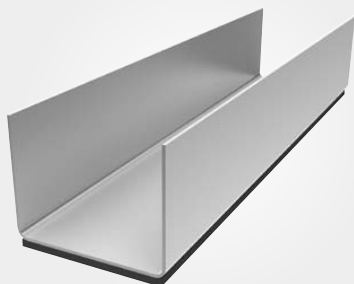


UFP FORSTERKNINGSSKINNE M/POLYETEN

Forsterkningsskinne med 4 mm polyetenduk. Flenshøyde 57 mm. Profil tilpasset spikring. For montasje mot gulv, tak og vegger. Benyttes ved lydkrav $R'w > 30$ dB. Ved lydkrav $R'w > 35$ dB kan profilen kompletteres med akustisk fugemasse.

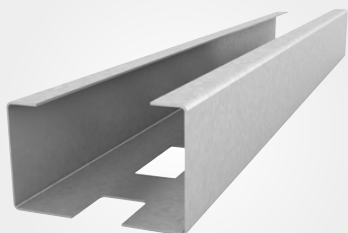


NAIL IT SIKKERHETSSTENDER CF

Sikkerhetsstender med utstansinger i ryggen av profilen for montasje av Sikkerhetsnett. Dimensjon utstansing 26 x 45 mm. Profilen er tilpasset spikring. Flenshøyde 42/46 mm. Godstykkelse 1,0 mm.

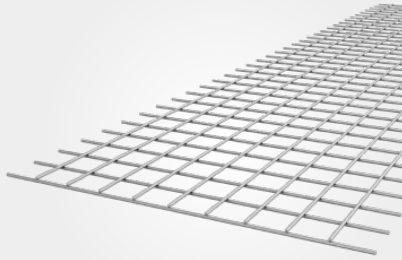

NAIL IT SIKKERHETSNETT

Sikkerhetsnett med 6 mm spiler for sikkerhetsklassede vegger.
Leveres i bredder tilpasset stenderavstand c/c 600 mm.

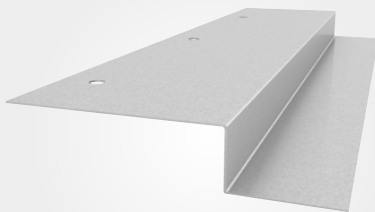


NAIL IT AVSLUTNINGSPROFIL Z

Z-profil for avslutning mot vegg og åpninger. Dimensjon hull 8 mm med senteravstand c/c 292 mm. Hull i endene av profilen er plassert 45,5 mm fra kanten til senter, avstand 20 mm fra lang kant til senter.



POLYETENDUK 4 MM PD

4 mm polyetenduk på rull for tetting mellom stålprofiler mot gulv, vegger og tak. Ved lydkrav $R'w > 30$ dB kan stender kompletteres med løs polyetenduk på rull. Duken kan limes med eks. spraylim.

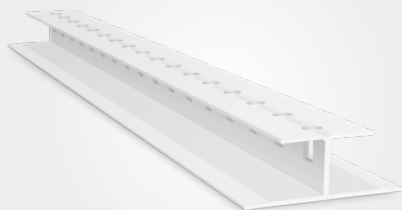

BONDFILLER B 13

En glassfiberforsterket skjøteprofil for skjøting av Ultra Board med 900 mm bredde, uavhengig av stender. Den fasede platekanten monteres i profilen. Ved sparkling presses sparkelmassen gjennom perforeringene og binder sammen plateskjøten. Deretter sparkles plateskjøten med papirstrimmel som på standard gips. Norgips anbefaler bruk av sparkel, Knauf Fill & Finish Light eller tilsvarende.



ULTRA BOARD 13

Ultra Board, en ekstra sterk gipsplate som inngår i Nail it systemet. Platen gir i tillegg skrufeste direkte i platen med en 5 mm høygjenget skrue.



MONTASJEVERKTØY NAIL IT SAFETY

Montasjeverktøy for bøying av jern i i sikkerhetsnett.



ESSVE DYKKERTPISTOL CBNG GASSDRETVET F15

Kraftig dykkertpistol for enkel og effektiv feste av innerveggsprofiler samt montasje av Ultra Board på profiler i system Nail It Indoor. Pistolen med den herdede ståldykkerten kan også anvendes til montasje av lister, lekter i underlag som Ultra Board, betong og tegl.

Varenummer: 713164

Beskrivelse: Brad Nailer CBNG F15 1,8 mm /15-50 mm



ESSVE GASSPATRON

Til ESSVE betongdykkertpistol CBNG. Passer også de fleste gasspistoler på markedet. En gasspatron rekker til ca. 1100 spiker.

Varenummer: 713196

Beskrivelse: Gass Gul 78 mm A-2



ESSVE STÅLDYKKERT ST F15 0°

Herdet dykkertspiker som skytes direkte gjennom metall og passer derfor perfekt til Nail It Indoor.

Passer: Essve CBNG F15 1,8/50.

Hardhet overflate: HRC 48-53

Arbeidstrykk: 0,7-0,8 Mpa, 1,5-2,0 stålplate.

Varenummer: 776446V

Beskrivelse: Ståldykkert ST1,8 x 25 FZB-2050

Festemateriell som dykkertpistol, gass og dykkertspiker bestilles direkte hos ESSVE.



Robust & skruefast

ULTRA BOARD

- Enkel innfesting direkte i platen
- Gir en stabil og robust vegg
- Enkel overflatebehandling
- Svært gode brann- og lydegenskaper



Se montasjefilm på
www.norgips.no


NAIL IT SAFETY

MONTASJEANVISNING

1

LENGDE PÅ STENDER

CF forsterkningsstender med perforeringer i ryggen vil normalt stå plassert mot bunnen av skinnen. Bruk av løpende saks i produksjonen av stålprofiler gir forskjellige utklipp fra enden av stenderen. Bestillingslengde må derfor justeres slik at stenderen kan beveges fritt min. 33 mm over bunnen av skinnen. Justering gir rom for å løfte på stenderen om nødvendig for å sette på plass sikkerhetsnettet.

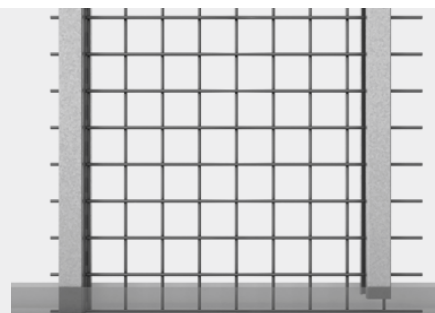


2

INNFESTING AV SKINNE OG STENDER

Fest tak- og gulvskinne, samt stender mot underlaget maks, c/c 300 mm. Valg av festemidler tilpasses etter underlaget det skal festes i.


Ved lydkrav kan polyetenduk legges bak stenderen inn mot veggen. Duken festes med eks. spraylim.

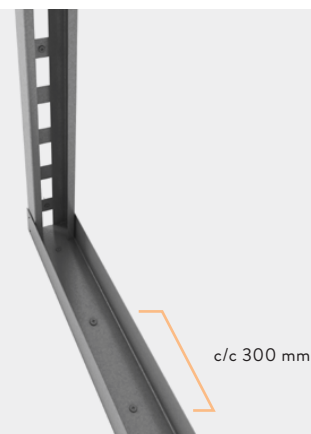

3



INNFESTING AV SKINNE OG STENDER

Stender festes til skinnen med dykkertspiker, 2 stk på hver side. Spiker plasseres mot ryggen av profilen. Utfør montasjen med dykkertpistol og dykkertspiker, lengde 25 mm.

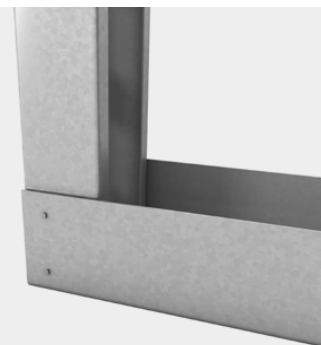

START AV VEGG


1. Plasser den andre stenderen i skinnen og tre inn sikkerhetsnettet i den utstansede ryggen av profilen. Bøy hvert **tredje** pigg slik at nettet låses mot profilen. Benytt et rør med ca 40 cm lengde og en diameter på 20 mm, dette tres inn på enden av nettet og kan enkelt bøyes for hånd.
2. Skyv inn sikkerhetsnett og stender inn mot veggen slik at de horisontale spilene stopper mot ryggen av startprofilen.

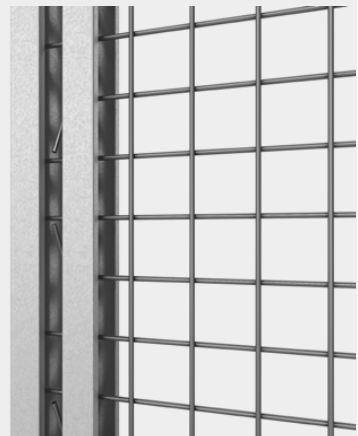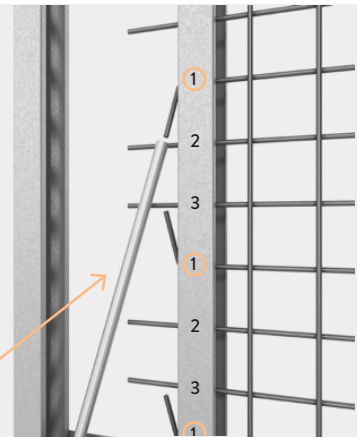

MONTASJE AV SIKKERHETSNETT OG STENDER

Neste stender plasseres i skinnen med stenderens åpning mot forrige sikkerhetsnett.


Skyv stenderen mot nettet slik at de horisontale spilene stikker ut gjennom ryggen av profilen. Fest stenderen til skinnen i bunn- og toppskinnen med 2 stk spiker/side og monter neste sikkerhetsnett.

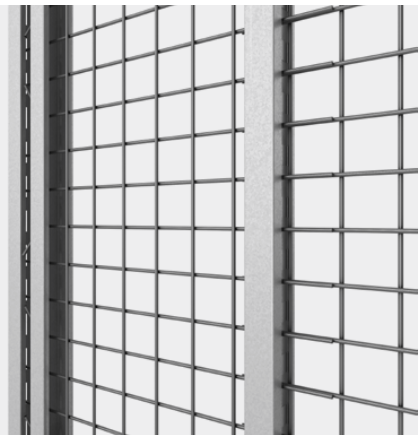

MONTASJE AV SIKKERHETSNETT



Monter sikkerhetsnettet med de horisontale spilene mot hverandre. Det er viktig å gi nok plass til å dra f.eks. K-rør 20 mm.

For klasse 1 og 2. Bøy ned hver **tredje** spile på begge sider av stenderen.

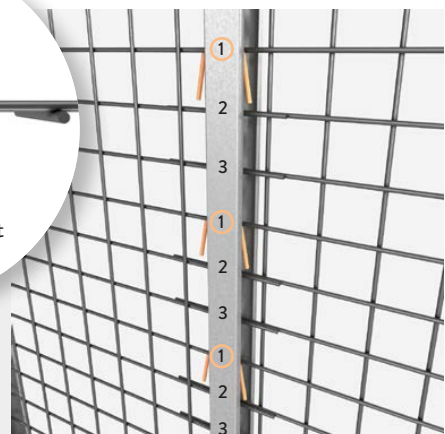


AVSLUTNING MOT VEGG

1. Monter en stender mot veggen.
2. Tilpass sikkerhetsnettets etter bredden på siste åpning i veggen og høyden mellom flensene på skinnene.
3. Vinkle inn sikkerhetsnettets inn i stenderen. Plasser den hullede avslutningsprofilen (Z) på begge sider av stender inn mot veggen. Fest profilene fast til flensen, c/c 200 mm.
4. Skru fast bolt M6, skive og mutter vekselvis fra baksiden og forsiden, c/c 292 mm (annethvert hull). Skive plasseres på begge sider. Benytt passende skrutrekker med hylse og skiftenøkkel/fastnøkkel for rask montasje. Skruene skal låse sikkerhetsnettets siste vertikale spiler. Montasjen forenkles med to personer.
5. Siste åpning mot avslutning/åpning må være minst 120 mm for å få plass til alle komponenter. Ved behov trenger en derfor å korte ned nest siste fakk. Dette gjøres ved å ta bort en hel rad med celler slik at nettet har horisontale spiler lange nok på begge sider til å enkelt å kunne bøyes.
6. Ved ytterhjørne skal avslutningsprofil (Z) benyttes både ved start og avslutning av vegg. Dette innebærer montasjesteg 4 (Start av vegg) utgår og isteden benyttes avslutningsprofilen.

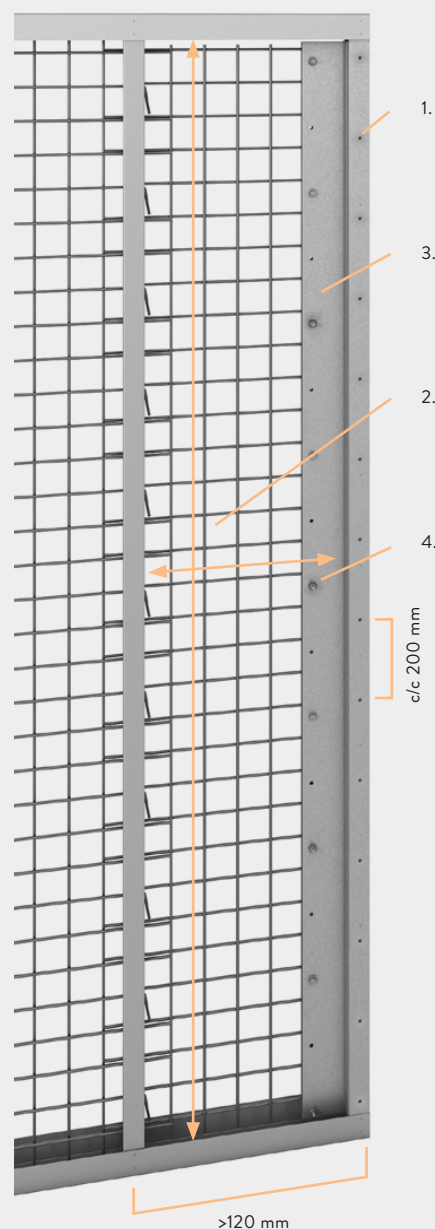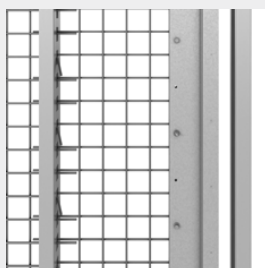


HORISONTAL SKJØT

Ved horisontal skjøt monteres sikkerhetsnettene kant i kant. Horisontale skjøter skal ikke forekomme på høyder lavere enn sikkerhetsnett i hel lengde 2 488 mm.

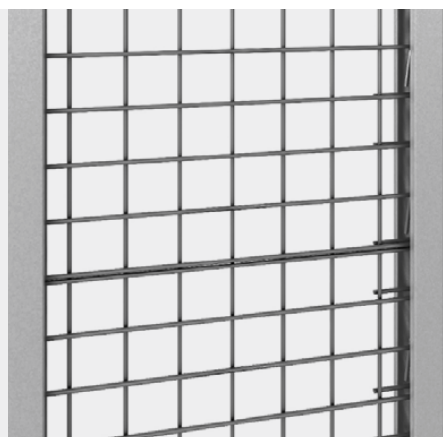

ÅPNINGER


Ved åpninger monteres forsterkningsstender CF som karmstender. Monter avslutningsprofil Z på karmstender i henhold til tidligere beskrivelse. Ved start over åpning monteres stender, sikkerhetsnett og avslutningsprofil. Fortsett deretter med stender, sikkerhetsnett og lås nettet ved å montere avslutningsprofil på karmstender. Videre montasje etter åpning gjøres i henhold til tidligere beskrivelse for start av vegg.

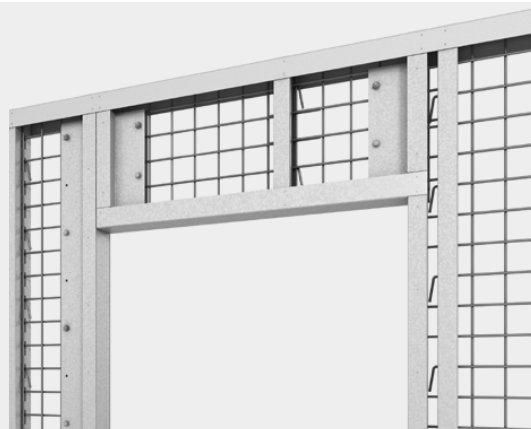

INSTALLASJONER OG ISOLERING AV VEGG


Isolering av vegg gjøres med mineralull eller dyttestrimmel. Ved dimensjon 70 mm og 95 mm benyttes isolasjon med tykkelse 35 mm og 45 mm. Dyttestrimmel kan monteres på begge sider av nettet i både skinne og stender og vil bidra til lydreduksjon i veggen. Isolasjon og dyttestrimmel vil også redusere lyd som eventuelt kan oppstå ved at nettene slår i mot hverandre ved slag i veggen.

K-rør i dimensjon 16 mm og 20 mm kan dras gjennom de utstansede hullene i ryggen av profilene (B = 26 mm). Montasje av el-bokser vil avhengig av dimensjon på stender kunne kreve et utklipp i sikkerhetsnettet. Der er viktig at montasje av sikkerhetsnettene gjøres korrekt. Med dette menes at de horisontale spilene ligger mot hverandre for at rørinstallasjoner skal kunne få plass.

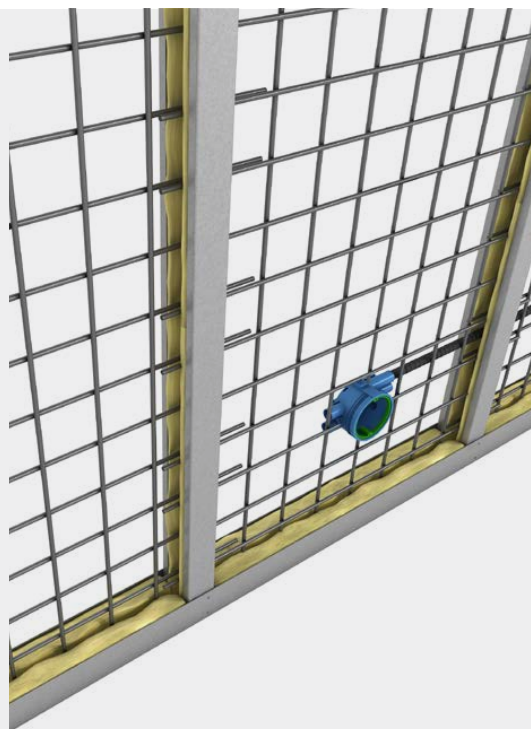

MONTASJE AV PLATER

Veggen er nå klar for montasje av plater.

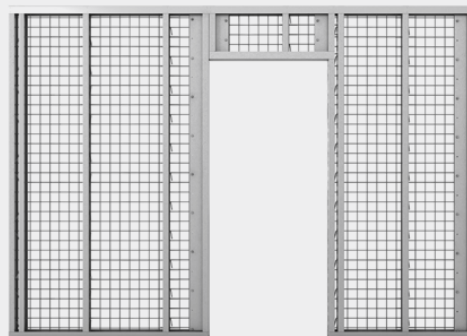

12

MONTASJE AV PROFILER, ULTRA BOARD OG BONDFILLER

Senteravstand for stenderne er c/c 600 mm. Tilpass Ultra Board slik at skjøten monteres i åpningen mellom stenderne. Kapp bort ca. 200 mm på første plate inn mot hjørne/vegg. Plasser skjøteprofil Bondfiller på platens forsenkede kant. Fest platen på c/c 200 mm med spiker til skinne og stender. Skjøtene i åpningen forskyves i mellom stenderne på hver side for ikke å få skjøtene på samme sted.

NB! Pass på å ikke spikre for nær platens forsenkede kant før Bondfiller monteres.




13

MONTASJE AV ULTRA BOARD

Ultra Board monteres i Bondfiller ved å vinkle skiven og trykke den i profilen. Stenderens plassering finner du enklest ved å markere planten når den tilpasses, alternativt med magnet eller stendersøker. (Bondfiller erstatter sparkelremse.)


Ved 2-lags konstruksjoner monteres det innerste platelaget med forskutte skjøter uten Bondfiller. Platen festes med dykkertspiker uten hensyn til plassering av stenderne. Innerste og ytterste lag av Ultra Board spikres uten hensyn til stenderplassering med c/c 200 mm langs ytterkantene og midten av platen. Spikrelengde første lag 25 mm og 40 mm på andre laget. Om Norgips Standard benyttes som ytre lag skal denne monteres med skruer tilpasset underlag av stål og tre. Veggene er nå klar for sparkling og annen overflatebehandling.

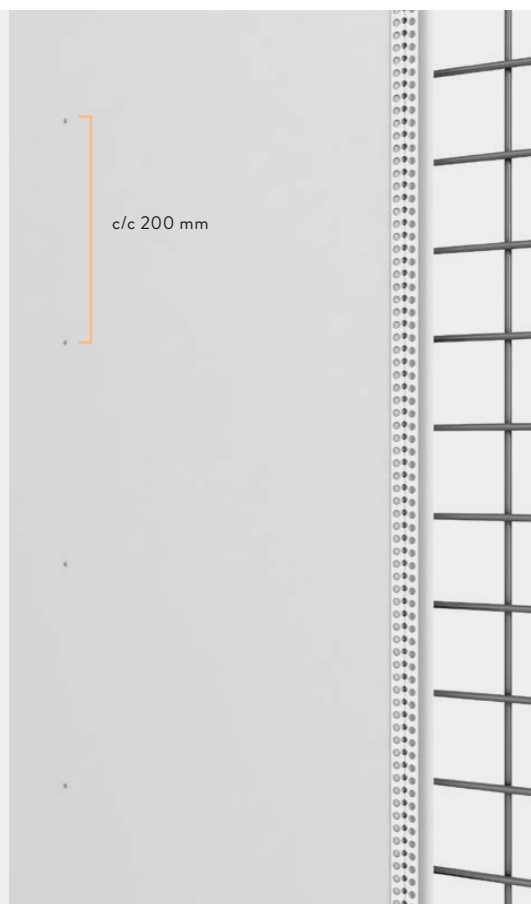

14A

SIKKERHETVEGG KLASSE 3 (RC4)





For å oppnå klasse 3 (RC4) må hver andre spile bøyes rundt nettet i henhold til anvisning. Se neste side.

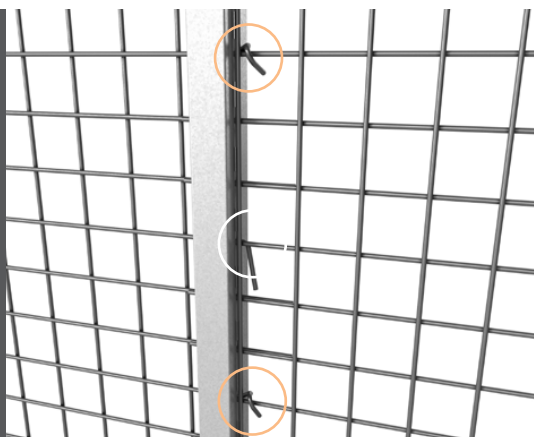

BØYING

1. Bruk den flate enden av verktøyet og bøy spilen opp og litt mot deg.
2. Benytt hullet i enden av verktøyet og tre dette inn på spilen.
3. Bøy jernet til siden så langt det er mulig mot stenderen.
4. Bytt til det tverrgående hullet i verktøyet.
5. Bøy deretter ned og rundt jernet i nettet slik at det låser.

På motsatt side av stenderen skal hver tredje spile bøyes ned som ved klasse 1 og 2.

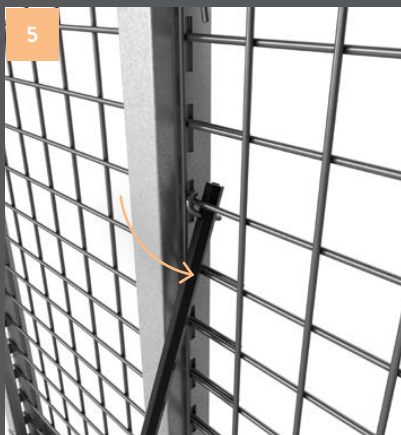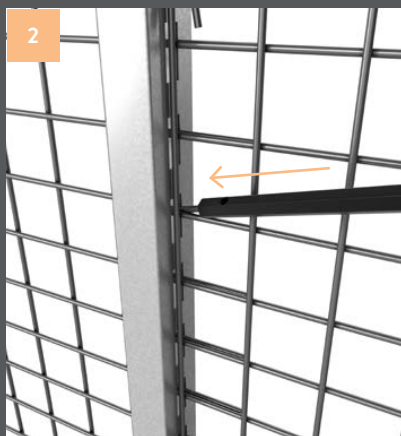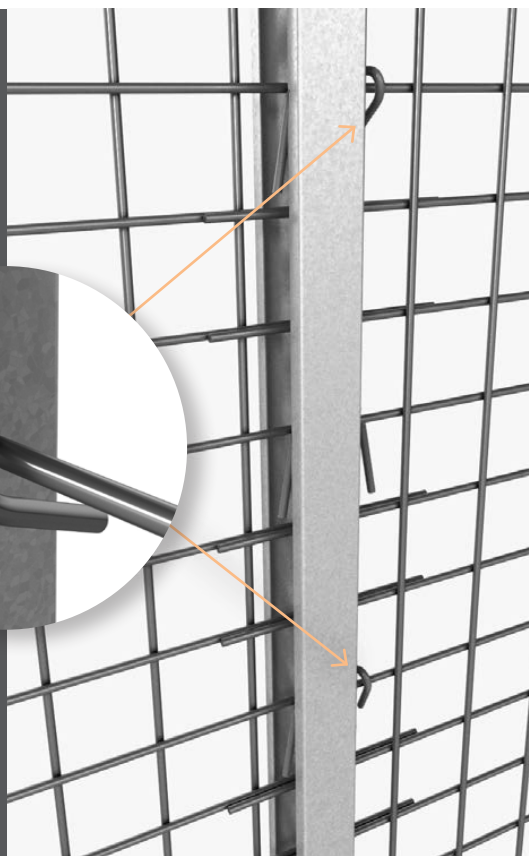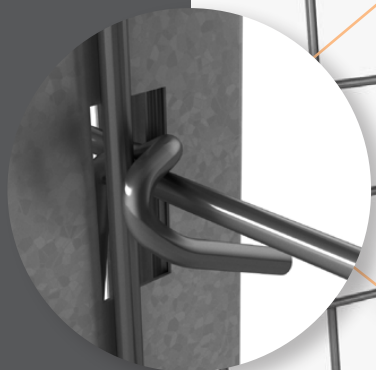

SPARKEL

KNAUF FILL & FINISH LIGHT

Knauf Fill & Finish Light er en ferdigblandet universal sparkelmasse som er tilpasset alle typer sparkling. Den passer til alt fra gipsplateskjøter, helsparkling av gipsplater, betong, porebetong og andre eldre underlag.

Produktet er enkelt å påføre, det har god vedheft og er lett å slipe. Sparkelen er meget godt egnet til skjøter som krever gode fyllegenskaper og anbefales derfor til sparkling av Bondfiller med papirremse og Ultra Board i Nail It systems.

- Én sparkelmasse – mange bruksområder
- Godt egnet til montasje av hjørnebeslag med papirbekledd overflate
- Har gode fyllegenskaper, samt enkel å bearbeide og slipe



TØRKETIDER

– ferdigblandet sparkelmasse, sparkling av plateskjøt med papirstrimmel

RELATIV LUFTFUKTIGHET	TEMPERATUR 10° C	TEMPERATUR 15° C	TEMPERATUR 20° C	TEMPERATUR 25° C
10 %	21 timer	14 timer	10 timer	7 timer
20 %	23 timer	16 timer	11 timer	8 timer
30 %	26 timer	18 timer	12 timer	9 timer
40 %	29 timer	20 timer	14 timer	10 timer
50 %	36 timer	24 timer	17 timer	12 timer
60 %	42 timer	29 timer	20 timer	14 timer
70 %	54 timer	38 timer	26 timer	19 timer
80 %	78 timer	54 timer	38 timer	27 timer

Tider markert i **«grønt»** gir det beste resultatet

SPARKELMETODE

BONDFILLER

1



Påføring av sparkel skjer 90° på Bondfiller listen. Sparkelen presses inn så skjøt og perforeringer fylles. Sparkelmassen kan sprøytes på, men må da jobbes inn på samme måte. Norgips anbefaler Knauf Fill & Finish Light eller tilsvarende sparkelmasse beregnet for første gangs sparkel med papirremse.

2



Sparkelmassen jobbes ytterligere inn ved at det legges press på sparkelspaden mens den føres vertikalt. Papir-remse legges i den ferske sparkelmassen og bakes inn som ved vanlig utførelse. (Bazooka er uegnet i kombinasjon med Bondfiller, det overfører ikke nok sparkel og sparkelmassen jobbes heller ikke godt nok inn i perforeringene og skjøten mellom platene).

3



Andre gangs sparkel fyller forsenkning helt opp.

4



Tredje gangs sparkel legges i en bredde på minimum 250 mm, lik tradisjonell utførelse.

VEGGTABELL


Veggtabellen inneholder beskrivelser av vegg-løsninger med Nail It og viser to forskjellige platetyper. Ultra Board (UB13) og Norgips Standard (1). Disse platetypene er grunnlaget for statiske lyd- og branntester og beregninger. I konstruksjoner hvor Norgips Standard er kombinert med Ultra Board er det utført med spikring av Ultra Board som første lag og Norgips Standard skrudd i Ultra Board som andre og tredje lag. Det er beskrevet maks-høyder for de ulike veggtypene.

FORKLARING AV VEGGTYPE		KODE	BESKRIVELSE
		1	STANDARD (STD) 12,5 mm, type A
		UB13	ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR
		SE	Stål enkeltvegg
		CF N	Nail It Safety-stender
		1/1	Ett lag standard gips på hver side av veggen
		0/2	To lag standard gips på ene siden av sjaktvegg
		M	Mineralull densitet 13 kg/m ³ (M0 = ingen isolasjon)
		S	Steinull type A1
		MR	Mineralullremse i stendere og skinner

I konstruksjoner hvor Norgips Standard er kombinert med Ultra Board er det utført med spikring av Ultra Board som første lag og Norgips Standard skrudd i Ultra Board som annet og tredje lag. Systemet er ikke testet med andre platetyper, f. eks når treplater benyttes i konstruksjonen. Det er beskrevet maks-høyder for de ulike veggtypene.

W111


Ett platelag



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R' _w	R' _w +C
1	SE CF70 N UB13/UB13 M0	30	•		95	4300	4300	36	32
2	SE CF95 N UB13/UB13 M0	30	•		120	5000*	5600	38	33
3	SE CF70 N UB13/UB13 MR***	30	•		95	4300	4300	40	35
4	SE CF70 N UB13/UB13 M30	30	•		95	4300	4300	40	35
5	SE CF95 N UB13/UB13 M30	30	•		120	5000*	5600	41	36
6	SE CF70 N UB13/UB13 S70**	60	•		95	3000*	4300	41	36
7	SE CF95 N UB13/UB13 S70**	60	•		120	5000*	5600	42	37

W112


To platelag

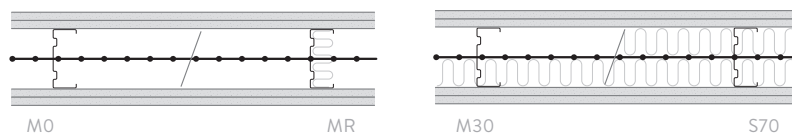

NR.	VEGGTYPER	BRANN- KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG- TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R' _w	R' _w +C
1	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	120	4600	4600	44	38
2	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	145	6000*	6600	45	39
3	SE CF70 N 2xUB13/UB13x2 M30	90	•		120	4600	4600	48	42
4	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 MR***	60	•	•	120	4600	4600	47	41
5	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 M30	60	•	•	120	4600	4600	47	41
6	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 M30	60	•	•	145	6000*	6600	47	42
7	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 S70**	60	•	•	120	4600	4600	47	42
8	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 S70**	60	•	•	145	6000*	6600	48	42

W628B

Sjaktvegg



NR.	VEGGTYPER	BRANN- KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG- TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R' _w	R' _w +C
1	SE CF70 N 0/UB13+1 M0	30	•	•	95	3400	3400	30	29
2	SE CF95 N 0/UB13+1 M0	30	•	•	120	4000*	4600	30	29
3	SE CF70 N 0/UB13+2 M0	60	•	•	108	3600	3600	33	32
4	SE CF95 N 0/UB13+2 M0	60	•	•	133	4000*	4800	33	32
5	SE CF70 N 0/UB13+1 M30	30	•	•	95	3400	3400	33	32
6	SE CF95 N 0/UB13+1 M30	30	•	•	120	4000*	4600	33	32
7	SE CF70 N 0/UB13+2 M30	60	•	•	108	3600	3600	36	35
8	SE CF95 N 0/UB13+2 M30	60	•	•	133	4000*	4800	36	35

Sjaktvegger er ikke omfattet av godkjenningen fra RISE, men Norgips vurderer disse til tilsvarende ytelse.

FORUTSETNINGER

Veggenes makshøyder er beregnet ut fra vårt utbøyningskrav på L/300 på veggens halve høyde ved en tverrgående last på 0,5 kN/m².

CF N 100 stender har samme egenskaper som CF N 95.

* Veggghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.

** S = Steinull 70 monteres som 2 x 35 mm på hver side av sikkerhetsnett.

For å oppnå angitt brannklasse må konstruksjonen isoleres med type A1, densitet min. 26 kg/m² og smeltepunkt < 1000 °C.

*** Mineralullremse skal monteres i stendere og skinner på begge sider av sikkerhetsnett.

SIKKERHETSKLASSE 3 (RC 4)

Indre lag i dobbeltlagskonstruksjoner kan om ønskelig erstattes med et indre lag av kryssfiner minimum 12 mm. Vær oppmerksom på at lydreduksjon, R'_w, forringes med 4 dB.

SIKKERHETSKLASSE 3 (RC 4) uten kryssfiner

For sikkerhetsklasse 3 uten kryssfiner følges tabellen ovenfor.



Ved spørsmål om ytelse, kontakt teknisk avdeling

REGELVERK

Norgips beskrivelse av mekanisk innbruddsbeskyttelse

Utvikling og testing av Nail Safety er utført i Sverige og det er tatt utgangspunkt i den Svenska Stölskyddsföreningens Norm. Tester er utført i henhold til standard SSF 1047 Inbrottsskyddande väggar – Krav och provning. Og standard EN 1630: 2021 - Dør Systemer, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder – Krav og klasseinndeling. Grunnlag for regelverk i teststandarden er basert på tolkning av standard SSF 200.

SSF bygger i hovedsak på svenske og europeiske standarder og angir nivåer av krav som er vesentlige for innbruddsbeskyttelsen. En av de som vektlegges er NS-EN 1627 Dører, vinduer, påhengte glassfasader, gitter og skodder – Krav til klassifisering.

Sammenheng mellom veggklasse og sikkerhetsklasse i denne normen er i henhold til SSF 200:5.

Anm: SSF 200:5 – Regler for mekanisk innbruddsbeskyttelse.

VEGGKLASSE IHT. SSF 200:5	SIKKERHETSKLASSE IHT. SSF 200:5	MOTSTANDSKLASSE RC IHT. NS-EN 1627
1	1	2
2	2	3
3	3	4

2 GENERELLE KRAV

2.1 Krav til innfesting og skjøter

Eventuelle skjøter mellom veggelementer, hjørner samt innfesting mot gulv og tak skal – når det gjelder angrep og holdbarhet – være likeverdige med den øvrige veggen.

3 SÆRSKILTE KRAV

3.1 Angrep med håndverktøy

Veggen skal ikke kunne forseres punkt 3.2, på kortere tid enn hva som angis i tabellen nedenfor:

SIKKERHETSKLASSE IHT. SSF 200:5	MOTSTANDSKLASSE RC IHT. NS-EN 1627	TID (MINUTTER)
1	2	3
2	3	5
3	4	10



Bilde av Helsehuset i Bergen.

5.3 TESTENS YTELSE:

5.3.1 Angrep med håndverktøy

Testgruppen skal velge angrepspunkter for å kunne forsere vegg og skjøter på kortest mulig tid: Eksempel på slike punkter:

- Veggflaten
- Skjøt mellom veggelementer
- Skjøt mellom overflate vegg og gulv, samt mellom overflate vegg og tak

5.3.2 Vegger i klasse 1, 2 og 3/oversikt verktøy

Ved hver enkelt test kan følgende verktøy benyttes:

VERKTØY	MAKS LENGDE, VEKT ELLER TYPE	MAKSIMALT ANTALL
Hammer (klasse 1 og 2)	0,7 kg, 350 mm	1 stk
Slegge (klasse 3)	1,6 kg, 450 mm	1 stk
Øks (klasse 1 og 2)	0,8 kg, 370 mm	1 stk
Brekjern	600 mm	1 stk
Huggmeisel		3 stk
Stikksag	400 mm	1 sag m/3 sagblad for metall og 2 for tre
Demonteringsverktøy		Ingen begrensning

Verktøy begrenses i vekt til 0,8 kg og i lengde til 300 mm om ikke annet er angitt. Mindre verktøy kan også benyttes.

Kilde: SSF 200:5 – Regler för mekaniskt inbrott



DETTE ER NAIL IT SYSTEM

Nail It System består av to unike byggesystemer Nail It Safety og Nail It Indoor.

Norgips har drevet systematisk forskning og utvikling for å kunne bidra til å forbedre arbeidsmiljø, redusere miljøpåvirkning og effektivisere montasjen.

Det er med stolthet at vi presenterer systemer som oppfyller både ønsker og krav for fremtiden. En liten milepel i vår bransje.



TIDSBESPARENDE

Montasjetiden med dykkertpistol reduseres opptil 43 % sammenliknet med tradisjonell montasje av 2-lags konstruksjon.



GIR EN ROBUST OG SKRUEFAST VEGG

Den banebrytende gipsplaten Ultra Board gir et skruefast underlag og en robust veggkonstruksjon.



BEDRE ARBEIDSMILJØ

Systemet medfører en svært enkel montasje som gir bedre ergonomi for den som utfører jobben.



REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Skjøting av gipsplater uavhengig av stender reduserer svinn. Dette utgjør over tid en stor forskjell for miljøet.

NAIL IT SYSTEM-FAMILIEN BESTÅR AV:

NAIL IT INDOOR

System for innerveggmontasje

NAIL IT SAFETY

System for sikkerhetsveggmontasje

[illegible]

[illegible]

”Reduserer installasjonstiden betraktelig.”

Det viser seg at det er mye tid å spare ved å montere vegger med spikerpistol i stedet for å skru.

NAIL IT-systemet gir bedre ergonomi for den som utfører jobben, redusert miljøpåvirkning og økt lønnsomhet.

NAIL IT-systemet i kombinasjon med den stadig mer populære gipsplaten Ultra Board gir mer robuste vegger som også er skruefaste.

Verktøy og dykkertspiker levert av Essve sørger for kvalitet og effektivitet i monteringsarbeidet.



Reduser

NORGIPS