

[Produktkategorier](#) / [Badekar](#) / [Badekar i emaljert stål](#) / GBG 1600 Badekar

## GBG 1600 Badekar



**Artikkelnr:**  
GB2116040100

**EAN-kode:**

**NRF-nummer:**  
6031738

### Bildet viser

Badekar 1600 for montering med helfront-, halvfront- eller designfrontstativ. For bilder av badekar med stativ, se helfront-, halvfront- eller designfrontstativ.

### Beskrivelse

Leveres uten fotstativ, men med avløpsrør, montert bunnventil og forkrommet utløpspropp med kjede og sugekopp. Beregnet for montering sammen med hel- eller halvfrontstativ. Badekaret produseres i emaljert stålplate. Stativet produseres i pulverlakkert aluminium og har føtter som kan justeres 25 mm. Frontstativet kan skyves i side- og dybderetning i forhold til badekaret, slik at det blir plass for rørføring på veggen. Den nedre delen av helfronten kan skyves opp for bedre tilgjengelighet ved rengjøring. Hel- og halvfrontstativene leveres med en synlig front og gavl som standard. Kompletter med en tilleggsfront eller -gavl hvis badekaret monteres slik at to lang- eller kortsider blir synlige.

### Godkjenninger og standarder

Produktet følger AMA-anbefalingene samt SS-EN 232.

### Vekt

Badekaret leveres med transportbeskyttelse på pall med opptil 13 kar per pall. Vekt, se tabellen under. Pallen veier 16 kg. Stativet, fronten og gavlene pakkes separat.

### Komponenter og tilkoplinger

Badekarets volum 108 liter.

### Tilleggsinformasjon

Badekaret kan på bestilling leveres med antisklibehandlet bunn og/eller støttehåndtak.

### Kompletterende produkter

Badekar 1600 kan utstyres med designfrontstativ 5016 i stedet for halvfrontramme – se side xx. For innmuring kan badekaret bestilles i spesialutførelse med fester for fotsett, se side xxx.

### Montering

Frontstativet monteres sammen til en ramme og settes på plass. Stativet justeres horisontalt med de justerbare føttene Badekaret, som har dempings-/friksjonsmateriale under hjørnene, legges ned i stativet. Avløpsrøret av plast kappes og kobles til gulvsluket. Monteringsanvisning følger med.

**Varianter**


-


**Tilbehør**

Helfrontstativ m/front og gavl hvit GB2174160100

Helfrontstativ m/front og gavl sort GB2174165600

Halvfrontstativ m/front og gavl, hvit GB2164160100

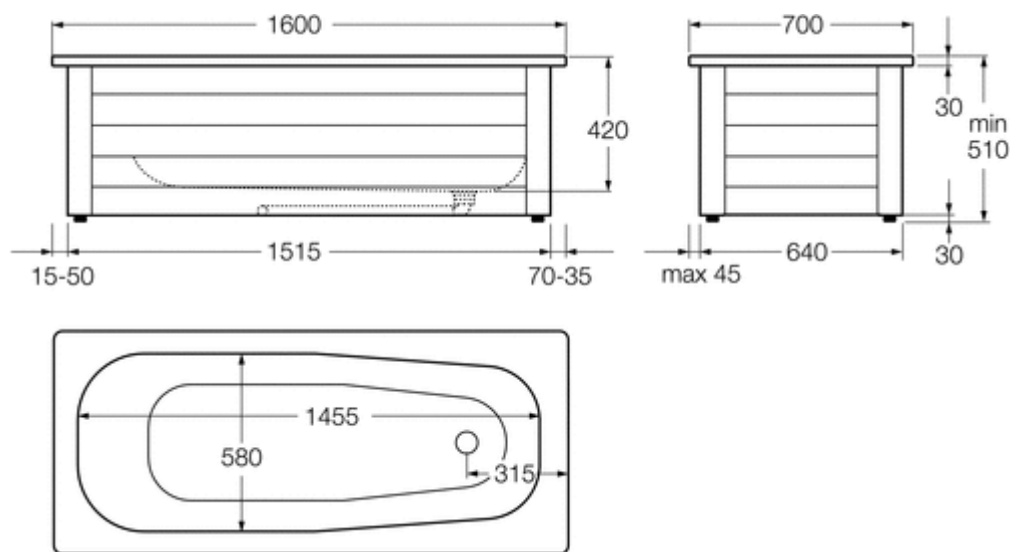

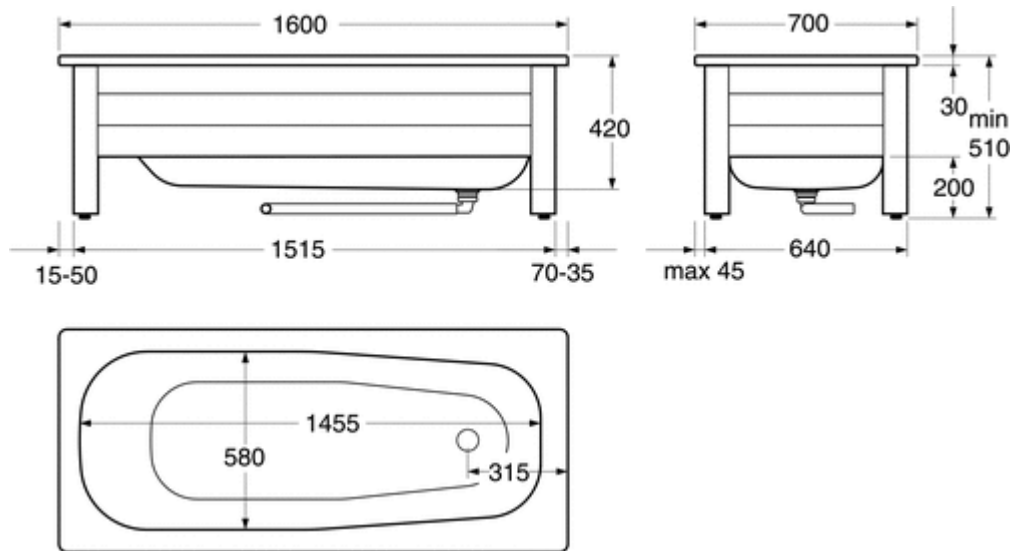

Copyright © 2019 Gustavsberg. All Rights Reserved