

FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
5551F	4200193	6414150080203	Oras Medipro - Servantkran, 6 V

Oras Armatur AS

Smeltingelien 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com



5551F Oras Medipro - Servantkran, 6 V

EAN: 6414150080203

NRF: 4200193

static.oras.com/5551F



Berøringsfri servantkran med justerbar temperaturhendel utviklet spesielt for helse sektoren . Autofokus sensor med Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere. Laminær vannstrøm (6 l / min). Kranen er utstyrt med et smussfilter og en spesiell fleksibel tilkoblingslange med integrert tilbakeslagsventil.

Batteridrift 6 V.

- HealthCare
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Smussfilter, Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger, Spesial overflate for hygieniske krav
- DZR messing, Justerbare program innstillinger (bluetooth), Vannrør uten nikkel, Lavt blyinnhold <0.3 %

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	117 mm

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

KIWA SE	1589
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

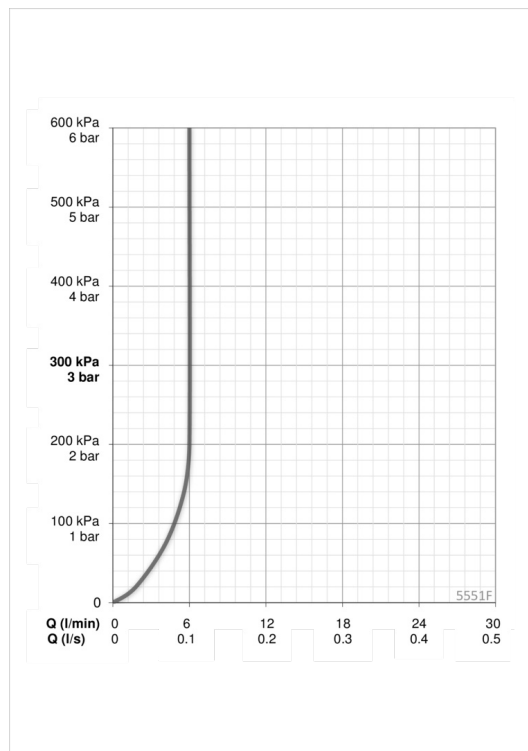

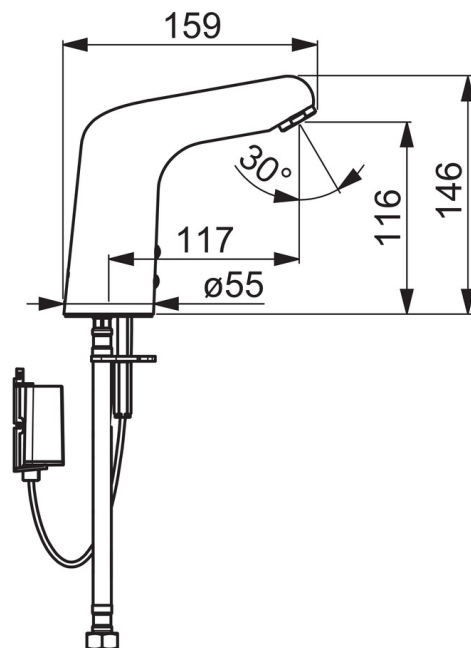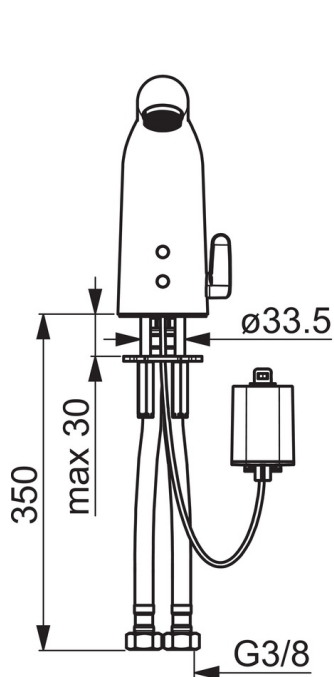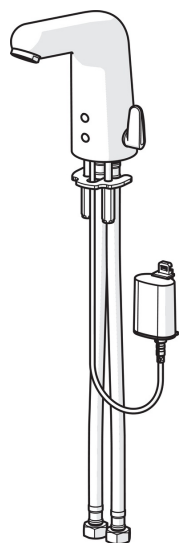

Reserve deler

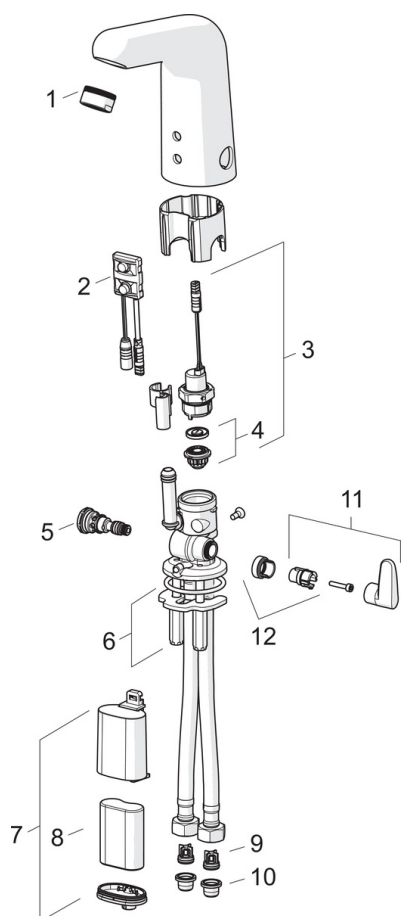

SP5551F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1 HC-STD, 6 l/min, Laminar	602670V	4205227
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Temperaturreguleringsdel, lead-free	1000539V	4205394
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Batteriboks komplett	199438V	4204449
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Tilbakeslagsventil	601077V	4205165
10 Smussfilter	199257/2	4204497
11 Temperaturreguleringsgrep	1002424V	4205304
12 Sperrehylse	601061V	4202926



Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!

Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti

Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepkraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostattyrt kraner. (Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter

Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger

Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan- og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kanselger eller Oras Armaturo AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser

Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale

Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-

resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon

- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.

Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner

Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.

- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler, etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjstyr).
- Ikke rengjør kranen med høytrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare

Kraner og rørapplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur

Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr

Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høytrykk- / eller hageslange med en lukkeinnetning, til kranen (f.eks å erstatte strålesamlere).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj. Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.