

Micro Matic – din kompetansepartner

App og USB-kabel for SE1000

Nyhet: El.nr. 14 180 13 (kabel)

Gratis Androide APP fra Google Play
Gratis iOS App fra APP Store
"Innohome Device Setup"


- Gir veiledning ved montering
- Finner automatisk riktig følsomhetsinnstilling
- Setter automatisk riktig følsomhet*
- Kopiering av innstillinger forenkler installasjon i store anlegg*

*Gjelder KUN Android





Komme i gang

1. Last ned app
2. Velg språk



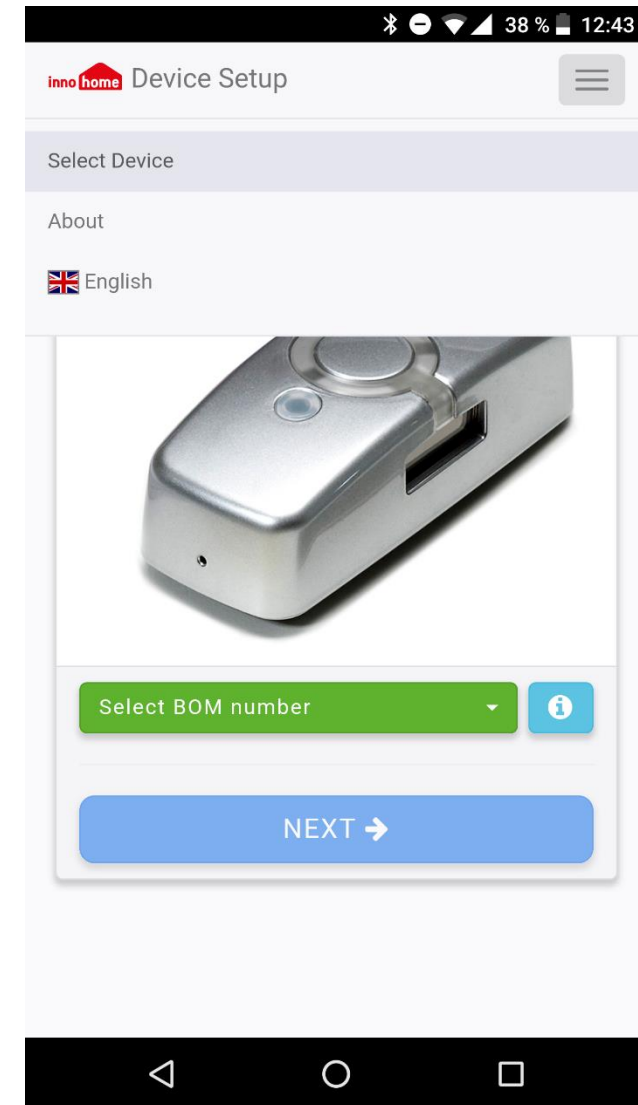


Velg / definer ditt produkt


Trykk på
Logo = Tilbake

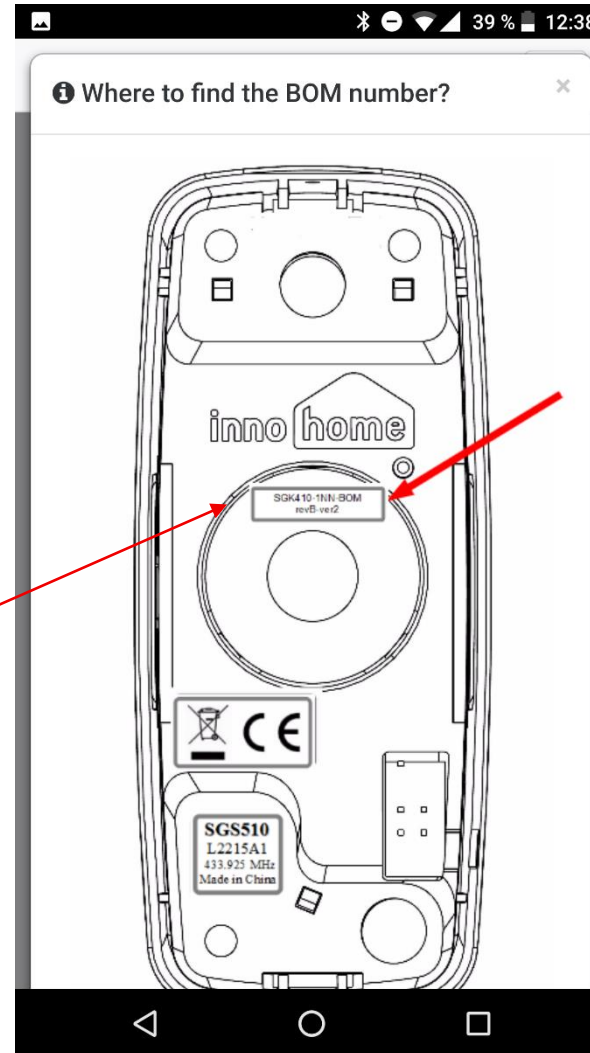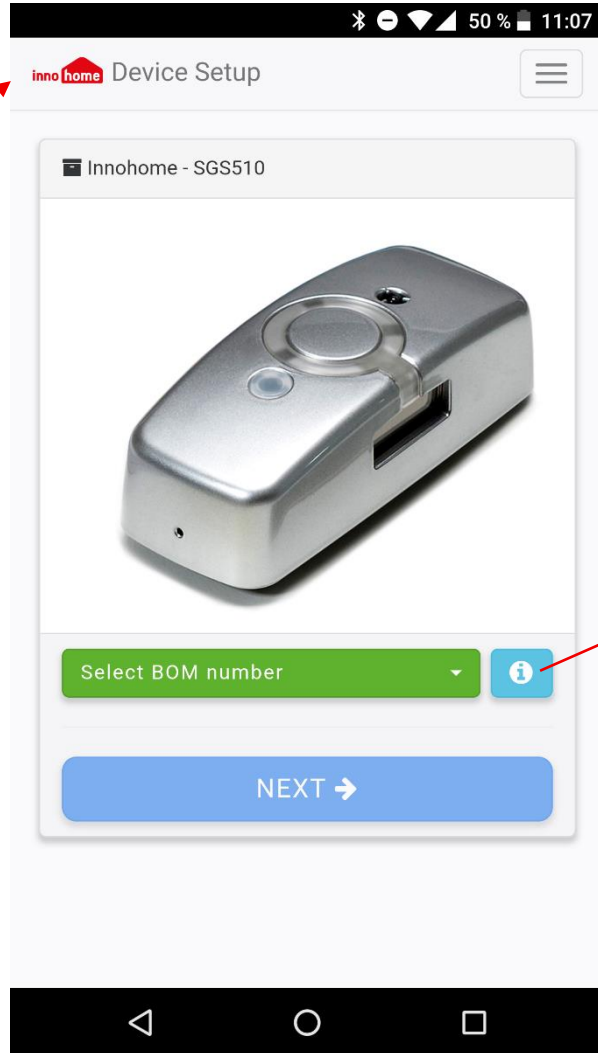



Velg platetopp type og bredde samt monteringssted

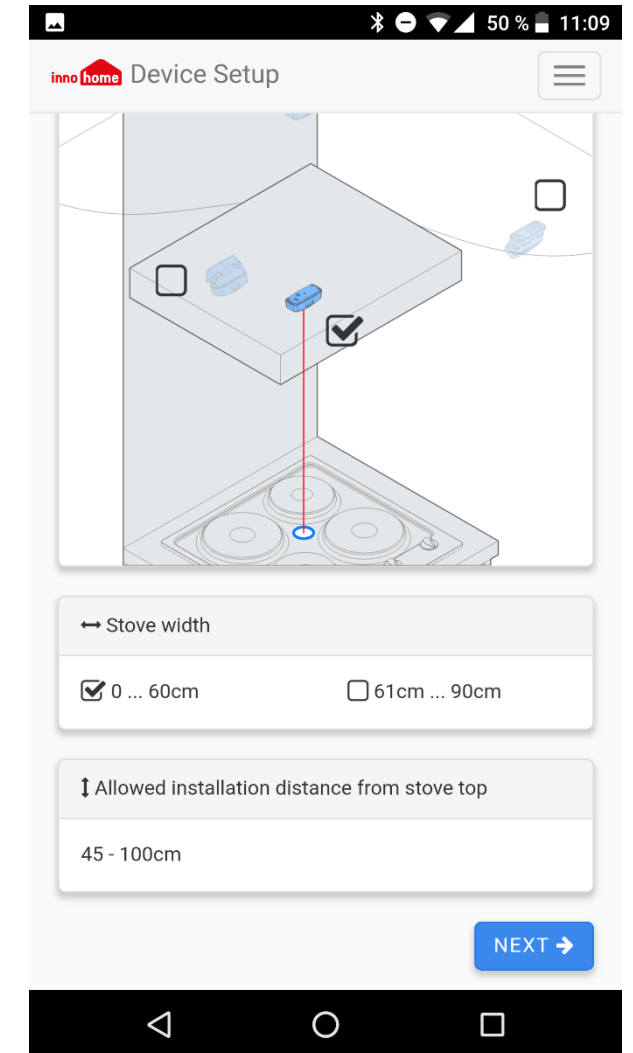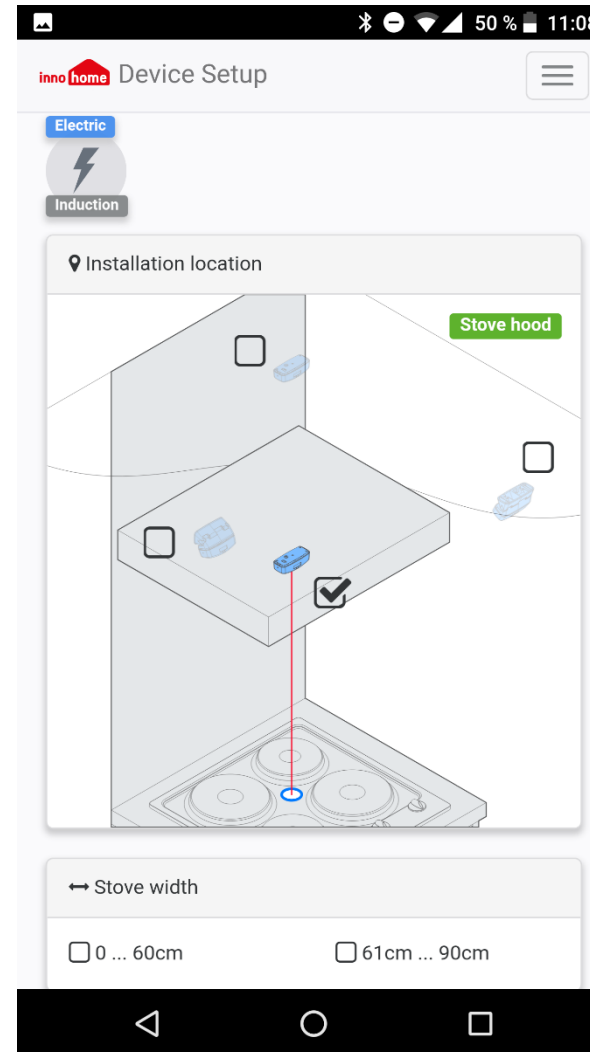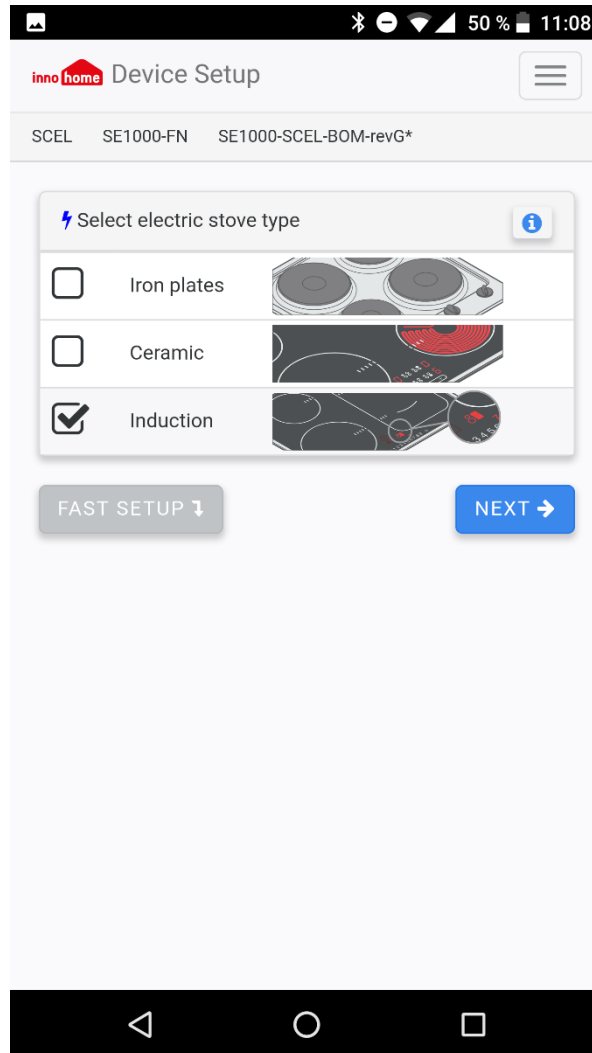

Velg eksakt monteringshøyde

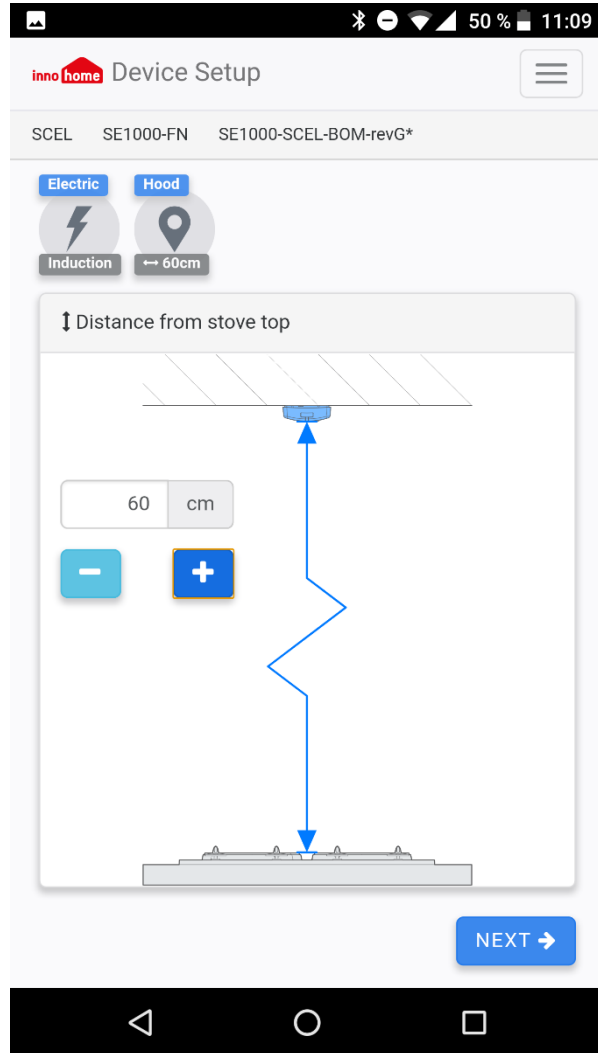


Automatisk montasjeveiledning / følsomhetsvalg

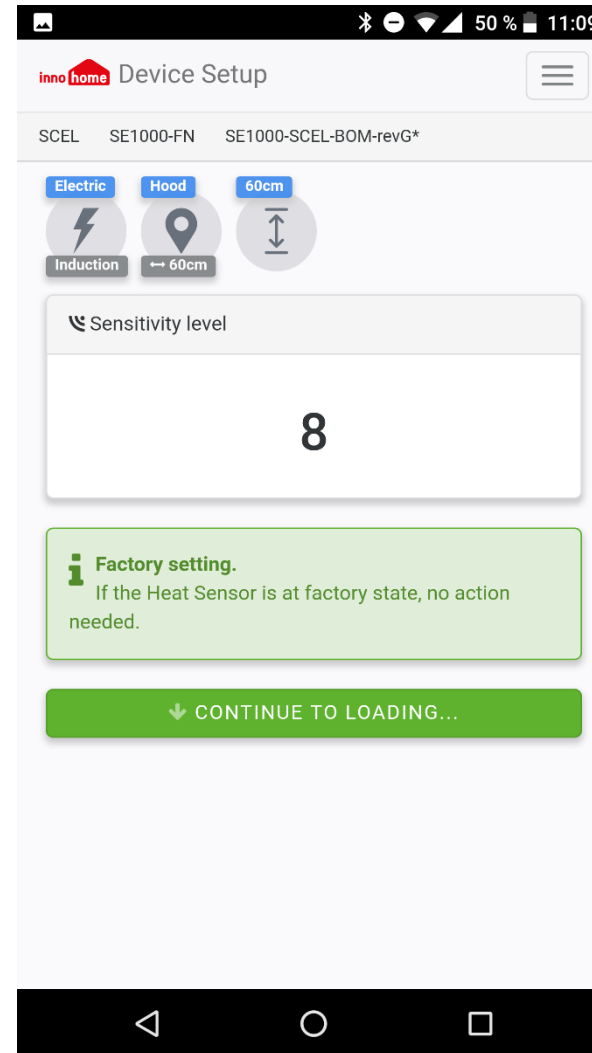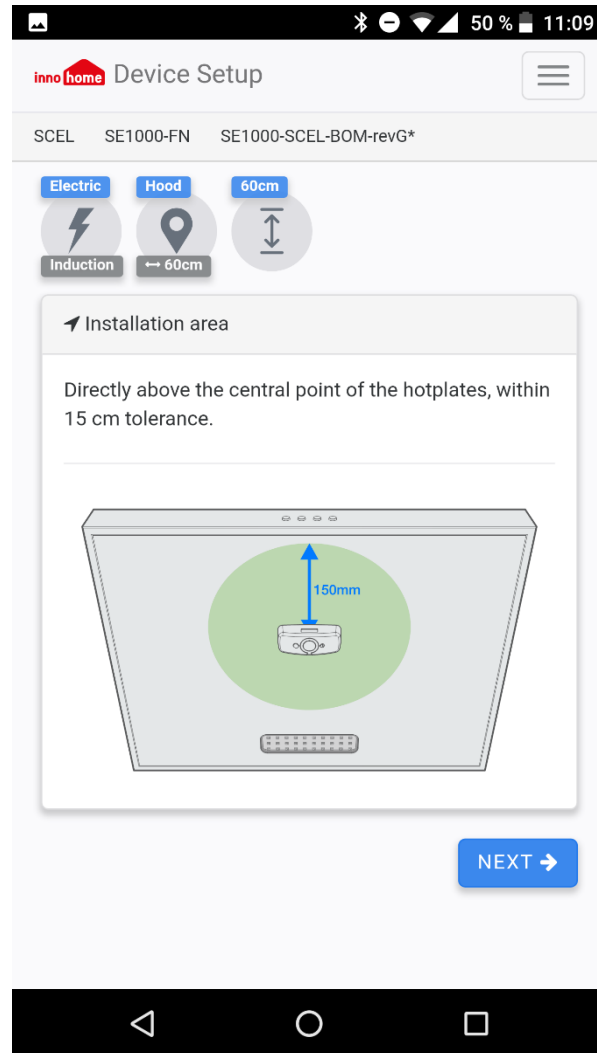



Opplasting av data

- Følg informasjonen på skjermen
- Automatisk opplasting av riktig følsomhetsinnstilling
- Sensor tilbakemelding med pip
- Antall pip og sekvenser avhenger av versjonsnummer
Eks. 5-5-X-5-X
- Generasjon 3 (71IR) gir KUN antall pip tilsvarende valgt følsomhetsnivå en gang.



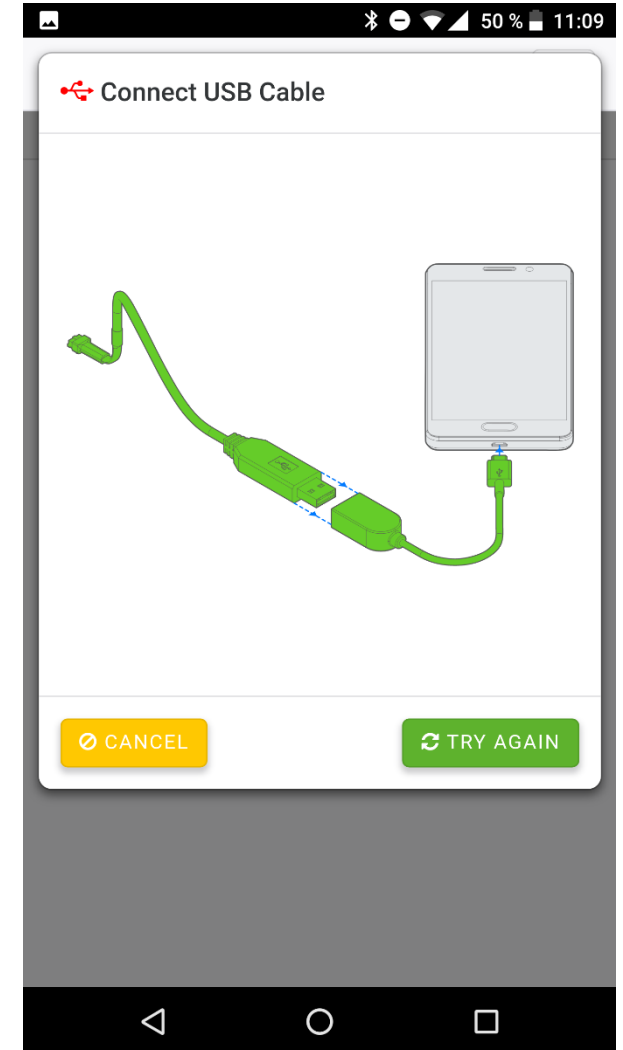


Appen som montasjeveileder

Innohome device set up app kan med fordel benyttes som montasjeveileder uavhengig av følsomhetsinnstilling og kabel.

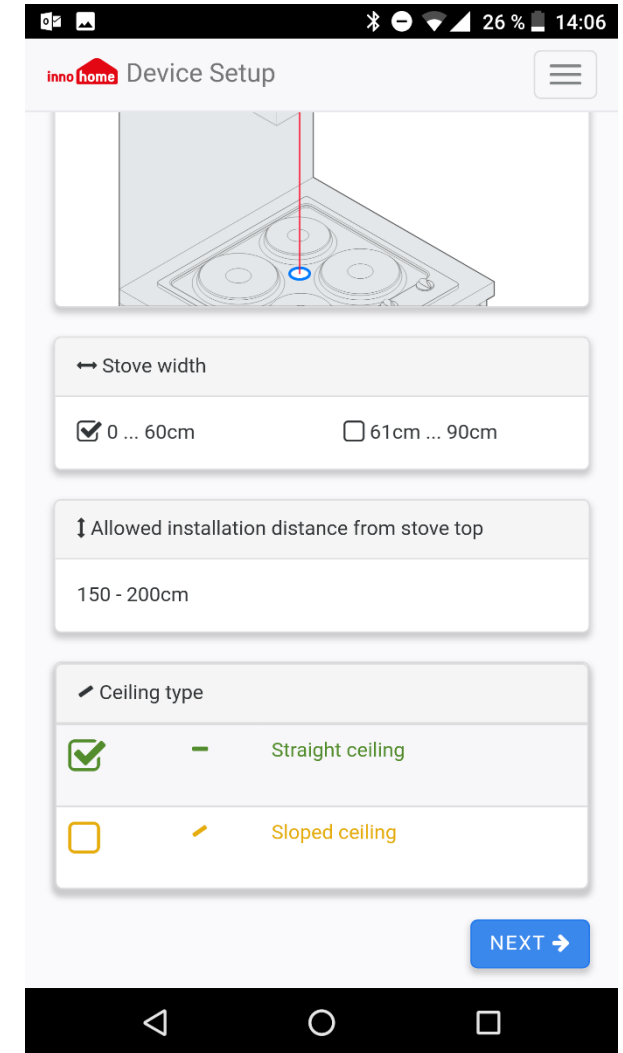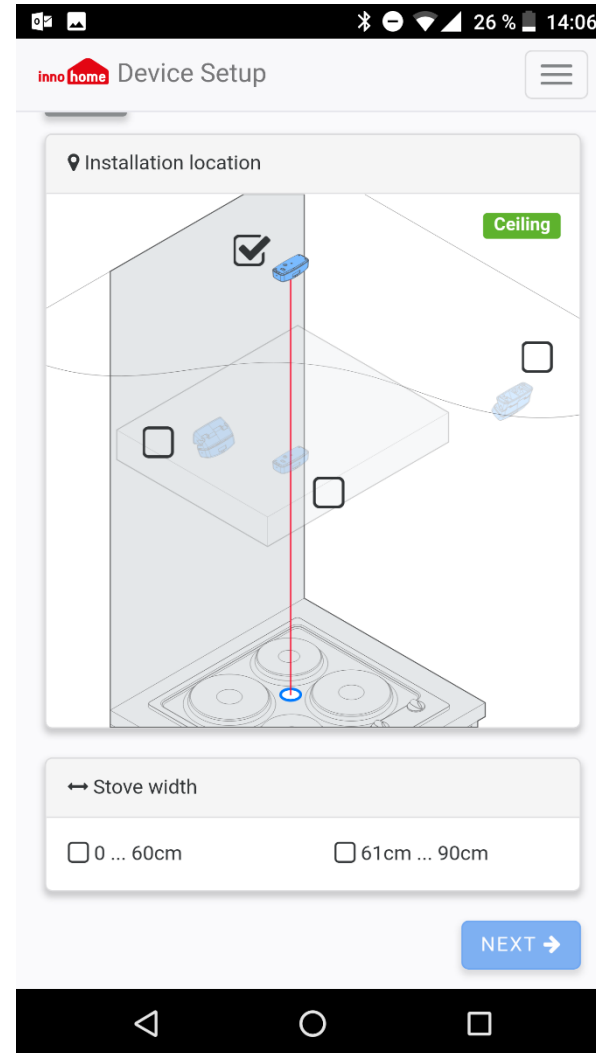

Appen som montasjeveileder

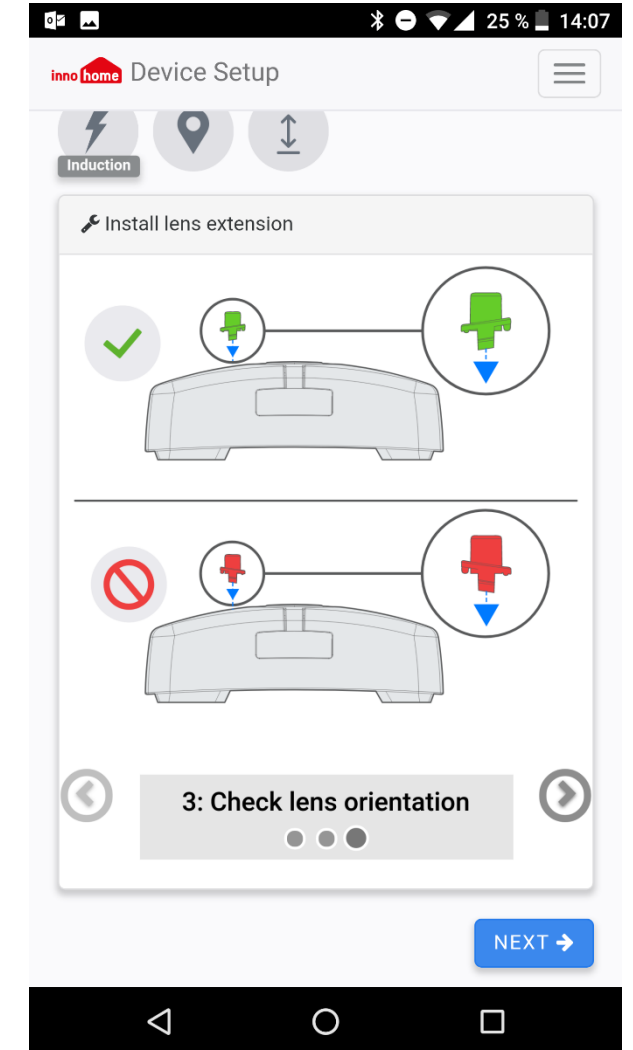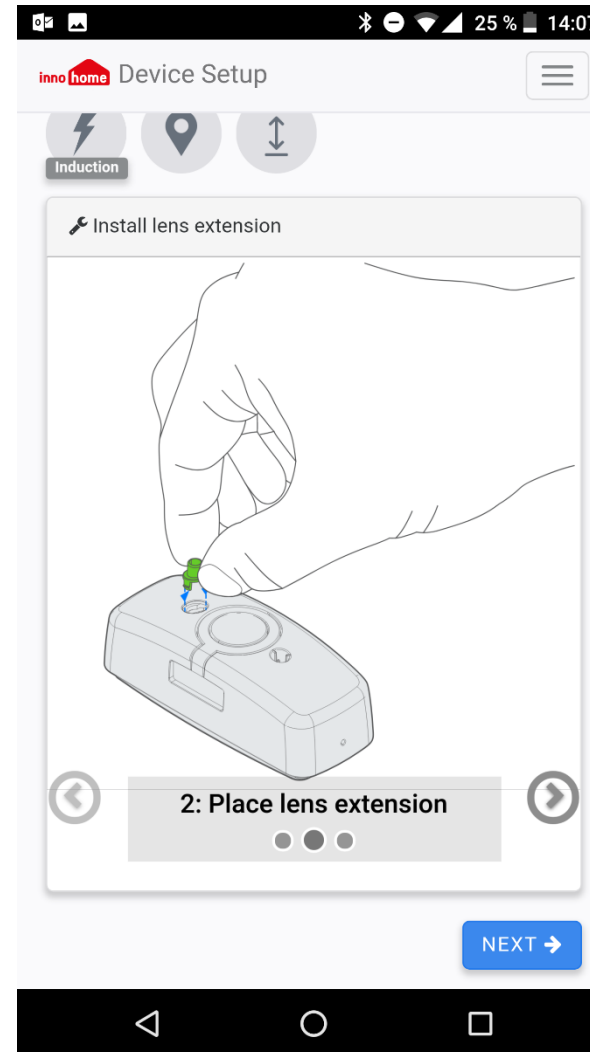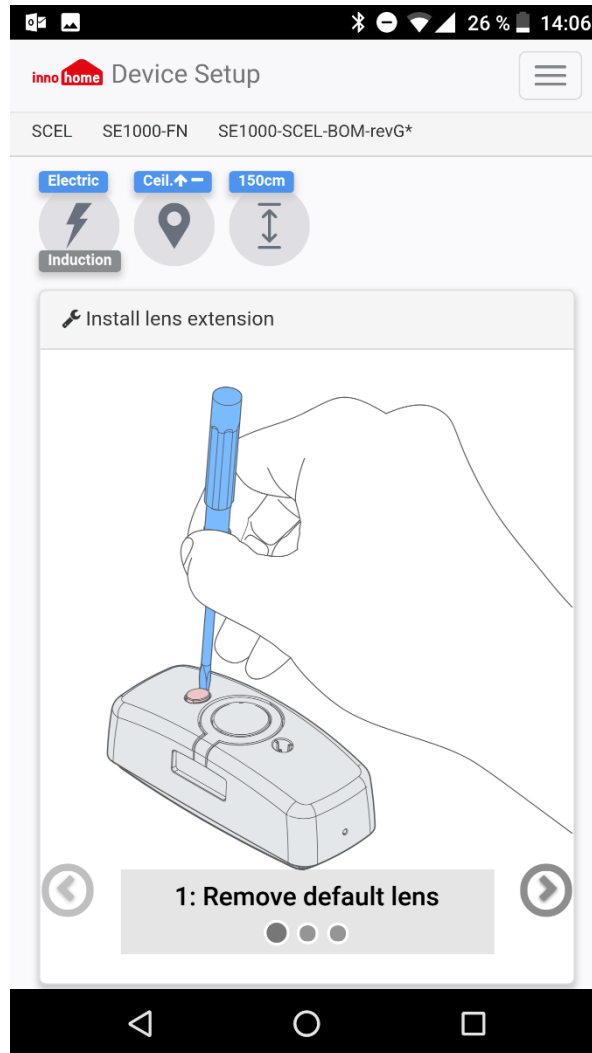



Hold deg oppdatert – følg oss!



Micro Matic – din kompetansepartner

micromatic.no - firmapost@micro-matic.no - support: 66 77 57 50