

# Icon ICA3


**Art. nr.** ICA3  
**GTIN** 7055570014813  
**NRF nr.** 7513002  
**NOBB nr.** 41163700



**Utvendig mål i mm** 300 x 200 x 450  
**Volum i L** 27  
**Material** AISI 304  
**Materialtykkelse i mm** 1,25/1,00  
**Monteringshøyde i mm** 600  
**Bruttovekt i kg** 7.00  
**Vekt, pall** 235.00  
**Antall pr. pall** 30  
**Design** OddThorsen  
**Laget i** Norge

**Beskrivelse**  
ICA3 er en avfallsbeholder i rustfritt stål med låsbar front. Beholderen rommer 27 liter

## Installasjon

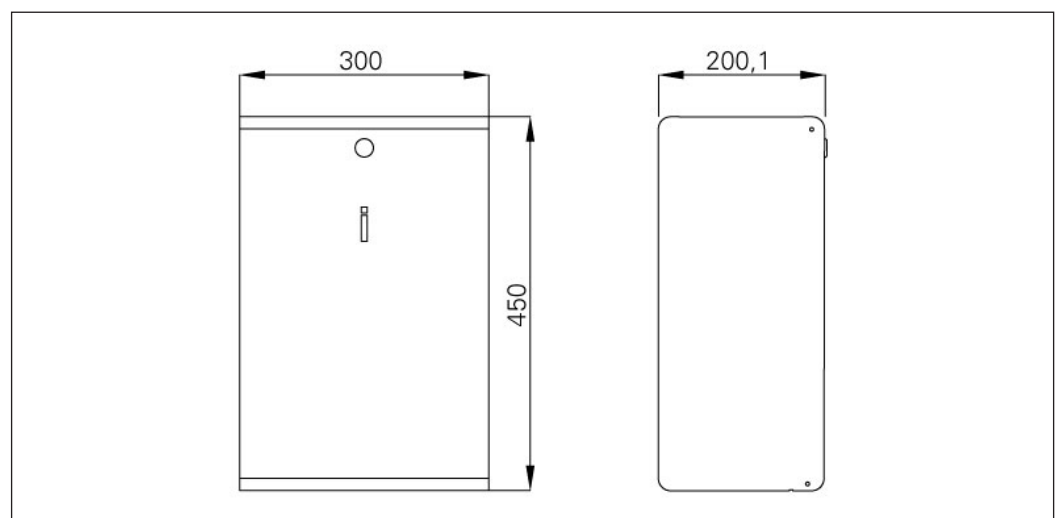

# Installasjon ICA3

## MONTERING:

Medfølgende i esken:

Avfallsbeholder  
Monteringssett  
Nøkkel

Påse at alle deler er på plass før montering.

Bruk bakplaten til avfallsbeholderen som bormal ved forboring av hull for montering. Monter beholderen med medfølgende skruer.

For feste av pose:

Lås opp beholder

Løft opp bøylen og tre posen rundt bøylen på alle kanter, og bøy bøylen ned igjen. Når fronten lukkes vil posen komme i klem mellom bøylen og beholderen, og den vil sitte på plass.

## RESERVEDELER:

Lås til dispenser: 91110

## VEDLIKEHOLD:

### INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

### Pass på følgende:

- \* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
- \* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
- \* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
- \* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.